



LITTLE GREEN® MINI


PORTABLE CARPET AND UPHOLSTERY CLEANER

4095, 4064, 4075 SERIES

Important Safety Instructions	2	After-Cleaning Care.....	6
Warranty	2	Using the HydroRinse™ Tool (select models).....	7
Assembly	3	Storing Your Machine	7
Filling the Clean Water Tank	4	Troubleshooting.....	7
Using Your Machine	5		

Product Overview

- A. Clean Water Tank
- B. Power Button
- C. Dirty Water Tank
- D. Flex Hose
- E. Hose Clip

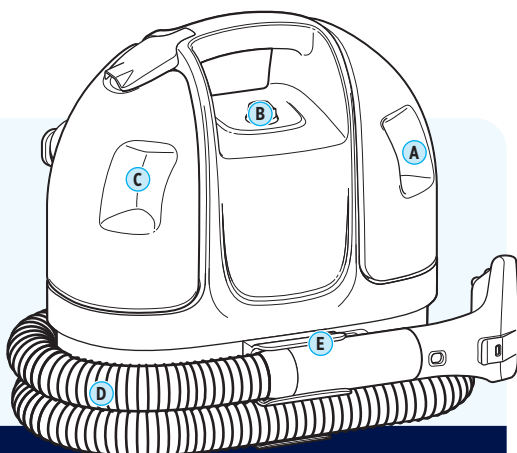

Meet your new BISSELL® product!

Go to support.BISSELL.ca for a walkthrough of your new purchase, including videos, tips, support, and more. Want to get started right away? This guide has all the information you need to set up your new product. Let's take a look...

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR APPLIANCE.

When using an electrical appliance, basic precautions should be observed, including the following:



WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

- Connect to a properly grounded outlet only. See grounding instructions. Do not modify the three-prong grounded plug.
- Do not leave appliance when it is plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Use indoors only.
- Use only cleaning products intended for use with this appliance to prevent internal component damage. See the Cleaning Formulas section of this guide.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water; do not attempt to operate it and have it repaired at an authorized service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.

- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts of the appliance and its accessories.
- Turn OFF all controls before plugging or unplugging appliance.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible materials (lighter fluid, gasoline, kerosene, etc.) or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not apply liquid directly to any person or animal.
- Do not turn your appliance ON until you are familiar with all instructions and operating procedures.
- Keep appliance on a level surface.
- Liquid must not be directed towards equipment containing electrical components.
- Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off by oil-based paint, paint thinner, some moth-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic vapors.
- Do not use to pick up toxic material (chlorine bleach, ammonia, drain cleaner, etc.)
- Plastic film can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.


COMMERCIAL USE OF THIS UNIT VOIDS THE MANUFACTURER'S WARRANTY.

WARNING

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electrical shock. Check with a qualified electrician or service person if you aren't sure if the outlet is properly grounded. **DO NOT MODIFY THE PLUG.** If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance is designed for use on a nominal 120-volt circuit, and has a grounding attachment plug that looks like the plug in the illustration. Make certain that the appliance is connected to an outlet having the same configuration as the plug. No plug adapter should be used with this appliance.

GROUNDING INSTRUCTIONS

This appliance must be connected to a grounded wiring system. If it should malfunction or break down, grounding provides a safe path of least resistance for electrical current, reducing the risk of electrical shock. The cord for this appliance has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. It must only be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

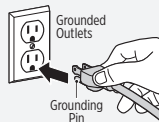

IMPORTANT INFORMATION

- To reduce the risk of a leaking condition, do not store where freezing may occur.
- Damage to internal components may result.
- Plastic tanks are not dishwasher safe. Do not put tanks in dishwasher.

Warranty

Limited 2-year warranty. Visit support.BISSELL.ca or call 1-800-263-2535 for complete warranty information.

Terms and Conditions

Your purchase is subject to the BISSELL® Terms and Conditions, which includes dispute resolution through arbitration and class waiver. For complete terms or to opt out from arbitration or class waiver, visit BISSELL.ca/terms-of-use or call 1-800-263-2535

TOOLS INCLUDED IN BOX WILL DIFFER BY MODEL

To see what's included with your purchase, check the "Carton Contents" list on the top flap of the box.



Machine



Hose Clip



4" Tough Stain Tool



HydroRinse™
Self Cleaning
Hose Tool
(select models)




Trial Formula




Cord Bracket


Assembly

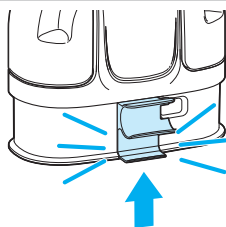


1. Slide hose clip into the opening on the front of the machine until it clicks into place.

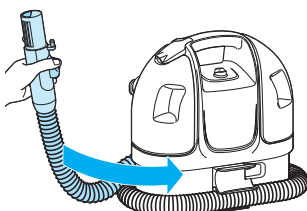

2. Wrap flex hose around machine and place hose grip into bracket.

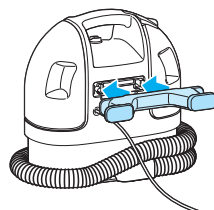







3. Line up the cord bracket with the holes of similar shape on the back of the machine. Push in to secure onto the machine.

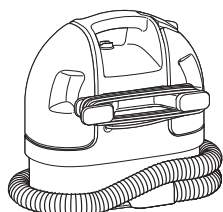

4. Wrap cord around cord bracket.

Filling the Clean Water Tank


For optimal performance, use genuine BISSELL® formulas in your machine. Other formulas or household cleaners may cause defects or damage to the machine.

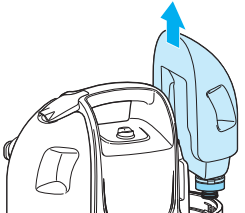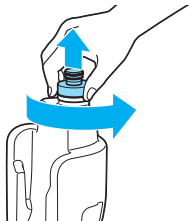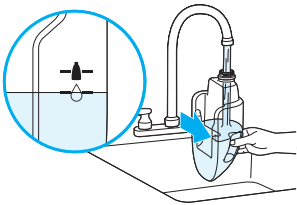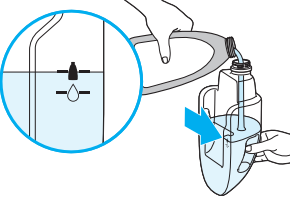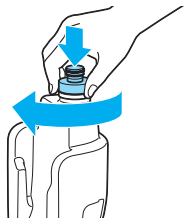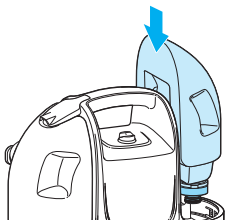		
1. Choose your formula.* Scan the QR code with your smartphone camera or visit BISSELL.ca for formulas.	2. Remove clean water tank by lifting straight up and away from the machine.	3. Unscrew cap at bottom of tank.
		
4. Fill with warm (140°F/60°C MAX) tap water to water line. Do not use boiling water. Do not heat water in the microwave.	5. Add BISSELL formula to the formula line. Note: Add 1 oz of any BISSELL Boost, if desired.	6. Place cap back on to tank and screw into place until secure.
		
7. Slide tank down until it clicks into place.		


***Compatible BISSELL formulas include:** PET PRO OXY Spot & Stain, PRO OXY Spot & Stain, Little Green® OXY Spot & Stain, Simply Spot & Stain

⚠ WARNING To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only BISSELL cleaning formula intended for use with this machine.


Using Your Machine

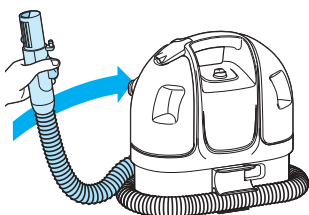


1. Release flex hose from hose clip and unwrap from machine.

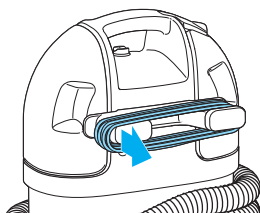


2. Twist quick release tabs on the cord bracket to remove cord. Plug cord into outlet.




3. Attach desired tool to hose until it clicks.

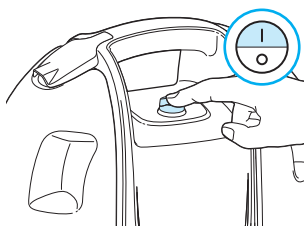


4. Turn machine on.

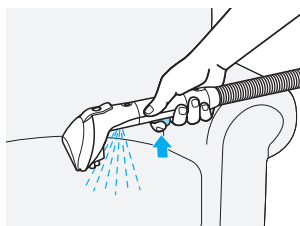


5. While holding tool above desired area, press and hold trigger to spray solution.

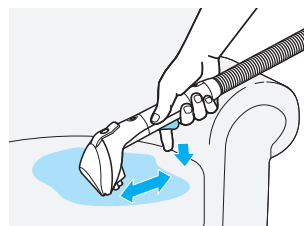

6. Release spray trigger and gently scrub stain using bristles.

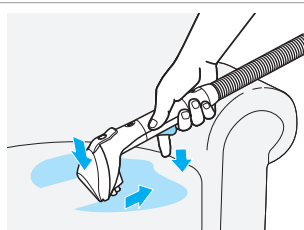



7. With trigger released, press tool firmly against surface and pull towards you to remove stain. Repeat as needed.

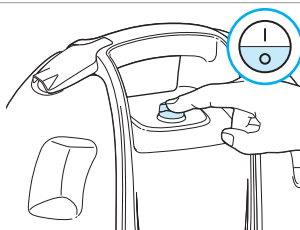




8. Turn machine off.

After-Cleaning Care



Emptying the Dirty Water Tank

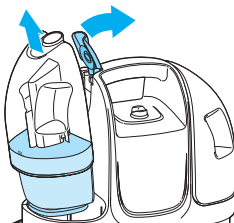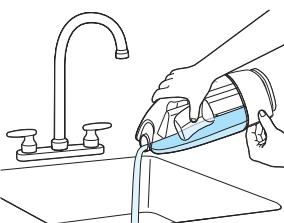		
1. Empty dirty water tank when “MAX” fill line is reached. Do not allow water level to exceed MAX fill line.	2. To remove the dirty water tank, lift up tank release latch and remove the tank from the machine.	3. Empty dirty water tank. Rinse tank with warm water and place tank back onto machine. Lower tank release latch into place.

Cleaning the Tool

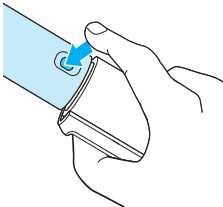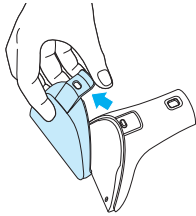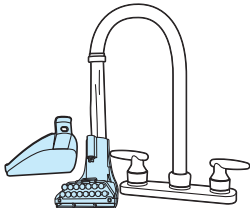		
1. To disconnect tools, push down on button above hose grip and pull straight off. Do NOT twist tool to remove it.	2. Remove tool lens by pulling tab upward.	3. Rinse lens and tool with warm water. Allow to dry before reinstalling.

Using the HydroRinse™ Tool (select models)

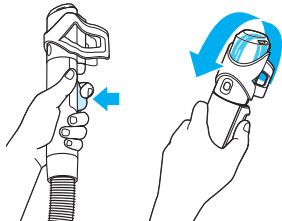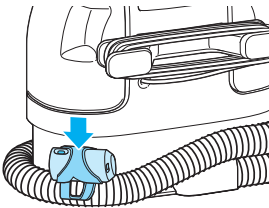	
1. Hold hose and tool upright with machine ON. Hold trigger for 30 seconds. Empty dirty water tank after use.	2. Store tool on machine.

Note: Any other maintenance or servicing not included in this manual should be performed by an authorized service representative.

Storing Your Machine

When finished using the machine, wrap cord around cord wrap for storage. Store machine indoors in a dry location in an area where the product is not likely to get damaged.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Remedies
Reduced spray or no spray	Spray nozzle clogged.	Clean spray nozzle.
	Clean water tank empty.	Refill tank.
	Clean water tank insert clogged.	Clean insert at bottom of tank.
	Pump needs priming.	Reseat clean water tank and hold spray trigger to allow machine to prime.
	Clean water tank damage.	Order replacement clean water tank.
	Clean water tank valve stuck.	Use a small tool or utensil to free valve on clean water tank cap.
Machine won't pick up cleaning solution	Tank release latch is not closed properly.	Lift up the tank release latch and press down firmly to make sure it is in place.
	Poor tool position.	Reposition tool on surface. Ensure nozzle on tool is making contact with surface for optimal suction.
	Dirty water tank is full.	Empty tank.
	Tool is damaged.	Replace with new tool.
	Excess solution in flex hose.	Lift tool and point upwards to allow water in hose to flow into the dirty water tank.
	Incorrect cleaning formula.	Only use BISSELL® portable machine formulas (with BISSELL Boost if desired).
	Hose is damaged.	Contact BISSELL Consumer Care.
	Dirty water tank is damaged.	Order replacement dirty water tank.
Leaking	Dirty water tank is damaged.	Order replacement dirty water tank.
	Clean water tank is damaged.	Order replacement clean water tank.
	Dirty water tank is full.	Empty dirty water tank.
	Clean water tank cap is damaged or improperly installed.	Ensure clean water tank cap is not stuck or allowing water to flow freely. Ensure cap is securely tightened onto tank.



Every purchase makes it possible for BISSELL to continue our support of BISSELL Pet Foundation® and its mission of saving pets in need. Since 2011, BISSELL has donated over \$26 million in support of BISSELL Pet Foundation®. When you purchase a BISSELL® product, you help save pets, too. Our products are engineered to clean even the toughest messes so pets can stay at home and out of shelters.

Visit **BISSELLsavespets.ca** to learn more.

Need more support?

Head to **support.BISSELL.ca** to troubleshoot, register your product, order spare parts, view your warranty, and more.



INFO



REGISTER



VIDEOS



PARTS



SUPPORT



©2025 BISSELL Inc. All rights reserved.
Part Number 1646031 11/24



RENSEIGNEMENTS



INSCRIPTION



VIDÉOS



PIÈCES



SOUTIEN

Besoin d'un soutien supplémentaire?
Rendez-vous à **support.BISSELL.ca** pour accéder à des conseils de dépannage, enregistrer votre produit, commander des pièces de rechange, consulter votre garantie, et plus encore.

Visitez le site **BISSELLsavespets.ca** pour en savoir plus.

Chaque achat permet à BISSELL de continuer à soutenir la BISSELL Pet Foundation® et sa mission de sauver les animaux de compagnie dans le besoin. Depuis 2011, BISSELL a fait don de plus de 26 millions de dollars à la BISSELL Pet Foundation®. Lorsque vous achetez un produit BISSELL®, vous contribuez aussi à sauver des animaux. Nos produits sont conçus pour nettoyer les salissures les plus tenaces afin que les animaux de compagnie puissent rester à la maison et ne pas se retrouver dans des refuges.

WE PROUDLY
SUPPORT
NOUS SOUTENONS
PIÈREMENT LA
BISSELL PET
FOUNDATION®



Diagnostics de panne

Problème	Causes possibles		Solutions
La vaporisation est faible ou absente.	La buse de vaporisation est obstruée.	Nettoyez la buse de vaporisation.	Remplissez le réservoir.
	Réservoir d'eau propre vide.		
	Pièce interne pour réservoir d'eau propre obstruée.	Nettoyez la pièce interne au bas du réservoir.	
	La pompe doit être amorcée.	Remettez le réservoir d'eau propre en place et maintenez la gâchette de pulvérisation enfoncée pour permettre à l'appareil de démarrer.	Commandez un réservoir d'eau propre de rechange.
	Le réservoir d'eau propre est endommagé.		
	La valve du réservoir d'eau propre est coincée.	Utilisez un petit outil ou un ustensile pour libérer la valve du bouchon du réservoir d'eau propre.	
	Le verrou du réservoir n'est pas enclenché correctement.	Levez le verrou du réservoir et appuyez fermement dessus pour l'enclencher.	
	Mauvaise position de l'accessoire	Remplacez l'accessoire sur la surface. Assurez-vous que la buse de l'accessoire est en contact avec la surface pour une aspiration optimale.	
L'appareil n'aspire pas la solution de nettoyage	Le réservoir de récupération d'eau sale est plein.	Videz le réservoir.	
	L'accessoire est endommagé.	Remplacez-le par un nouvel accessoire.	
	Il y a trop de solution dans le tuyau flexible.	Relevez l'accessoire vers le haut afin que l'eau présente dans le tuyau puisse descendre dans le réservoir d'eau sale.	
	Mauvaise solution de nettoyage.	Utilisez uniquement les solutions pour appareil portatif de BISSELL® (avec Boost de BISSELL au besoin).	Communiquez avec le Service à la clientèle de BISSELL.
	Le tuyau est endommagé.		Commandez un réservoir d'eau sale de rechange.
	Le réservoir de récupération d'eau sale est endommagé.		Commandez un réservoir d'eau propre de rechange.
	Le réservoir d'eau propre est endommagé.		Commandez un réservoir de récupération d'eau sale.
	Le réservoir de récupération d'eau sale est plein.	Videz le réservoir de récupération d'eau sale.	Assurez-vous que le bouchon du réservoir d'eau propre n'est pas coincé et qu'il ne permet pas à l'eau de s'écouler librement. Assurez-vous que le bouchon est bien serré sur le réservoir.

Lorsque vous avez terminé d'utiliser l'appareil, enroulez le cordon autour du range-cordon pour le ranger. Rangez l'appareil à l'intérieur, dans une zone où le produit ne risque pas d'être endommagé.

Rangement de l'appareil

Remarque : Toute opération d'entretien ou de réparation autre que celles qui sont indiquées dans ce manuel doit être effectuée par un représentant d'entretien autorisé.

1. Pendant que l'appareil est en marche, tenez le tuyau et l'accessoire en position verticale. Tenez la gâchette pendant 30 secondes. Videz le réservoir d'eau sale après utilisation.	
2. Rangez l'accessoire sur l'appareil.	

Nettoyage avec l'accessoire HydroRinse™ (certains modèles)



1. Pour retirer les accessoires, appuyez sur le bouton situé au-dessus de la prise du tuyau et tirez tout droit. NE RETIREZ PAS l'accessoire par un mouvement de rotation.	
2. Retirez la lentille de l'accessoire en tirant la languette vers le haut.	
3. Rincez la lentille et l'accessoire à l'eau chaude. Laissez sécher avant de réinstaller.	



Nettoyage des accessoires



1. Videz le réservoir d'eau sale lorsque la ligne de remplissage « MAX » est atteinte. Ne laissez pas le niveau d'eau dépasser la ligne de remplissage MAX.	
2. Pour retirer le réservoir de récupération d'eau sale, soulevez le verrou du réservoir et retirez le réservoir de l'appareil.	
3. Videz le réservoir de récupération d'eau sale. Rincez le réservoir à l'eau chaude et replacez le réservoir sur l'appareil. Abaissez le loquet d'ouverture du réservoir pour le mettre en place.	



Vidange du réservoir de récupération d'eau sale

Entretien après le nettoyage

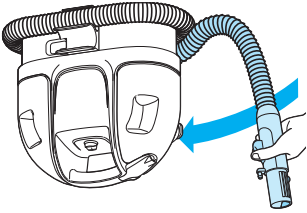	1. Dégagez le tuyau flexible du crochet du tuyau et déroulez-le de l'appareil.		3. Fixez l'accessoire souhaité au tuyau jusqu'à ce qu'il s'enclenche avec un déclic.
--	--	---	--

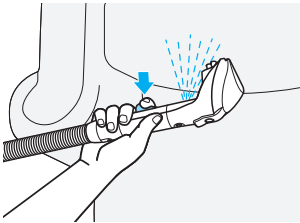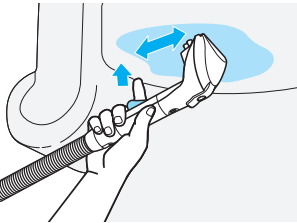	2. Tournez les languettes de support de cordon pour retirer le déclencheur rapide sur le support de cordon. Branchez le cordon dans une prise électrique.		4. Mettez l'appareil en marche.
--	---	---	---

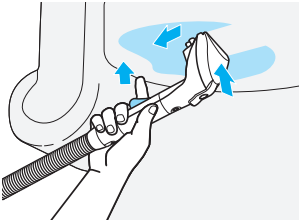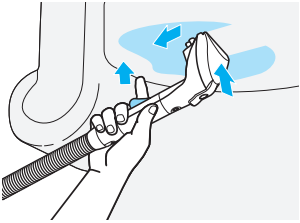	5. Tout en maintenant l'accessoire au-dessus de la zone désirée, appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée pour pulvériser la solution.		6. Relâchez la gâchette doucement la tâche à l'aide de la solution.
--	--	--	---

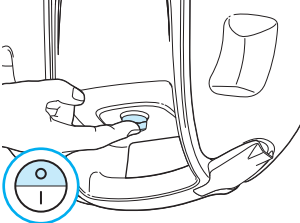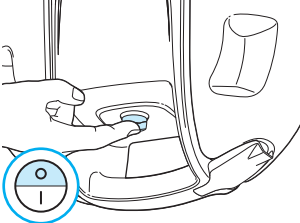
	7. Une fois la gâchette relâchée, appuyez fermement l'accessoire sur la surface et tirez vers vous pour nettoyer la tâche. Recommencez ces étapes au besoin.		8. Éteignez l'appareil.
---	--	---	---------------------------------------

Remplissage du réservoir d'eau propre


Pour un rendement optimal, utilisez des solutions BISSELL® authentiques dans votre appareil. D'autres solutions ou nettoyeurs ménagers risquent de provoquer un mauvais fonctionnement ou des dommages à l'appareil.




1. Choisissez votre solution*. Balayez le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone intelligent ou visitez BISSELL.ca pour les solutions.

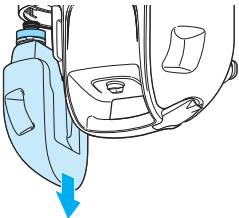


2. Retirez le réservoir d'eau propre en le tirant directement vers le haut et en éloignant de l'appareil.

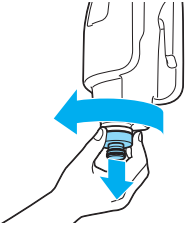


3. Dévissez le bouchon au fond du réservoir.

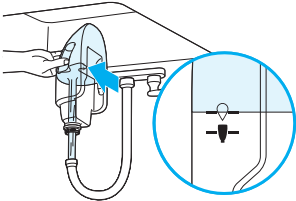


4. Remplissez le réservoir d'eau tiède du robinet (température maximale de 60 °C/140 °F) jusqu'à la ligne de remplissage pour l'eau. N'utilisez pas d'eau bouillante. Ne réchauffez pas l'eau au micro-ondes.

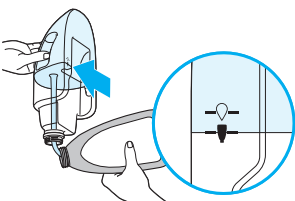

5. Ajoutez une solution BISSELL jusqu'à la ligne de remplissage pour la solution.
Remarque : Ajoutez 1 oz de n'importe quelle solution BISSELL® Boost, si vous le souhaitez.

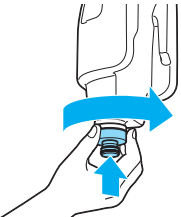

6. Remettez le bouchon sur le réservoir et vissez-le jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

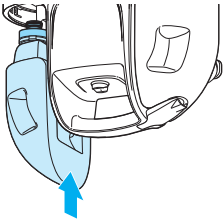

7. Faites glisser le réservoir jusqu'à ce qu'il se loge en place en produisant un déclic.

AVERTISSEMENT Afin de réduire les risques d'incendie et de décharge électrique en raison de pièces endommagées, utilisez uniquement les produits de nettoyage BISSELL conçus pour être utilisés avec cet appareil.

* Les solutions BISSELL compatibles sont les suivantes : Détachant professionnel PET PRO OXY, Détachant professionnel PRO OXY, Détachant professionnel Little Green® OXY, Détachant professionnel Simply

LES OUTILS INCLUS DANS LA BOÎTE VONT DIFFÉRER SELON LE MODÈLE

Pour savoir ce qui est inclus dans votre achat, vérifiez la liste du « Contenu de la boîte » sur le rabat supérieur de la boîte.



Appareil



Crochet du tuyau



Accessoire de 4 po pour taches tenaces



Accessoire de tuyau autonettoyant (modèles "HydroRinse" sélectionnés)




Echantillon de solution




Support de cordon


Assemblage

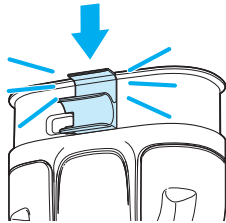


1. Faites glisser le crochet du tuyau dans l'ouverture située à l'avant de l'appareil jusqu'à ce qu'il se loge en place en produisant un déclic.

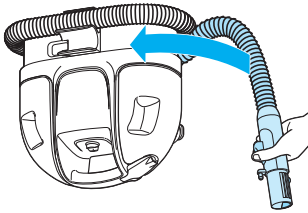

2. Enroulez le tuyau flexible autour de l'appareil et placez la prise du tuyau dans son support.

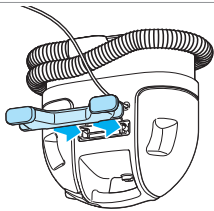

3. Alignez le support de cordon avec les trous de forme similaire à l'arrière de l'appareil. Poussez-le pour le fixer sur l'appareil.

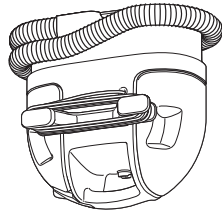

4. Enroulez le cordon autour du support de cordon.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent être prises, y compris ce qui suit :

POUR RÉPÉRIR LES RISQUES D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

- Brancher l'appareil à une prise correctement mise à la terre seulement. Se reporter aux instructions de mise à la terre. Ne pas modifier la fiche à trois branches munie d'un contact de mise à la terre.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débrancher l'appareil après l'utilisation et avant de procéder à l'entretien.
- Utiliser uniquement des produits nettoyants conçus spécialement pour cet appareil.
- Utiliser à l'extérieur seulement.
- Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil. Faire preuve d'une grande vigilance.

- Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil. Faire preuve d'une grande vigilance.
- L'appareil est utilisé au près d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. L'appareil ne fonctionne pas correctement, il s'est tordu ou dans l'eau, s'il est endommagé ou encore si la fiche ou le cordon est endommagé.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. L'appareil ne fonctionne pas correctement, il s'est tordu ou dans l'eau, s'il est endommagé ou encore si la fiche ou le cordon est endommagé.
- Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil. Faire preuve d'une grande vigilance.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.

- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. L'appareil ne fonctionne pas correctement, il s'est tordu ou dans l'eau, s'il est endommagé ou encore si la fiche ou le cordon est endommagé.
- Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil. Faire preuve d'une grande vigilance.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. L'appareil ne fonctionne pas correctement, il s'est tordu ou dans l'eau, s'il est endommagé ou encore si la fiche ou le cordon est endommagé.
- Ne pas laisser des enfants jouer avec l'appareil. Faire preuve d'une grande vigilance.
- Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles mentionnées dans le présent guide de l'utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.

⚠ AVERTISSEMENT

Une mauvaise connexion du fil de mise à la terre de l'appareil peut entraîner un risque de décharge électrique. En cas de doute, consultez un électricien ou un technicien qualifié. NE MODIFIEZ PAS LA FICHE. Si elle ne peut pas être insérée dans la prise, faites installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec un circuit à tension nominale de 120 V et est muni d'une fiche avec mise à la terre similaire à celle de l'illustration. Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant ayant la même configuration que la fiche. Aucun adaptateur de fiche ne doit être utilisé avec cet appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CE MODÈLE D'APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT. LA GARANTIE EST ANNULÉE SI L'APPAREIL EST UTILISÉ À DES FINS COMMERCIALES.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS


- Afin de réduire les risques d'apparition de fuites, éviter de ranger l'appareil dans un endroit où il y a risque de gel.
- Le gel pourrait entraîner des dommages aux composantes internes.
- Les réservoirs en plastique ne vont pas au lave-vaisselle. Ne pas mettre les réservoirs au lave-vaisselle.

Garantie

Garantie limitée de 2 ans. Visitez support.BISSELL.ca ou téléphonez au 1 800 263-2535 pour obtenir des renseignements complets sur la garantie.

Conditions générales

Votre achat est soumis aux conditions générales de BISSELL®, qui comprennent la résolution des litiges par voie d'arbitrage et la renonciation aux recours collectifs. Pour connaître les conditions complètes ou pour vous retirer de l'arbitrage ou de la renonciation à un recours collectif, visitez le site BISSELL.ca/terms-of-use ou appelez au 1 800 263-2535.

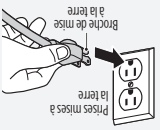

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être branché à une installation électrique munie d'un contact de mise à la terre. En cas de fonctionnement défectueux ou de panne, la mise à la terre assure un parcours sécuritaire de faible résistance pour le courant électrique, réduisant les risques de décharge électrique. Le cordon de cet appareil possède un fil pour la mise à la terre de l'équipement et une fiche de mise à la terre. Il doit être branché dans une prise de courant correctement installée et mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux.



LITTLE GREEN® MINI


APPAREIL DE NETTOYAGE PORTATIF POUR TAPIS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

SÉRIES 4095, 4064, 4075

Instructions de sécurité importantes.....	2
Garantie.....	2
Nettoyage avec l'accessoire HydroRinse™ (certains modèles).....	6
Rangement de l'appareil.....	6
Diagnostics de panne.....	7
Utilisation de votre appareil.....	5

Présentation du produit

- A. Réservoir d'eau propre
- B. Bouton d'alimentation
- C. Réservoir de récupération d'eau sale
- D. Tuyau souple
- E. Crochet du tuyau

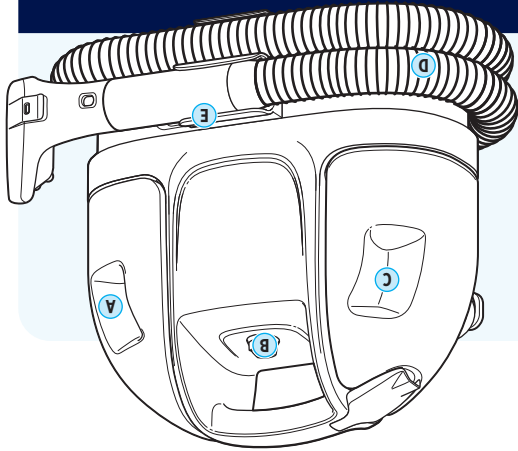

Découvrez votre nouveau produit BISSELL!

Allez au support.bissell.ca pour un tour d'horizon de votre nouvel achat, dont des vidéos, des conseils, de l'assistance et bien plus encore. Vous voulez commencer tout de suite? Le présent guide contient toutes les informations dont vous avez besoin pour configurer votre nouveau produit. Jetons-y un coup d'œil...

