


Upper-cabinet template

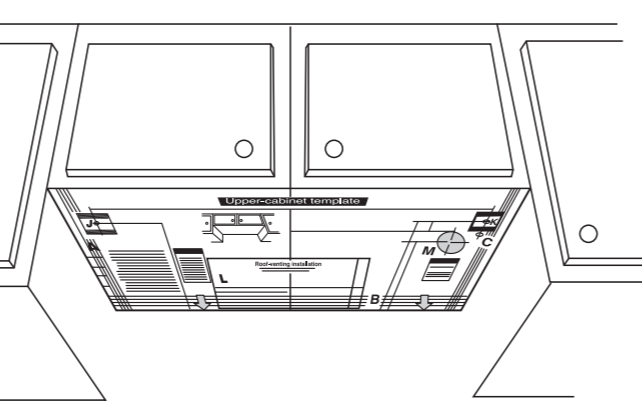


centerline
Línea central

Plantilla del gabinete superior

IMPORTANTE: Lea las Instrucciones de Instalación incluidas con el horno microondas.

- Ajuste la plantilla sobre la parte inferior del gabinete superior. Si la parte inferior del gabinete posee un marco a su alrededor, mida el grosor del marco y realice un recorte a lo largo de los extremos "A", "B" y "C", según sea necesario, para realizar ajustes sobre el grosor del marco. Las líneas de recorte para marcos con grosores de 1/2", 3/4", 1" or 1 1/4" se encuentran sobre la plantilla.
- Alinee la línea central de la plantilla del gabinete superior con la línea central de la placa de montaje. De forma segura encinte o sujete la plantilla del gabinete superior en su posición.
 - Si la parte inferior del gabinete superior se encuentra empotrada, realice 2 bloques de relleno del tamaño de las áreas sombreadas "G" y "H". Es posible que se deba recortar el bloque de relleno para poder ubicarlo dentro del marco de gabinete superior. Marque en la posición del espacio libre de los bloques de relleno, a través de los agujeros de la parte inferior de los gabinetes, un agujero de 3/8" de diámetro para cada bloque. Coloque los bloques de relleno de modo que el agujero en cada bloque se alinee con el espacio libre de 3/8" en la parte inferior del gabinete. Encinte los bloques de relleno con la parte inferior de los gabinetes una vez retirada la plantilla.
- Perfore un agujero de 3/8" de diámetro en el gabinete superior, sobre los puntos "J" y "K".

- Recorte o perfore un agujero de 2" de diámetro para el cable de corriente "M". Instale un aislante si el gabinete es de metal.
- Determine cuál método de ventilación utilizó. El producto está ensamblado para la instalación en ventilaciones de techo. Se deberán realizar ajustes para instalaciones en ventilaciones de pared y ventilaciones de techo. Consulte las Instrucciones de Instalación.
 - Para ventilaciones a través de techos, recorte el área "L" sobre la plantilla del gabinete superior. Se podrá ajustar la ubicación de la ventilación del techo para un gabinete no empotrado. Vaya al PASO B, en las Instrucciones de Instalación.
 - Para una ventilación a través de la pared, vaya al PASO C, en Instrucciones de Instalación.
 - Para una ventilación en una sala, vaya al PASO A, en Instrucciones de Instalación.
- Retire la plantilla. Complete la instalación de acuerdo con las Instrucciones de Instalación del horno microondas.

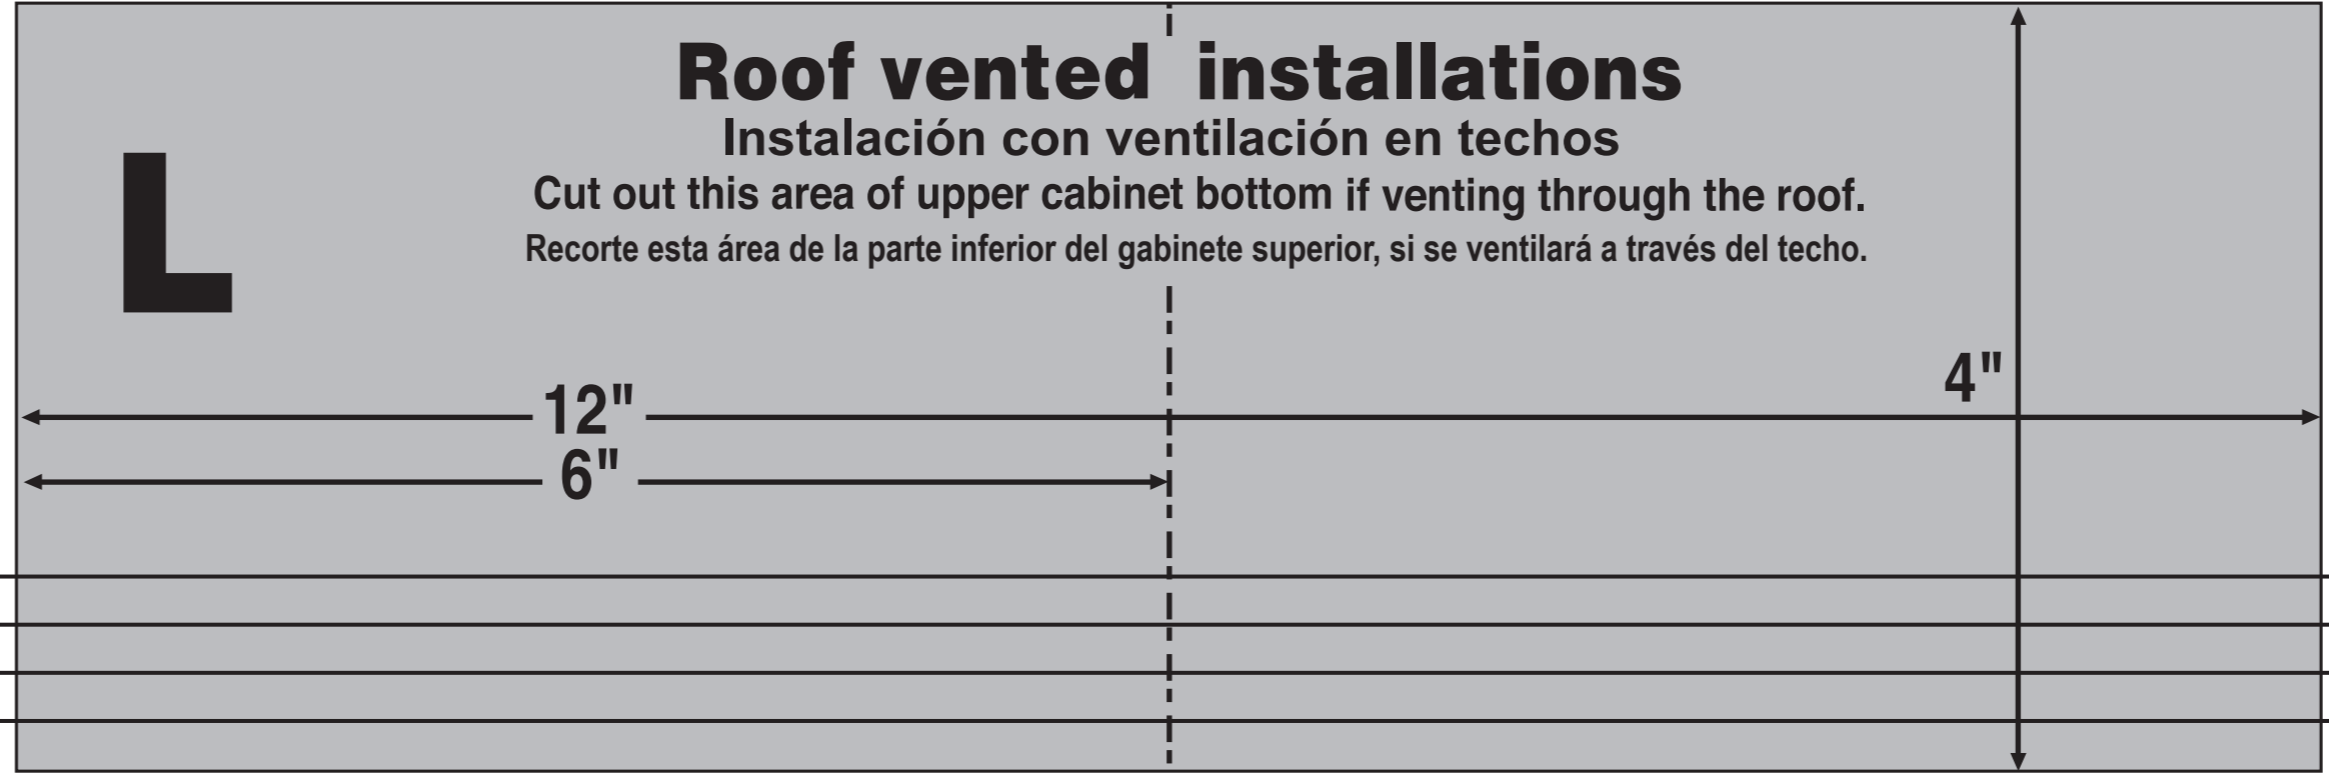

Roof vented installations

Instalación con ventilación en techos
Cut out this area of upper cabinet bottom if venting through the roof.
Recorte esta área de la parte inferior del gabinete superior, si se ventilará a través del techo.

Rear wall
Pared trasera



Rear wall
Pared trasera

A

C

M

power-supply-cord hole
2" dia.
agujero del cable de corriente
de 2" de diámetro

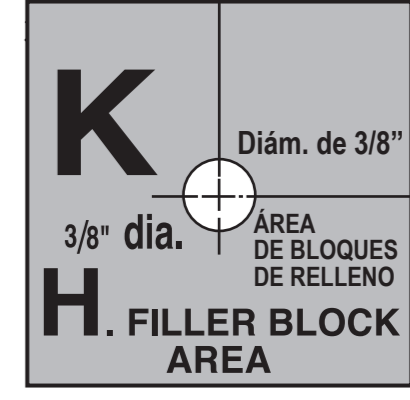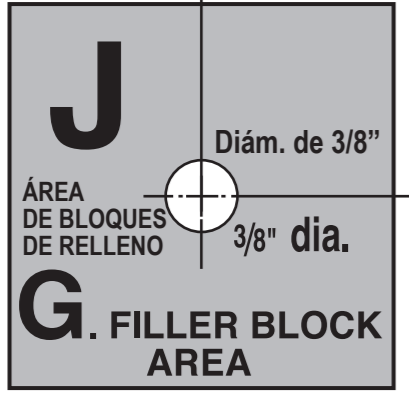

- IMPORTANT: Read Installation Instructions included with microwave oven.**
- Fit template to bottom of upper cabinet. If cabinet bottom has a frame around it, measure frame thickness and trim along edges "A", "B", and "C" as needed to make up for frame thickness. Trim lines for 1/2", 3/4", 1" or 1 1/4" frame thickness are on template.
 - Align upper-cabinet template centerline with centerline of mounting plate. Securely tape or tack upper-cabinet template in place.
 - Drill a 3/8" diameter hole into upper cabinet at points "J" and "K".
 - If bottom of upper cabinet is recessed, make 2 filler blocks as the size of the shaded areas "G" and "H". You may need to cut the filler block to fit inside upper cabinet frame. Mark the cutout position on the filler blocks through the holes on the cabinet bottom a 3/8" dia. hole at work in each block. Place the filler blocks so that the hole in each block lines up with the 3/8" cutout in the bottom of the cabinet. Tape filler blocks to cabinet bottom after template is removed.
 - Cut or drill 2" dia power supply cord hole "M". Install bushing if cabinet is metal.
 - Determine whichever venting method you need. Product is assembled for roof vented installation. Adjustments must be made for wall vented and room vented installations. See Installation Instructions.
 - To vent through roof, cut out area "L" on upper cabinet template. Roof vented location can be adjusted for a non-recessed cabinet. Go to STEP B, in Installation Instructions.
 - To vent through wall, go to STEP C, in Installation Instructions.
 - For room vented installation, go to STEP A, in Installation Instructions.
 - Remove template. Complete installation according to microwave oven Installation Instructions.

Left side
Lado izquierdo

Right side
Lado derecho

1-1/4"
1"
3/4"
1/2"

1-1/4"
1"
3/4"
1/2"

Las flechas de la "Pared trasera" deberán estar contra la pared trasera, de modo que los agujeros se corten en la parte inferior del gabinete, y así los agujeros de la parte superior del gabinete del horno microondas quedarán alineados.

The "Rear wall" arrows must be against the rear wall so that the holes cut in the cabinet bottom and the holes in the top of the microwave cabinet will align.

Las flechas de la "Pared trasera" deberán estar contra la pared trasera, de modo que los agujeros se corten en la parte inferior del gabinete, y así los agujeros de la parte superior del gabinete del horno microondas quedarán alineados.

The "Rear wall" arrows must be against the rear wall so that the holes cut in the cabinet bottom and the holes in the top of the microwave cabinet will align.