

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owners Manual, before operating this appliance.

**AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

**ADVERTENCIA:** A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD que se encuentran en el Manual del propietario, antes de usar el electrodoméstico.

	<b>⚠ WARNING</b>	<b>⚠ AVERTISSEMENT</b>	<b>⚠ ADVERTENCIA</b>
	<p><b>Tip Over Hazard</b></p> <p>Do not use dishwasher until completely installed.</p> <p>Do not push down on open door.</p> <p>Doing so can result in serious injury or cuts.</p>	<p><b>Risque de basculement</b></p> <p>Ne pas utiliser le lave-vaisselle jusqu'à ce qu'il soit complètement installé.</p> <p>Ne pas appuyer sur la porte ouverte.</p> <p>Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou des coupures.</p>	<p><b>Peligro de Vuelco</b></p> <p>No use la lavavajillas antes de estar completamente instalada.</p> <p>No se apoye en la puerta abierta.</p> <p>No seguir estas instrucciones puede ocasionar heridas serias o cortaduras.</p>

**OPERATING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'UTILISATION / INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO**


**1. Load dishwasher / Chargement du lave-vaisselle / Cargue la lavavajillas**

2 Rack  
2 paniers  
2 Canasta

Third Level Utensil Rack/  
Panier de troisième  
niveau pour ustensiles/  
Canasta de utensilios de  
tercer nivel


Loading Tips  
Conseils de chargement  
Consejos de carga

Additional Loading Tips  
Conseils de chargement supplémentaires  
Consejos de carga adicionales

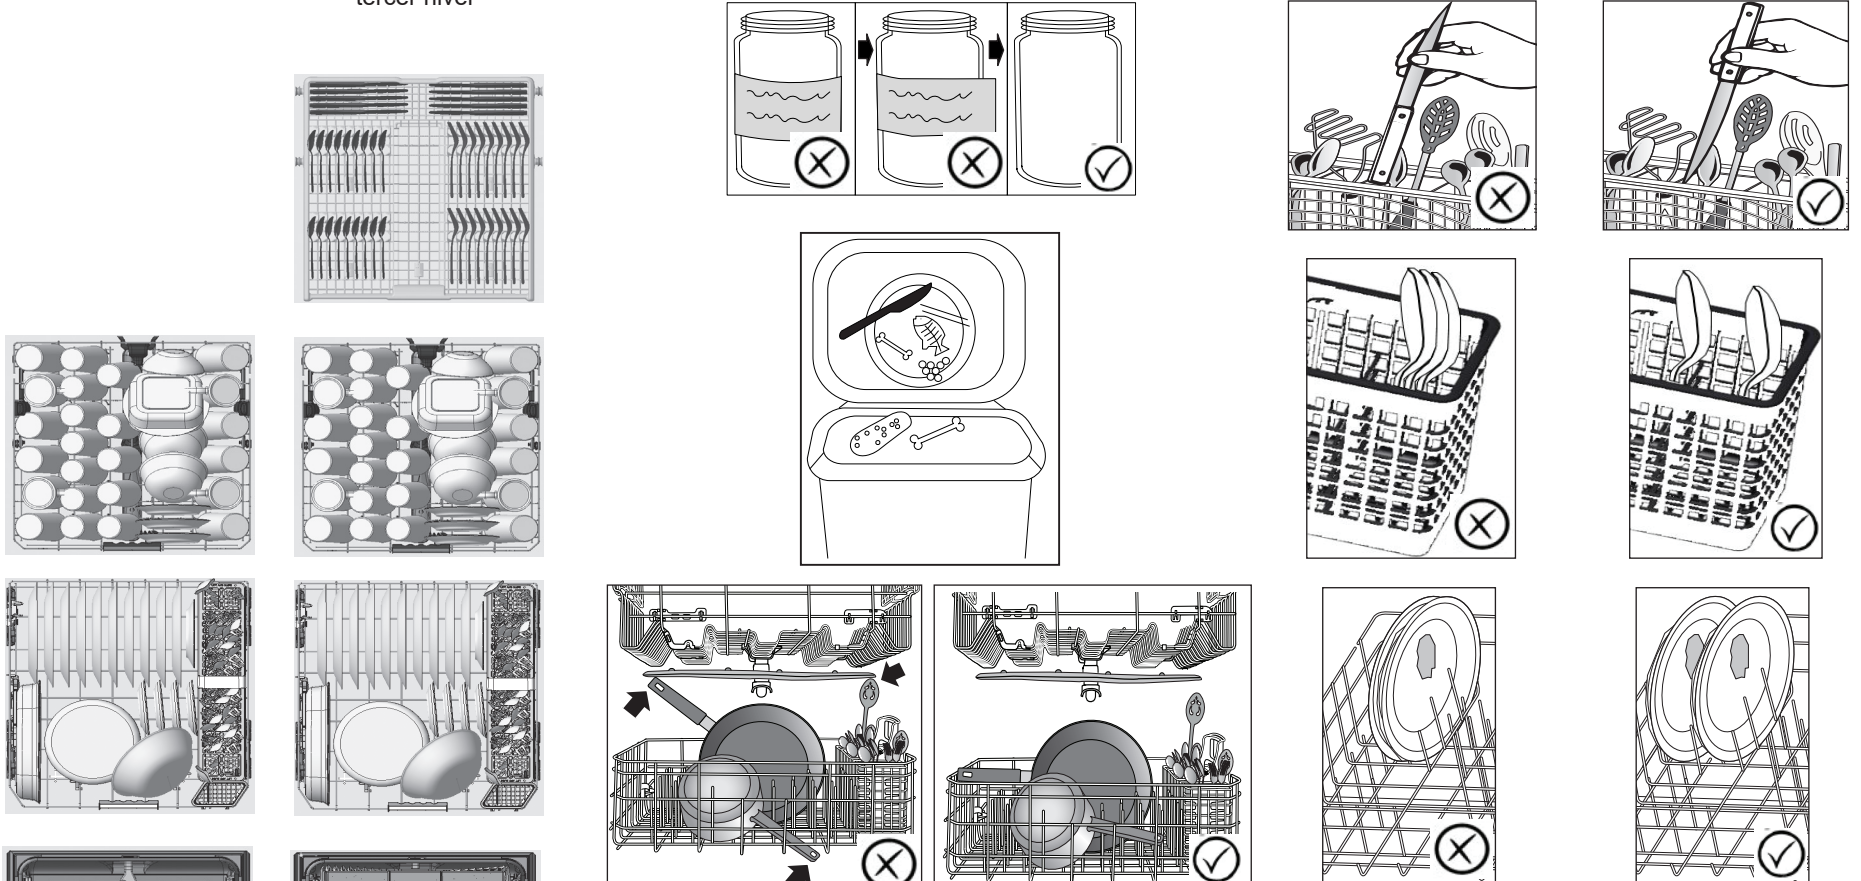


Place plastic items, small plates, and bowls in the upper dish racks. Use adjusters for tall items.  
 Placer les articles de plastique, les petites assiettes et les bols dans les paniers supérieurs. Utiliser les régleurs pour les articles de grande taille.  
 Coloque los objetos plásticos, los platos pequeños y los tazones en la canasta superior para platos. Use reguladores para todos los objetos.


**2. Add detergent. Slide lid to close. Use automatic dishwashing detergent only.**  
**Ajouter du détergent. Glisser le couvercle pour le fermer. N'utiliser que du détergent pour lave-vaisselle automatique.**  
**Agregue detergente. Deslice la tapa para cerrar. Use solo detergente para lavavajillas automáticas.**

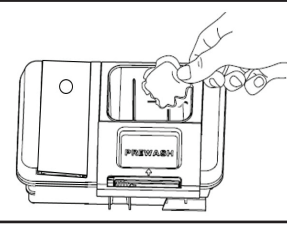


**3. Add rinse aid when fill window indicator shows low about every 1 to 3 months.**  
**Ajouter de l'agent de rinçage lorsque le témoin dans la fenêtre indique une faible quantité, environ tous les 1 à 3 mois.**  
**Agregue agente de enjuague cuando el indicador de la ventana de llenado muestre niveles bajos cada 1 a 3 meses.**

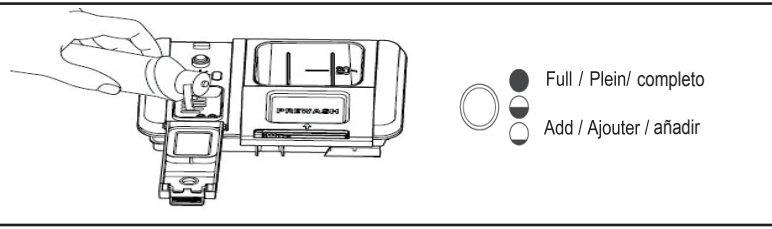

**4. Select cycle & option(s).**  
**Sélectionner le programme et les options.**  
**Seleccione el ciclo y la(s) opción(es).**

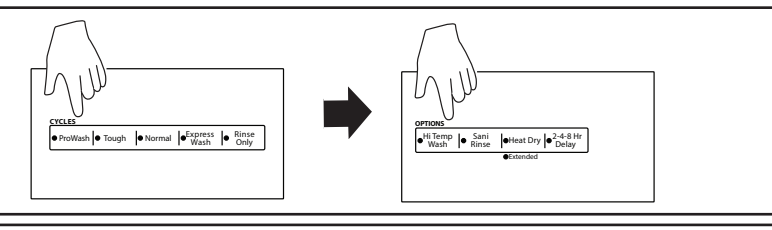

**5. Press START and close door within 4 seconds (top controls) OR (front controls) close door and press START.**  
**Appuyer sur START (mise en marche) et fermer la porte dans les 4 secondes (commandes sur le dessus) OU fermer la porte et appuyer sur START (mise en marche) (commandes à l'avant).**  
**Presione START (Inicio) y cierre la puerta antes de que transcurran 4 segundos (controles superiores) O (controles frontales). Cierre la puerta y presione START (Inicio).**

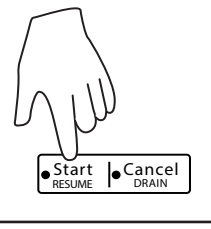

For detailed installation instruction please see the Owner's Manual included with your machine or visit <https://www.kitchenaid.com/owners> or in Canada <https://Kitchenaid.ca>. This may save you the cost of a service call.  
 Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, consulter le manuel de l'utilisateur inclus avec la machine ou visiter le <https://www.kitchenaid.com/owners> ou au Canada le <https://Kitchenaid.ca>. Cette vérification peut aider à économiser le coût d'une intervention de dépannage.  
 Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el Manual del propietario que viene incluido con su máquina o visite <https://www.kitchenaid.com/owners> o en Canadá <https://Kitchenaid.ca>. Esto le podría ahorrar el costo de una llamada al servicio técnico.



MAJOR APPLIANCES SCHEDULE SERVICE



SMALL APPLIANCES SERVICE LOCATOR



PRODUCT HELP



QUICKSTART GUIDES



PRODUCT REGISTRATION

The top diagram shows cycles: ProWash, Tough, Normal, Express Wash, Rinse Only. Options: Hi Temp Wash, Sani Rinse, Heated Dry, Extended Heat Dry, 2-4-8 Hr Delay. Start/Cancel buttons.

The middle diagram shows cycles: ProWash, Tough, Normal, Express Wash, Rinse Only. Options: Hi Temp Wash, Sani Rinse, Heat Dry, Extended Heat Dry, 4 Hr Delay, Control Lock. Start/Cancel buttons. Hold for 3 Sec.

The bottom diagram shows cycles: ProWash, Tough, Normal, Express Wash, Rinse Only. Options: Hi-Temp Wash, Sani Rinse, ProDry, Extended ProDry, Top 2 Racks, 4 hr Delay. Start/Cancel buttons.

Cycle / Programme / Ciclo	Description	Description	Description
<b>ProWash</b>	Senses soil to automatically optimize cycle. ProWash cycle is selected if START is pressed first.*	Détecte la saleté pour optimiser automatiquement le programme. Le programme ProWash est sélectionné si on appuie d'abord sur START (mise en marche).*	Mide la suciedad para optimizar el ciclo automáticamente. El ciclo ProWash se selecciona si primero se presiona START (Inicio).*
<b>Tough</b>	Use for hard to clean items.	Pour les articles difficiles à laver.	Use este ciclo para artículos difíciles de limpiar.
<b>Normal</b>	This cycle is recommended for daily, regular or typical use to completely wash and dry a full load of normally soiled dishes. This dishwasher's government energy certifications were based on the Normal cycle with only the Heated Dry option selected.**	Ce programme est recommandé lors d'une utilisation quotidienne ou régulière pour laver et sécher une pleine charge de vaisselle normalement sale. La certification énergétique gouvernementale de ce lave-vaisselle est basée sur le programme Normal (normal) avec seulement l'option Heat Dry (séchage avec chaleur).**	Este ciclo se recomienda para uso diario, regular o típico para lavar y secar totalmente una carga completa de vajilla con suciedad normal. Los certificados de consumo de energía del gobierno de esta lavavajillas se basaron en el ciclo Normal (Normal) con la opción Heated Dry (Secado con calor) seleccionada únicamente.**
<b>Light</b>	Use for lightly soiled items like china and crystal.	Utiliser pour les articles légèrement sales comme la faïence et le cristal.	Use este ciclo para artículos con suciedad ligera como porcelana y cristal.
<b>Express Wash</b>	Use when you need faster results.	Pour obtenir un résultat rapide.	Use este ciclo cuando necesite resultados más rápidos.
<b>Rinse Only</b>	Use for rinsing dishes, glasses, and silverware that will not be washed right away. Do not use detergent.	Utiliser ce programme pour rincer la vaisselle, les verres et les couverts qui ne seront pas lavés immédiatement. Ne pas utiliser de détergent.	Use este ciclo para enjuagar platos, vasos y cubiertos que no vayan a lavarse de inmediato. No use detergente.
<b>Hi Temp Wash</b>	Helps remove tough, baked on food.	Aide à éliminer les taches tenaces et les aliments cuits.	Ayuda a quitar suciedad rebelde y pegada.
<b>Sani Rinse</b>	Sanitizes dishes and glassware in accordance with NSF International NSF/ANSI Standard 184 for Residential Dishwashers. See this section in the Owner's Manual.	Assainit la vaisselle et la verrerie conformément à la norme internationale NSF/ANSI 184 pour lave-vaisselle à usage domestique. Consulter cette section du manuel de l'utilisateur.	Higieniza los platos y la cristalería según el estándar 184 de NSF International NSF/ANSI para lavavajillas domésticas. Consulte esta sección en el Manual del propietario.
<b>Heat dry</b>	Dries dishes with heat. Load plastic item in upper racks.	Sèche la vaisselle à l'air chaud. Placer les articles en plastique dans le panier supérieur.	Seca los platos con calor. Cargue los artículos de plástico en las canastas superiores.
<b>Extended Heat Dry</b>	Increases the Energy used for drying the dishes. This may lengthen the cycle time.	Augmente l'énergie utilisée pour sécher la vaisselle. Ceci peut rallonger le programme.	Aumenta la potencia que se usa para secar la vajilla. Esto puede alargar la duración del ciclo.
<b>Delay</b>	Runs the dishwasher at a later time.	Met en marche le lave-vaisselle à un moment ultérieur.	Inicia la lavavajillas más tarde.
<b>ProDry</b>	Dries dishes with heat and a fan. Use for best performance.	Sèche la vaisselle à l'aide de chaleur et d'un ventilateur. Utilisez le meilleur rendement.	Seca la vajilla con calor y un ventilador. Use este ciclo para un rendimiento óptimo.
<b>Top 2 Racks</b>	Wash items in the Top two racks only. Only a limited amount of water will be sent to the lower spray arm.	Ne lave que les articles situés dans les deux paniers du haut. Seulement une quantité d'eau limitée sera envoyée vers le bras d'aspersion du bas.	Lava solo los artículos de las dos canastas superiores. Solo se envía una cantidad limitada de agua al brazo rociador inferior.
<b>Start / Re-sume</b>	Push to start or resume a cycle.	Toucher pour mettre en marche un programme ou le remettre en marche.	Presione para iniciar o reanudar un ciclo.
<b>Cancel / Drain</b>	Push to reset any cycle or options during selection. Push to end a cycle once started.	Toucher pour réinitialiser un programme ou des options pendant la sélection. Toucher pour annuler un programme pendant qu'il fonctionne.	Presione para restaurar cualquier ciclo u opción durante la selección. Presione para finalizar un ciclo ya iniciado.

\*The government energy certifications are not based on this cycle. See the Normal cycle description for the government energy certification cycle. Using the Sensor cycle may increase your energy usage / \*La certification énergétique gouvernementale est basée sur ce programme. Consulter la description du programme normal pour utiliser la certification énergétique gouvernementale. Utiliser le programme Sensor (capteur) peut augmenter la consommation d'énergie/ \*Los certificados de consumo de energía del gobierno no se basan en este ciclo. Vea la descripción del ciclo Normal (Normal) para el ciclo con certificados de consumo de energía del gobierno. El uso del ciclo Sensor (Sensor) puede aumentar el consumo de energía.

\*\*No other washing and drying temperature options were selected, and it was not subject to truncated testing. Rinse aid was not used, and there was no detergent used in the prewash. / \*\*Aucune autre option de température de lavage et de séchage n'a été sélectionnée et les évaluations n'ont pas été tronquées. Aucun agent de rinçage ni détergent n'a été utilisé pendant le pré-lavage. / \*\*Ninguna otra opción de temperatura de lavado y secado se seleccionó y no se realizaron pruebas truncadas. No se usó agente de enjuague y no se usó detergente en el prelavado.

Not all cycles, options, and features shown are available on all models. / Les programmes, options et caractéristiques ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. / No todos los ciclos, opciones y características que se muestran están disponibles en todos los modelos.

Energy and water use vary greatly with installation, cycle / L'utilisation d'énergie et d'eau varie beaucoup selon l'installation, le programme et les options / El uso de agua y energía varía de forma significativa según la instalación, el ciclo.

**Adjusting Racks / Positionnement des paniers / Ajustar las canastas**

You can raise or lower the middle rack to fit tall items in either the middle or bottom rack. Adjusters are located on each side of the middle rack. To raise the rack: Press both rack adjuster thumb levers and lift the rack until it is in the up position and level. To lower the rack: Press both rack adjuster thumb levers and slide the rack to its down position and level.


**NOTE:** The middle rack must be level. Remove dishes before adjusting rack.

Il est possible de soulever et d'abaisser le panier du centre pour placer des articles de grande taille dans le panier du bas ou du milieu. Les systèmes de positionnement sont situés de chaque côté du panier du milieu. Pour lever le panier : Appuyer sur les deux régleurs du panier et soulever le panier jusqu'à ce qu'il soit en position haute et d'aplomb. Pour abaisser le panier : Appuyer sur les deux régleurs du panier et faire glisser le panier jusqu'à sa position basse et d'aplomb.


**REMARQUE :** Le panier du milieu doit être de niveau. Retirer la vaisselle avant de positionner le panier.

Puede subir o bajar la canasta del medio para acomodar artículos más altos tanto en la canasta del medio como en la inferior. Los ajustadores se encuentran a cada lado de la canasta del medio. Para levantar la canasta: Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y levante la canasta hasta que quede en la posición alta y nivelada. Para bajar la canasta: Presione las dos palanquillas reguladoras de la canasta y deslice la canasta hasta que quede en la posición baja y nivelada.


**NOTA:** La canasta del medio debe estar nivelada. Quite la vajilla antes de ajustar la canasta.

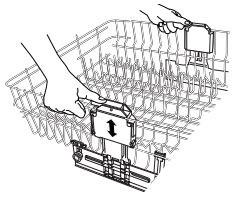

Height Adjusters / Système de positionnement de la hauteur / Ajustadores de altura

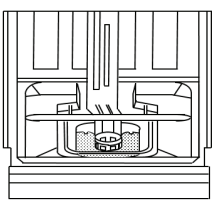

Filter Cup and Plate / Récipient et plaque du filtre de rinçage / Taza del filtro y la placa

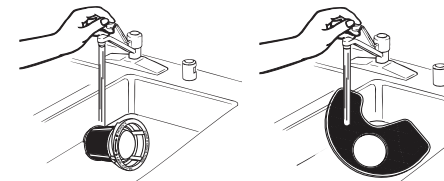


Rinse Filter Cup and Plate under cold water / Récipient et plaque du filtre de rinçage sous l'eau froide / Enjuague la taza del filtro y la placa con agua fría.

**Filter Cleaning / Nettoyage du filtre / Limpieza del filtro**

Filters should be removed and cleaned every 1 - 3 months for best performance. To remove filter, pull out lower rack, grasp Filter Cup and rotate it 1/4 turn counterclockwise. Pull up to remove. Remove the Filter Plate. Rinse both under cold water in sink. A soft brush can be used to remove stuck on food. Replace filter plate. Ensure filter plate is correctly seated under tabs. To install filter cup, push down through opening. Turn clockwise to seat. Filter cup will click in to place when seated properly. Do not operate dishwasher with loose or missing filters.

Les filtres devraient être enlevés et nettoyés tous les 1 à 3 mois pour obtenir un bon rendement. Pour enlever un filtre, tirer le panier du bas, tenir le récipient du filtre et le faire tourner de 1/4 de tour dans le sens antihoraire. Tirer pour retirer. Retirer la plaque du filtre. Rincer les deux pièces sous l'eau froide dans l'évier. Une brosse douce peut être utilisée pour retirer les aliments collés. Remettre en place la plaque du filtre. S'assurer que la plaque du filtre est bien mise en place sous les onglets. Pour installer le récipient du filtre, le pousser dans l'ouverture. Tourner dans le sens horaire pour le verrouiller en place. Le récipient du filtre fait un déclic lorsqu'il est bien positionné. Ne pas faire fonctionner le lave-vaisselle si le filtre est manquant ou mal positionné.

Los filtros deben quitarse y limpiarse cada 1 o 3 meses para un rendimiento óptimo. Para quitar el filtro, tire de la canasta inferior, agarre la taza del filtro y girela 1/4 de vuelta hacia la izquierda. Jálelo para quitarlo. Quite la placa del filtro. Enjuague ambos con agua fría en el fregadero. Se puede utilizar un cepillo suave para quitar alimentos pegados. Vuelva a colocar la placa del filtro. Asegúrese de que esté bien asentada debajo de las lengüetas. Para instalar la taza del filtro, presiónela a través de la abertura. Gírela hacia la derecha para que se asiente. La taza del filtro hará un chasquido cuando esté bien asentada en su lugar. No ponga a funcionar la lavavajillas con el filtro flojo o sin él.

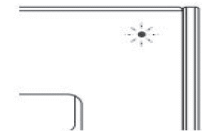

Front status light / Témoin d'état avant / Luz de estado delantera  
 blue = washing / bleu = lavage / azul = lavando  
 red = drying / rouge = séchage / roja = secando  
 white = complete / blanc = terminé / blanca = completo  
 blinking = paused / clignotement = pause / parpadeando = pausa



Control Lock / Hold for 3 Sec

**Control Lock / Verrouillage des commandes / Bloqueo de controles**

If light is ON, "Control Lock" is activated. To turn "Control Lock" OFF, hold key for 3 seconds.

Si la lumière s'allume, Control Lock (Verrouillage des commandes) est activé. Pour désactiver le verrouillage des commandes, appuyer sur la touche « Control Lock » pendant 3 secondes.

Si la luz está encendida, la opción Control Lock (Bloqueo de controles) está activada. Para apagar la opción Control Lock (Bloqueo de controles), mantenga presionada la tecla durante 3 segundos.