

BUILT-IN MICROWAVE OVEN INSTALLATION INSTRUCTIONS

24" (61.0 cm), 27" (68.6 cm), 30" (76.2 cm)

This product is suitable for use above electric built-in ovens, and below non-vented electric cooktops. This product is not suitable for use below downdraft cooktops.

These Installation Instructions cover different models. The appearance of your particular model may differ slightly from the illustrations in these Installation Instructions.

Table of Contents

BUILT-IN OVEN MICROWAVE SAFETY	1
INSTALLATION REQUIREMENTS	2
Tools and Parts	2
Location Requirements	2
Minimum Dimensions	3
Product Dimensions	4
Electrical Requirements.....	5
INSTALLATION INSTRUCTIONS.....	6
Install the Microwave Oven (24" [61.0 cm] Installation Only).....	6
Install the Microwave Oven (27" [68.6 cm] or 30" [76.2 cm] Installation Only)	7
Complete Installation.....	8
ASSISTANCE	8

BUILT-IN MICROWAVE OVEN SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

⚠ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

⚠ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

INSTALLATION REQUIREMENTS

Tools and Parts


Tools Needed

Gather the required tools and parts before starting installation. Read and follow the instructions provided with any tools listed here:

- Measuring tape
- Drill
- Pencil
- 5/64" (2 mm) drill bit
- T10 TORX®† screwdriver

Parts Supplied

All of the following parts are provided, but not all parts will be used. The cutout opening size will determine which parts you will use. See chart below parts list to see which parts are used for each installation.

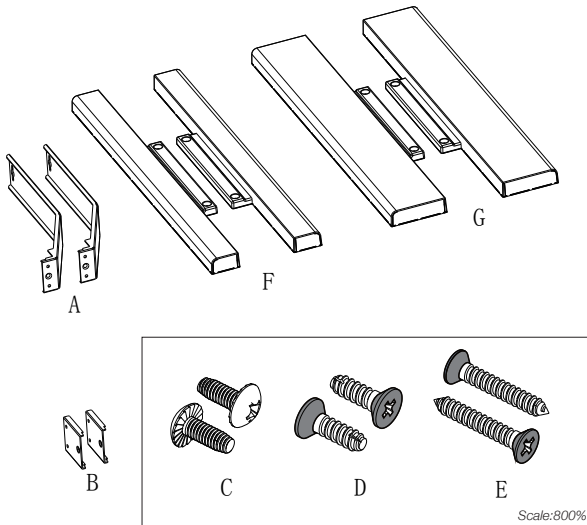

- A. Side brackets (2)
- B. Extension plates (2)
- C. M4x10 screws (8+2 (backup))
- D. ST14x13 screws– black (4+2 (backup))
- E. S T4x25 screws – black (4+2 (backup))
- F. Narrow side trim panels (2)
- G. Wide side trim panels (2)

Location Requirements

The microwave oven may be located in a cabinet, and/or above a built-in oven, or below the counter and/or below a non-vented cooktop. Check the opening where the microwave oven will be installed. The location must provide:

- Wood cabinetry.
- Cutout opening that is plumb and square. See “Minimum Cutout Dimensions” in “Minimum Dimensions” section.
- Cutout floor that is solid, level, and flush with bottom of cabinet cutout.
- Support for weight of at least 150 lbs (68 kg), which includes microwave oven and items placed inside.
- Grounded electrical outlet. See “Electrical Requirements” section.
- Minimum installation clearances for installation location. See “Minimum Dimensions” section.
- Complete enclosure around the recessed portion of the microwave oven.

INSTALLATION	PARTS USED
24" (61.0 cm) installation	E
27" (68.6 cm) installation	A, C, D, E, F
30" (76.2 cm) installation	A, B, C, D, E, G


†®TORX is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.

Minimum Dimensions


Minimum Installation Clearances

For proper installation, the following minimum clearances must exist above and below the cutout opening.


Above Cabinet/Storage Drawer Installation

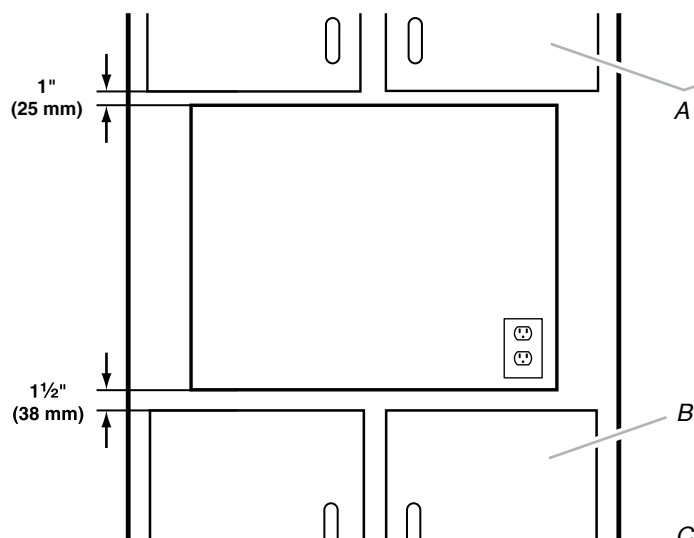


Above Oven/Warming Drawer Installation

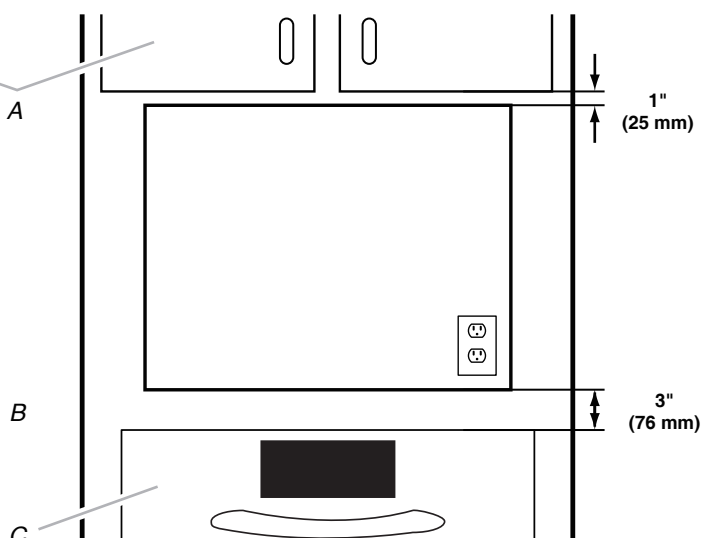

Below Counter Installation

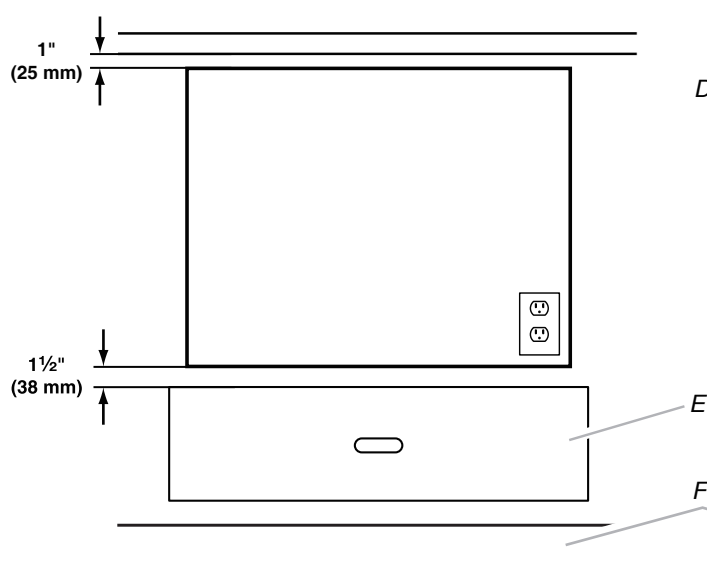

Below Built-in Cooktop Installation

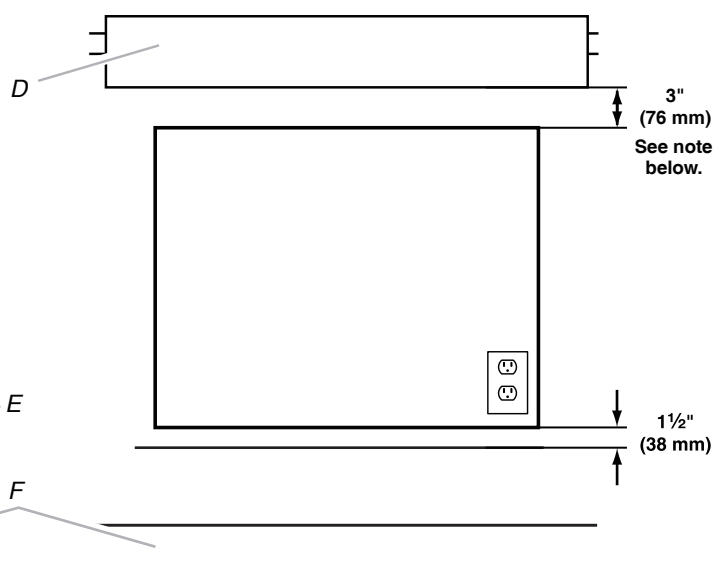


A. Upper cabinet
B. Lower cabinet or storage drawer
C. Lower oven or warming drawer

D. Built-in cooktop (non-vented)
E. Storage drawer
F. Toe kick

NOTE: The bottom of the cooktop may be sunk into the counter and lower cabinet. The minimum 3" (7.6 cm) clearance must exist below the lowest point of the cooktop, and there must be no interference between any part of the cooktop (including any gas fittings) and the microwave oven.

Minimum Cutout Dimensions

NOTE: If the depth of cabinet is 22 7/8 , the socket should be installed at the lower right corner and should not exceed C.

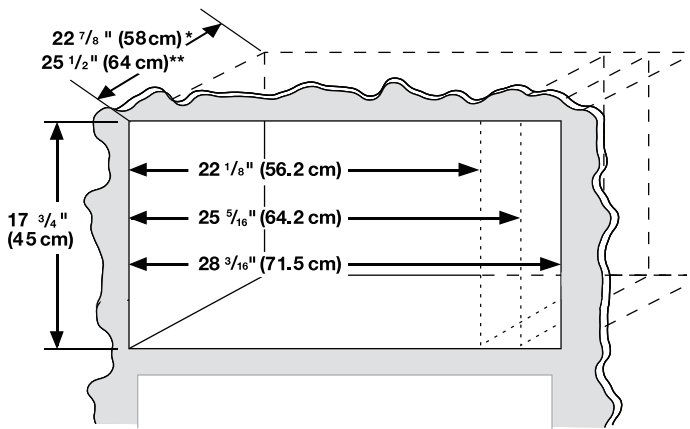


*With flush receptacle, At the bottom right corner of the frame incision

**With non-flush receptacle.


DIM.	24" (61.0 cm) INSTALLATION	27" (68.6 cm) INSTALLATION	30" (76.2 cm) INSTALLATION
Width	22 ¹ / ₈ " (56. 2 cm) ± 1/5" (0. 2 cm)	25 ⁵ / ₁₆ " (64. 2 cm) ± 1/5" (0. 2 cm)	Min. 25 ⁵ / ₁₆ " (64. 2 cm) Max 28 ³ / ₁₆ " (7 1. 5 cm)
Height	17 3/4 " (45cm) for all installations		
Depth	22 7/8 " (58 cm) with flush receptacle, At the bottom right corner of the frame incision; 25 1/2 " (64 cm) with non-flush receptacle		

Cutout Top View

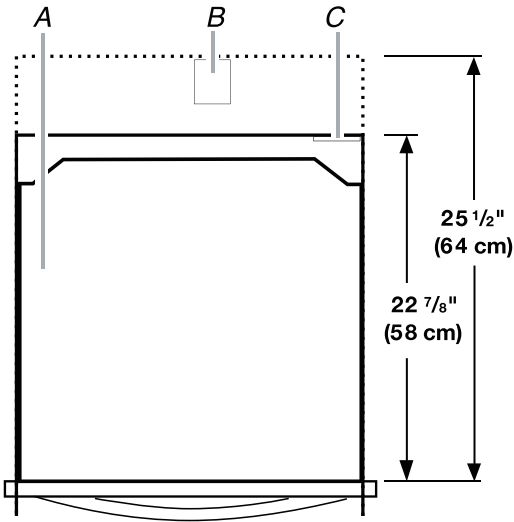

A. Microwave Oven
B. Non-flush receptacle
C. Flush receptacle

Product Dimensions

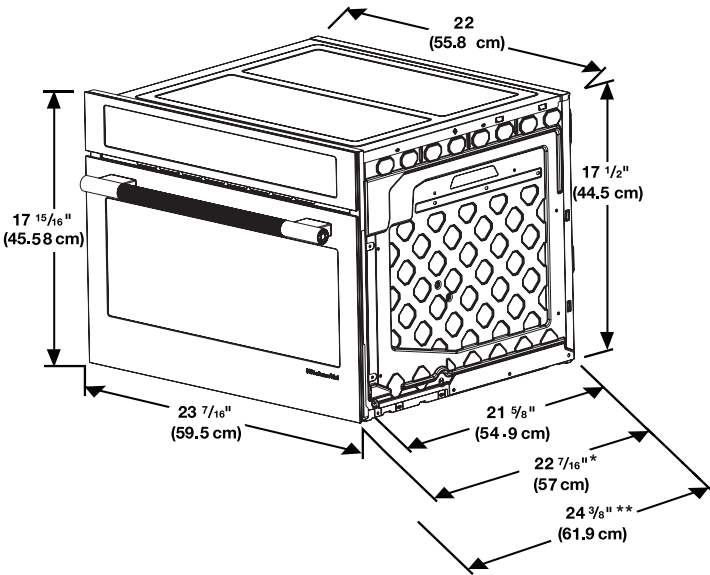

* Measurements include front facing of microwave oven, with a size of 22 7/16" .
**Depth measurement also includes door handle , with a size of 24 3/8" .

Electrical Requirements

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Observe all governing codes and ordinances.

Required:

A 120 volt, 60 Hz, AC only, 15- or 20-amp electrical supply with a fuse or circuit breaker.

Recommended:

A time-delay fuse or time-delay circuit breaker.

A separate circuit serving only this microwave oven.

GROUNDING INSTRUCTIONS

■ **For all cord connected appliances:**

The microwave oven must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. The microwave oven is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

WARNING: Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock. Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood, or if doubt exists as to whether the microwave oven is properly grounded.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or serviceman install an outlet near the microwave oven.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Install the Microwave Oven (24" (61.0 cm) Installation Only)

⚠ WARNING


Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install microwave oven.

Failure to do so can result in back or other injury.

NOTE: For this microwave oven, the door handle may be used for lifting. Do not use any other portion of the control panel, side brackets, front frame, or trim for lifting.

1. Empty microwave oven of any loose items.
2. Using 2 or more people, slide the microwave oven all the way into the opening.
3. Center the microwave within the opening.
Open the microwave oven door.

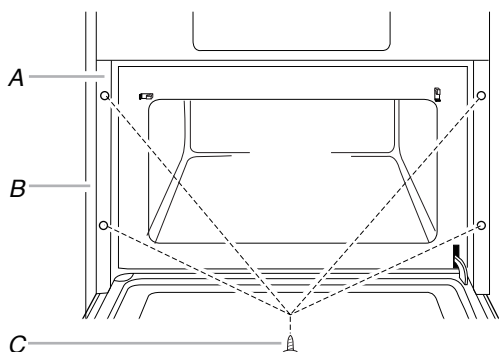

A. Microwave oven door facing frame

B. Cabinet

*C. ST4*25 screws (black) (4)*

4. Mark 4 holes (2 on each side) in the door facing frame of the microwave oven.
5. To avoid damage to the frame while drilling during the next step, close the door and remove the microwave oven.
6. Drill the 4 holes using 5/64" (2 mm) drill.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

7. With the microwave oven near the opening, plug the microwave oven into the grounded 3 prong outlet.
8. Replace microwave oven in cutout opening.
9. Open the microwave oven door. The holes in the door facing frame should align with the holes just drilled into the cabinet. Fasten the microwave oven door facing to the cabinet using four ST4*25 screws. Use the black screws.
10. Proceed to "Complete Installation" section.

Install the Microwave Oven (27" (68.6 cm) or 30" (76.2 cm) Installation Only)


⚠ WARNING

Excessive Weight Hazard


Use two or more people to move and install microwave oven.

Failure to do so can result in back or other injury.

1. Empty microwave oven of any loose contents.
For 27" installation, remove the extension plate from each of the side brackets by removing the 2 screws, if it came pre-assembled.

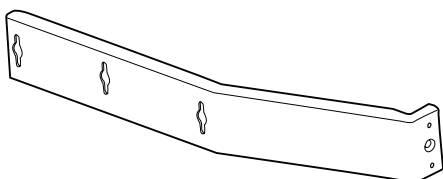


2. For 30" installation, attach the extension plate to each of the side brackets using two M4*10 screws, as shown. On some models, the extension plates and side brackets may come pre-assembled.

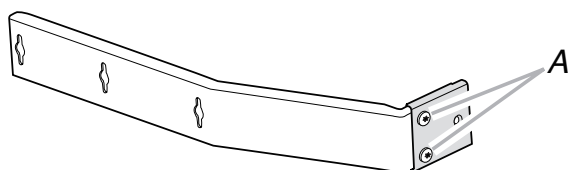

A. M4*10 screws

3. There are 2 screw holes on each side of the shell at a height of 1/2. First, use M4*10 screws to lock 1/2 of the length.
4. Place the side bracket over the 2 screws, fitting the screw heads through the keyholes on the bracket. Then slide the side bracket down so that the upper portions of the keyholes rest on the screws.

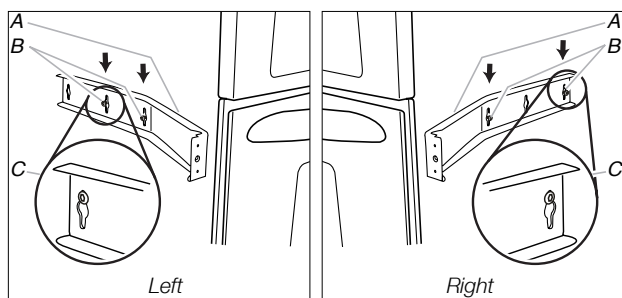

A. Side bracket

B. Use M4 * 10 screws to lock 1/2 length

C. Proper side bracket attachment

5. Tighten screws to secure the side bracket to the microwave oven.
6. Repeat steps 4 and 5 on the other side of the microwave oven.

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.


Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

7. With the microwave oven near the opening, plug the microwave oven into the grounded 3 prong outlet.
8. Using 2 or more people, slide microwave oven all the way into the opening, and center the microwave oven within the opening.

NOTE: The screw holes on the winged ends of both side brackets (or extension plates for the 30" installation) must be fully over the wood of the wall or cabinet, as shown.

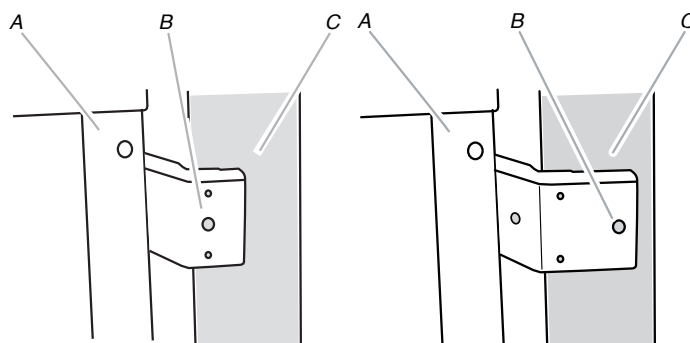

For 27" Installation

For 30" Installation

A. Door front facing

B. Screw hole for cabinet attachment

C. Cabinet front


9. Using 5/64" (2 mm) drill, drill pilot holes into the cabinet through the screw holes on the side brackets (or extension plates for the 30" installation).
10. Install two stainless steel ST4*25 screws in the pilot holes to secure the microwave oven in place.

NOTE: To ensure proper side trim panel fitting, do not overtighten screws.

11. Open microwave oven door.


12. Position the tabular portion of the side trim panel behind the door facing frame, and then firmly push the outside edge of the trim behind the side bracket, as shown.

Exploded View of Panel Placement

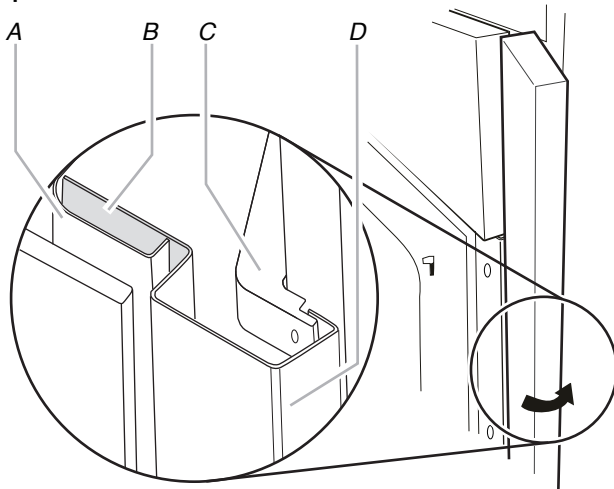

- A. Door facing frame
B. Tabular portion (shaded) of side trim panel
C. Side bracket
D. Side trim panel in place

13. Attach the side trim panel to the door facing frame using two ST4*13 screws. Use the black screws.

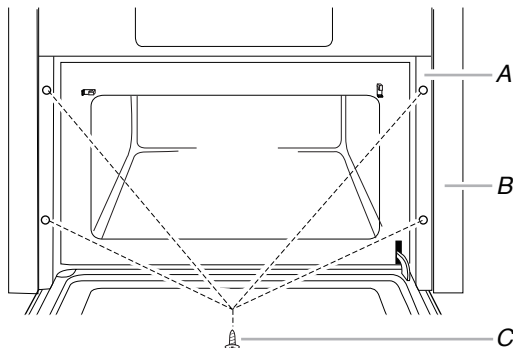

- A. Door facing frame
B. Trim panel
C. ST4*13 screws (black) (4)

14. Repeat steps 12 and 13 on other side.

Complete Installation

1. Install the turntable in the microwave oven.
2. Check the operation of microwave oven by placing 1 cup (250 mL) of water on the turntable and programming cook time of 1 minute at 100% power.
3. If the microwave oven does not operate:
 - Check that a household fuse has not blown, or a circuit breaker tripped. Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.
 - Check that the power supply cord is plugged into a grounded 3-prong outlet.
 - See the Use and Care Guide for troubleshooting information.

Installation is now complete.

Save these Installation Instructions for future use.

ASSISTANCE

Call your authorized dealer or service center. When you call, you will need the microwave oven model number and serial number. Both numbers can be found on the model and serial number plate, which is located behind the microwave oven door on the front frame of the microwave oven.

If you need additional assistance, call us at our toll free number or visit our website listed in the Use and Care Guide.

HORNO DE MICROONDAS INCORPORADO

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

24" (61,0 cm), 27" (68,6 cm), 30" (76,2 cm)

Este producto es adecuado para su uso encima de hornos incorporados eléctricos, y debajo de encimeras de cocina eléctricas no ventiladas. Este producto no es adecuado para su uso debajo de encimeras de cocina con extracción de aire hacia abajo.

Estas Instrucciones de Instalación cubren diferentes modelos. La apariencia de su modelo particular puede diferir ligeramente de las ilustraciones de estas Instrucciones de Instalación.

Índice

SEGURIDAD DEL HORNO DE MICROONDAS INCORPORADO	9
REQUISITOS DE INSTALACIÓN	10
Herramientas y Piezas	10
Requisitos de Ubicación	10
Dimensiones Mínimas	11
Dimensiones del Producto	12
Requisitos Eléctricos	13
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	14
Instalar el Horno de Microondas(solo instalación de 24" [61,0 cm])	14
Instalar el Horno de Microondas(solo instalación de 27" [68,6 cm] o 30" [76,2 cm])	15
Instalación Completa	16
AYUDA	16

SEGURIDAD DEL HORNO DE MICROONDAS INCORPORADO

Su seguridad y la seguridad de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su aparato. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa sobre posibles peligros que pueden matar o herirle a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad irán seguidos del símbolo de alerta de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

 **PELIGRO**

Puede morir o sufrir lesiones graves si no sigue las instrucciones inmediatamente.

 **ADVERTENCIA**

Puede morir o sufrir lesiones graves si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la posibilidad de lesión y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Herramientas y Piezas


Herramientas Necesarias

Reúna las herramientas y piezas requeridas antes de comenzar la instalación. Lea y siga las instrucciones proporcionadas con cualquier herramienta que se liste aquí:

- Cinta métrica
- Taladro
- Lápiz
- Broca de 5/64" (2 mm)
- Destornillador T10 TORX®†

Piezas Suministradas

Todas las siguientes piezas se proporcionan, pero no todas las piezas se utilizarán. El tamaño de la abertura de corte determinará qué piezas utilizará. Consulte la tabla debajo de la lista de piezas para ver qué piezas se utilizan para cada instalación.

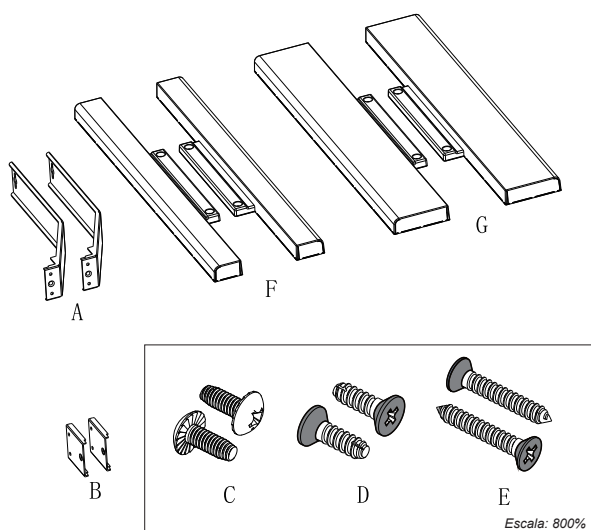

- A. Soportes laterales (2)
- B. Placas de extensión (2)
- C. Tornillos M4x10 (8+2 [de repuesto])
- D. Tornillos ST14x13 – negros (4+2 [de repuesto])
- E. Tornillos ST4x25 – negros (4+2 [de repuesto])
- F. Paneles de remate laterales estrechos (2)
- G. Paneles de remate laterales anchos (2)

Requisitos de Ubicación

El horno de microondas puede ubicarse en un mueble, y/o encima de un horno incorporado, o debajo del mostrador y/o debajo de una encimera de cocina no ventilada. Verifique la abertura donde se instalará el horno de microondas. La ubicación debe proporcionar:

- Mueble de madera.
- Abertura de corte que sea vertical y cuadrada. Consulte "Dimensiones Mínimas de Corte" en la sección "Dimensiones Mínimas".
- Suelo de corte que sea sólido, nivelado y alineado con la parte inferior del corte del mueble.
- Soporte para un peso de al menos 150 lbs (68 kg), que incluye el horno de microondas y los artículos colocados en su interior.
- Tomacorriente eléctrica con tierra. Consulte "Requisitos Eléctricos".
- Espacios mínimos de instalación para la ubicación de instalación. Consulte la sección "Dimensiones Mínimas".
- Cierre completo alrededor de la porción encastrada del horno de microondas.

INSTALACIÓN	PIEZAS UTILIZADAS
Instalación de 24" (61,0 cm)	E
Instalación de 27" (68,6 cm)	A, C, D, E, F
Instalación de 30" (76,2 cm)	A, B, C, D, E, G


†®TORX es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.

Dimensiones Mínimas


Espacios Mínimos de Instalación

Para una instalación adecuada, deben existir los siguientes espacios mínimos encima y debajo de la abertura de corte.


Instalación Sobre Armario/Cajón de Almacenamiento

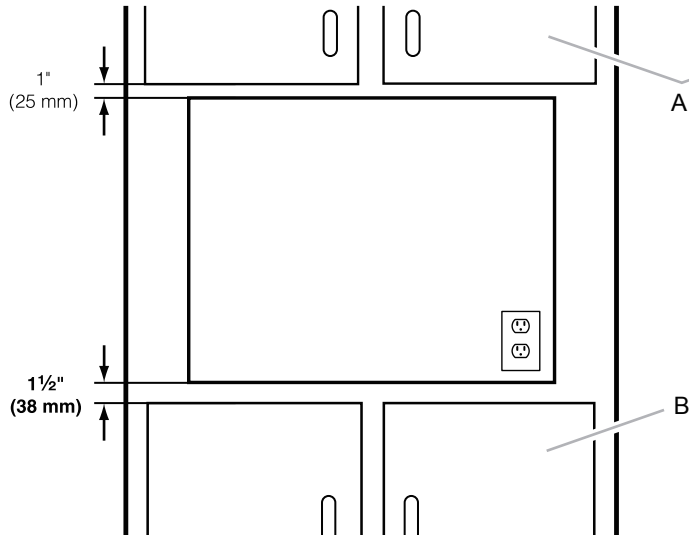


Instalación Sobre Horno/Cajón Calentador

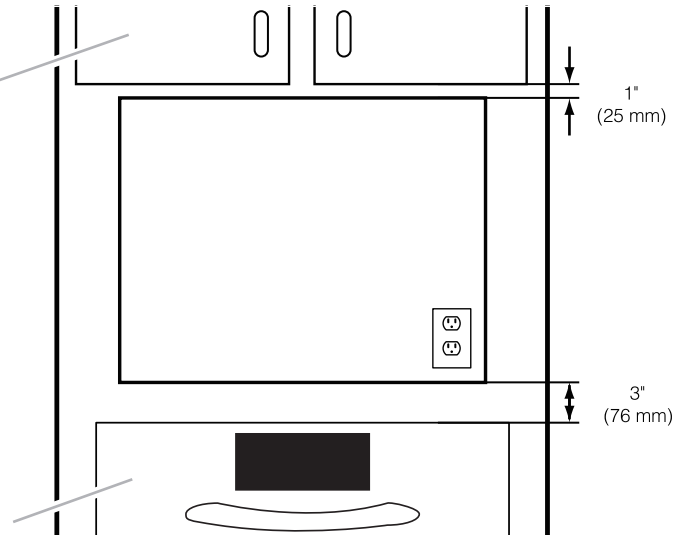

Instalación Debajo del Mostrador

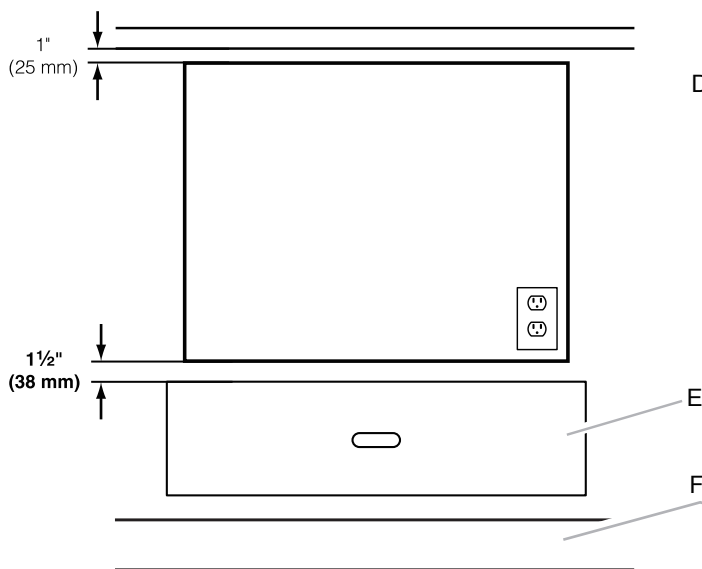

Instalación Debajo de la Placa de Cocina Incorporada

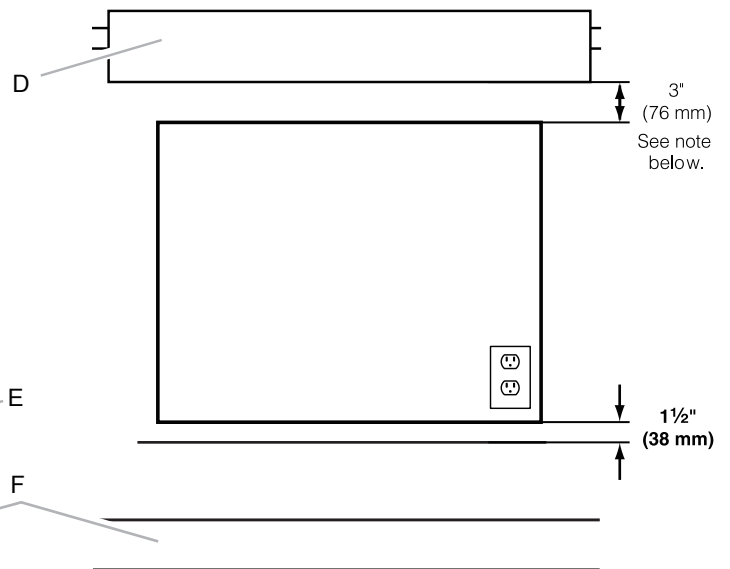


A. Armario superior
B. Armario inferior o cajón de almacenamiento
C. Horno inferior o cajón calentador

D. Placa de cocina incorporada (sin ventilación)
E. Cajón de almacenamiento
F. Espacio para el pie (toe kick)

NOTA: La parte inferior de la placa de cocina puede estar hundida en el mostrador y el armario inferior. Debe existir un espacio mínimo de 3" (7,6 cm) debajo del punto más bajo de la placa de cocina, y no debe haber interferencia entre ninguna parte de la placa de cocina (incluidos los accesorios de gas) y el horno de microondas.

Dimensiones Mínimas de Corte

NOTA: Si la profundidad del armario es de 22 7/8", el enchufe debe instalarse en la esquina inferior derecha y no debe exceder la C.

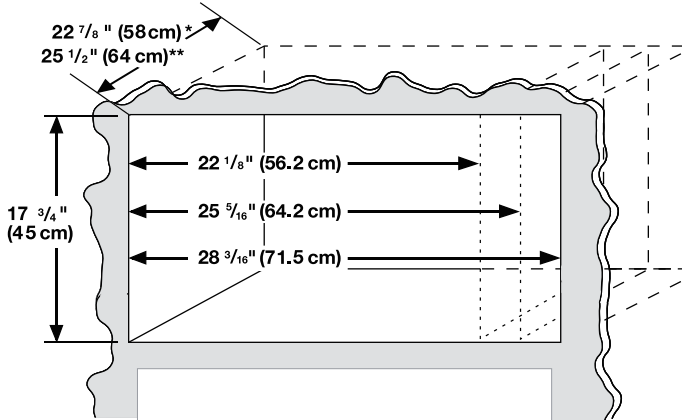


*Con toma alineada, en la esquina inferior derecha de la incisión del marco

**Con toma no alineada.

MED.	24" (61.0 cm) INSTALACIÓN	27" (68.6 cm) INSTALACIÓN	30" (76.2 cm) INSTALACIÓN
Ancho	22 1/8" (56.2 cm) ± 1/5" (0.2 cm)	25 5/16" (64.2 cm) ± 1/5" (0.2 cm)	Min. 25 5/16" (64.2 cm) Max 28 3/16" (71.5 cm)
Altura	17 3/4" (45 cm) para todas las instalaciones		
Profundidad	22 7/8" (58 cm) con toma alineada, en la esquina inferior derecha de la incisión del marco; 25 1/2" (64 cm) con toma no alineada		

Vista Superior del Corte

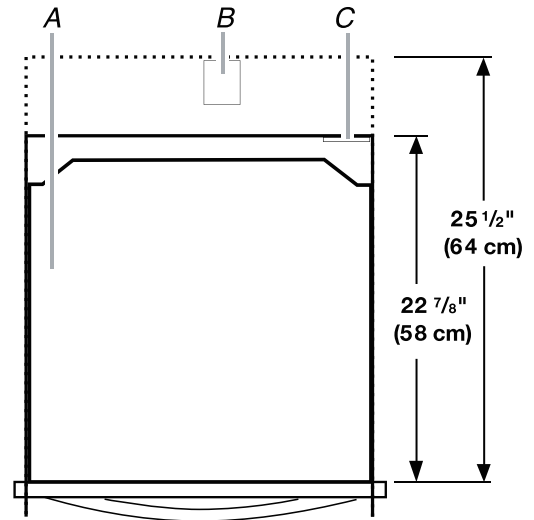


A. Horno de microondas

B. Toma no alineada

C. Toma alineada

Dimensiones del Producto

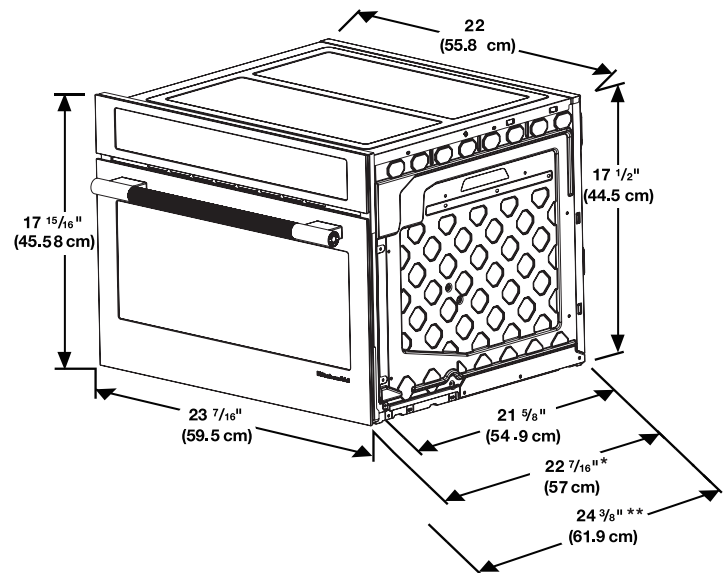

* Las mediciones incluyen la parte frontal del horno de microondas, con un tamaño de 22 7/16".

** La medición de la profundidad también incluye la manija de la puerta, con un tamaño de 24 3/8".

Requisitos Eléctricos

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Descarga Eléctrica

Conectar a un enchufe de tierra de 3 contactos.

No retirar la pata de tierra.

No usar un adaptador.

No usar un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

Observar todos los códigos y ordenanzas vigentes.

Requerido:

Un suministro eléctrico de 120 voltios, 60 Hz, solo CA, de 15 o 20 amperios con un fusible o un interruptor automático.

Recomendado:

Un fusible de retardo o un interruptor automático de retardo.

Un circuito separado que sirva solo para este horno de microondas.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

■ Para todos los electrodomésticos conectados por cable:

El horno de microondas debe estar conectado a tierra. En caso de un cortocircuito eléctrico, la conexión a tierra reduce el riesgo de electroshock al proporcionar un cable de escape para la corriente eléctrica. El horno de microondas está equipado con un cable que tiene un cable de tierra con un enchufe de tierra. El enchufe debe conectarse a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

ADVERTENCIA: El uso incorrecto del enchufe de tierra puede suponer un riesgo de electroshock. Consulte a un electricista cualificado o a un técnico si no se entienden completamente las instrucciones de conexión a tierra, o si existe duda sobre si el horno de microondas está correctamente conectado a tierra.

No utilice un cable de extensión. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista cualificado o un técnico instale un tomacorriente cerca del horno de microondas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Instalar el Horno de Microondas (Solo Instalación de 24" (61,0 cm))

⚠ ADVERTENCIA


Peligro de Peso Excesivo

Utilice dos o más personas para mover e instalar el horno de microondas.

No hacerlo puede causar lesiones en la espalda u otras lesiones.

NOTA: Para este horno de microondas, el mango de la puerta se puede utilizar para levantar. No utilice ninguna otra parte del panel de control, los soportes laterales, el marco frontal o la moldura para levantar.

1. Vacíe el horno de microondas de cualquier objeto suelto.
2. Utilizando 2 o más personas, deslice el horno de microondas completamente hacia adentro por la abertura.
3. Centré el horno de microondas dentro de la abertura. Abra la puerta del horno de microondas.

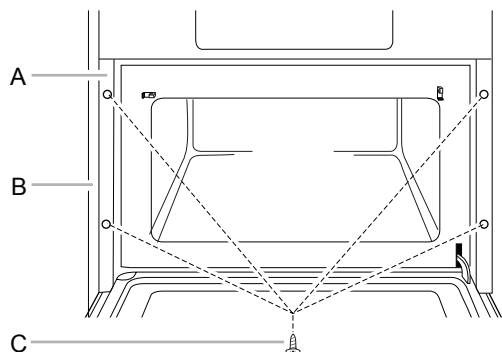

A. Marco frontal de la puerta del horno de microondas
B. Gabinete
C. Tornillos ST4*25 (negros) (4)

4. Marque 4 orificios (2 en cada lado) en el marco frontal de la puerta del horno de microondas.
5. Para evitar daños en el marco al perforar en el siguiente paso, cierre la puerta y retire el horno de microondas.
6. Perfore los 4 orificios utilizando una broca de 5/64" (2 mm).

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Descarga Eléctrica

Conectar a un enchufe de tierra de 3 contactos.

No retirar la pata de tierra.

No usar un adaptador.

No usar un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

7. Con el horno de microondas cerca de la abertura, conecte el horno de microondas a un enchufe de tierra de 3 contactos.
8. Coloque de nuevo el horno de microondas en la abertura de corte.
9. Abra la puerta del horno de microondas. Los orificios en el marco frontal de la puerta deben alinearse con los orificios que acabas de perforar en el gabinete. Asegure el marco frontal de la puerta del horno de microondas al gabinete utilizando cuatro tornillos ST4*25. Utilice los tornillos negros.
10. Proceda a la sección "Finalizar Instalación".

Instalar el Horno de Microondas (Solo Instalación de 27" (68,6 cm) o 30" (76,2 cm))


⚠ ADVERTENCIA

Peligro de Peso Excesivo


Utilice dos o más personas para mover e instalar el horno de microondas.

No hacerlo puede causar lesiones en la espalda u otras lesiones.

1. Vacíe el horno de microondas de cualquier contenido suelto. Para la instalación de 27", retire la placa de extensión de cada uno de los soportes laterales quitando los 2 tornillos, si vino preensamblada.

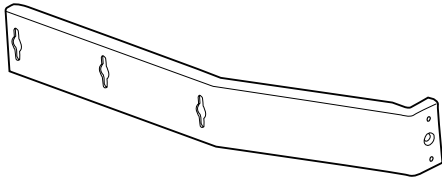


2. Para la instalación de 30", sujete la placa de extensión a cada uno de los soportes laterales utilizando dos tornillos M4*10, como se muestra. En algunos modelos, las placas de extensión y los soportes laterales pueden venir preensamblados.

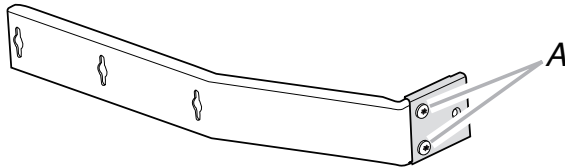

A. M4*10 screws

3. Hay 2 orificios para tornillos en cada lado de la carcasa a una altura de 1/2. Primero, use tornillos M4 * 10 para bloquear la mitad de la longitud.
4. Coloque el soporte lateral sobre los 2 tornillos, ajustando las cabezas de los tornillos a través de las escotillas en el soporte. Luego deslice el soporte lateral hacia abajo para que las porciones superiores de las escotillas descansen sobre los tornillos.

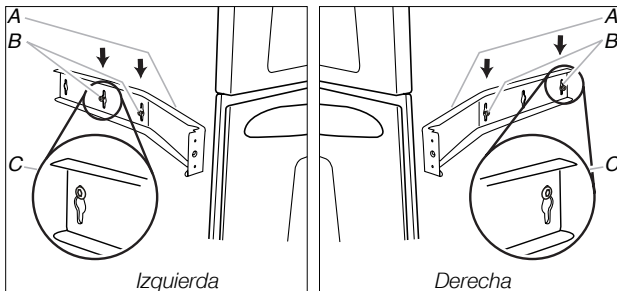

- A. Soporte lateral
B. Utilizar tornillos M4 * 10 para bloquear la mitad de la longitud
C. Ajuste adecuado del soporte lateral

5. Apretar los tornillos para asegurar el soporte lateral al horno de microondas.
6. Repetir los pasos 4 y 5 en el otro lado del horno de microondas.

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Descarga Eléctrica

Conectar a un enchufe de tierra de 3 contactos.

No retirar la pata de tierra.


No usar un adaptador.

No usar un cable de extensión.

No seguir estas instrucciones puede provocar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.

7. Con el horno de microondas cerca de la abertura, conecte el horno de microondas a un enchufe de tierra de 3 contactos.
8. Utilizando 2 o más personas, deslice el horno de microondas completamente hacia adentro por la abertura y centre el horno de microondas dentro de la abertura.

NOTA: Los orificios para tornillos en los extremos alados de ambos soportes laterales (o placas de extensión para la instalación de 30") deben quedar completamente sobre la madera de la pared o el gabinete, como se muestra.

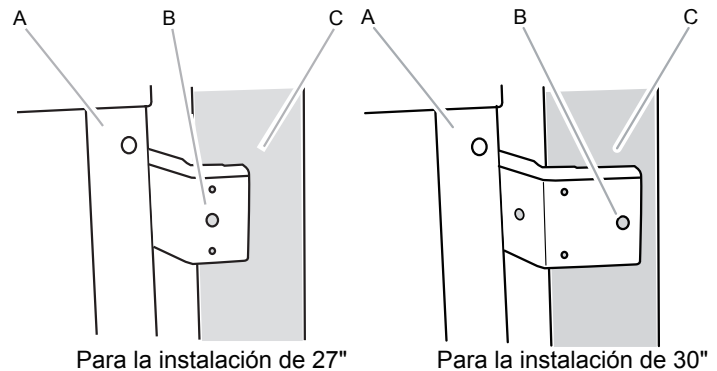

- A. Frente de la puerta
B. Orificio de tornillo para la fijación del gabinete
C. Frente del gabinete


9. Utilizando una broca de 5/64" (2 mm), perforo orificios guía en el gabinete a través de los orificios de tornillo en los soportes laterales (o placas de extensión para la instalación de 30").
10. Instale dos tornillos de acero inoxidable ST4*25 en los orificios guía para asegurar el horno de microondas en su lugar.

NOTA: Para asegurar un ajuste adecuado del panel de revestimiento lateral, no sobreapriete los tornillos.

11. Abrir la puerta del horno de microondas.


12. Coloque la porción tabular del panel de revestimiento lateral detrás del marco frontal de la puerta y luego empuje firmemente el borde exterior del revestimiento detrás del soporte lateral, como se muestra.

Vista Explosiva de la colocación del panel

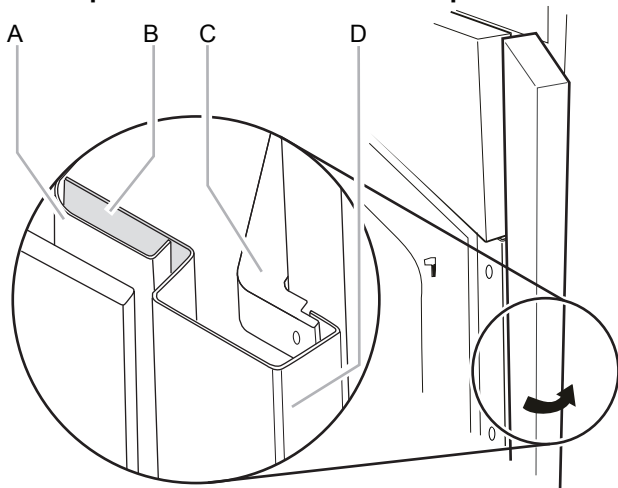

- A. Marco frontal de la puerta
B. Porción tabular (sombreada) del panel de revestimiento lateral
C. Soporte lateral
D. Panel de revestimiento lateral en su lugar

13. Sujete el panel de revestimiento lateral al marco frontal de la puerta utilizando dos tornillos ST4*13. Utilice los tornillos negros.

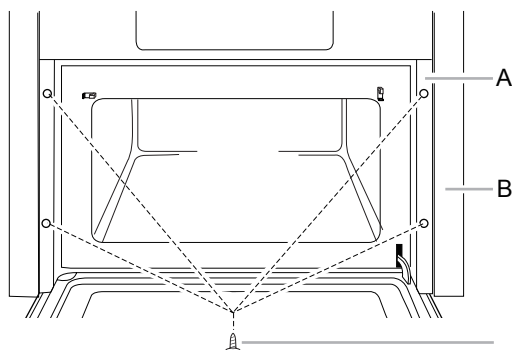

- A. Marco frontal de la puerta
B. Panel de revestimiento
C. Tornillos ST4*13 (negros) (4)

14. Repetir los pasos 12 y 13 en el otro lado.

Instalación Completa

1. Instalar la bandeja giratoria en el horno de microondas.
2. Verificar el funcionamiento del horno de microondas colocando 1 taza (250 mL) de agua en la bandeja giratoria y programando un tiempo de cocción de 1 minuto a 100% de potencia.
3. Si el horno de microondas no funciona:
 - Verificar que un fusible doméstico no haya saltado o que un disyuntor haya actuado. Reemplazar el fusible o reiniciar el disyuntor. Si el problema persiste, llame a un electricista.
 - Verificar que el cable de alimentación esté enchufado en un enchufe de tierra de 3 contactos.
 - Consulte la Guía de Uso y Cuidado para obtener información de depuración de fallas.

La instalación ahora está completa.

Guarde estas Instrucciones de Instalación para un uso futuro.

ASISTENCIA

Llame a su distribuidor o centro de servicio autorizado. Cuando llame, necesitará el número de modelo y el número de serie del horno de microondas. Ambos números se pueden encontrar en la placa de número de modelo y serie, que se encuentra detrás de la puerta del horno de microondas en el marco frontal del horno de microondas.

Si necesita asistencia adicional, llámenos al número gratuito o visite nuestro sitio web listado en la Guía de Uso y Cuidado.