

### 8. Set Temperatures

Recommended setting  
· Fridge : 37 °F  
· Freezer : 0 °F

Check

### 7. Make sure the fridge is not in cooling off mode

When "0", "FF" is shown on the display To cancel the cooling off mode, press and hold (>) and (<) together for 6 seconds and then press (○) once the display blinks. Refer to User Manual for more information.

Check

### 3. Water Installation

\* Make sure water does not leak.

Check

### 4. Connect Power

See grounding information attached to power cord.

Check

### 5. Level unit

Lower support legs to touch the floor. If unit be moved, raise the support legs before moving the unit.

Check

### 6. Door Alignment

\* Make sure doors are properly aligned

After adjusting the doors, please insert the supplied fastener-ring (⑤) using a pair of pliers (⑥) in the gap between the hinge-grommet (⑦) and the lower fastener-ring (⑧). The number of the fastener-ring to insert depends on the gap.

Two fastener-rings are enclosed with the refrigerator.

Check

### 2. If Entrance is less than 32 1/4" wide, remove the Doors.

\* Reassemble in reverse order. Be sure to reattach and tighten all bolts.

Remove 3 screws  
Remove 10mm hex head bolts  
Remove screw

Take out the lower basket (③) by lifting the basket from rail system.

Remove four 10mm hex-head bolts from both sides.

Lift the freezer door up from the rails.

Lift the door up to remove

Check

### 1. Check if the entrance is wider than 32 1/4"

Check

### 3. Water Installation

\* Make sure water does not leak.

Check

### 4. Connect Power

See grounding information attached to power cord.

Check

### 5. Level unit

Lower support legs to touch the floor. If unit be moved, raise the support legs before moving the unit.

Check

### 6. Door Alignment

\* Make sure doors are properly aligned

After adjusting the doors, please insert the supplied fastener-ring (⑤) using a pair of pliers (⑥) in the gap between the hinge-grommet (⑦) and the lower fastener-ring (⑧). The number of the fastener-ring to insert depends on the gap.

Two fastener-rings are enclosed with the refrigerator.

Check

After completing each step, check the box  For questions, contact 1-800-SAMSUNG (726-7864)


## Door removal for entrance / Extracción de la puerta para la entrada / Retrait de la porte pour le passage de la porte d'entrée

**[EN]** Depending on the model that was purchased, the door disassembly procedure, shape of parts and number of screws may differ. Instructions for disassembling and assembling the door are explained in detail in the instruction manual supplied with the product. Before installing, must measure refrigerator depth & house door width. In case of clearance less than 4 inches, must detach doors from Unit and move it into the house.


**[ES]** Dependiendo del modelo adquirido, puede variar el procedimiento de desensamble de la puerta, la forma de las piezas y el número de tornillos. En el manual de instrucciones provisto con el producto se ofrecen indicaciones detalladas para ensamblar y desensamblar la puerta. Antes de la instalación debe medir la profundidad del refrigerador y el ancho de la puerta de la casa. En caso de que el espacio libre sea inferior a 4 pulgadas, debe retirar las puertas de la unidad antes de llevarla dentro de la casa.

**[FR]** En fonction du modèle acheté, la procédure de démontage de la porte, la forme des pièces et le nombre de vis peuvent varier. Les instructions de démontage et d'assemblage de la porte sont expliquées en détail dans le manuel d'utilisation fourni avec l'appareil. Avant de procéder à l'installation, vous devez mesurer la profondeur du réfrigérateur et la largeur des portes de votre maison. Dans le cas d'un dégagement de moins de 4 pouces, vous devez démonter les portes de l'appareil pour pouvoir le faire rentrer dans votre maison.

### Detach the fridge doors / Retirar las puertas del refrigerador / Démontez les portes du réfrigérateur

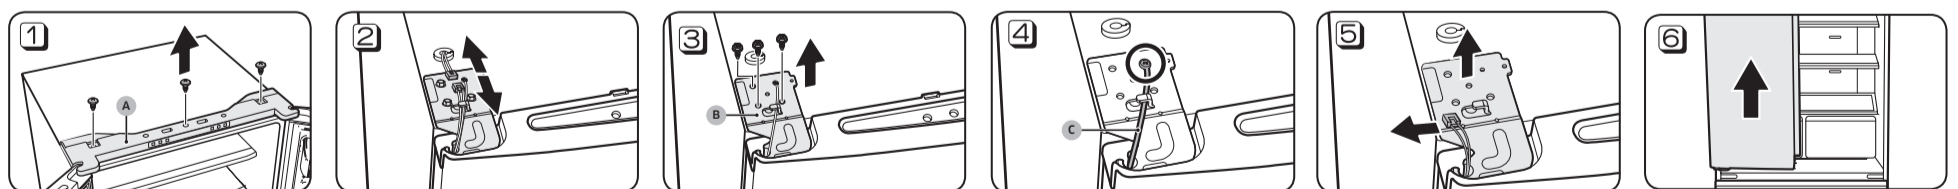

### Detach the freezer drawer / Retirar el cajón del congelador / Démontez le tiroir du congélateur

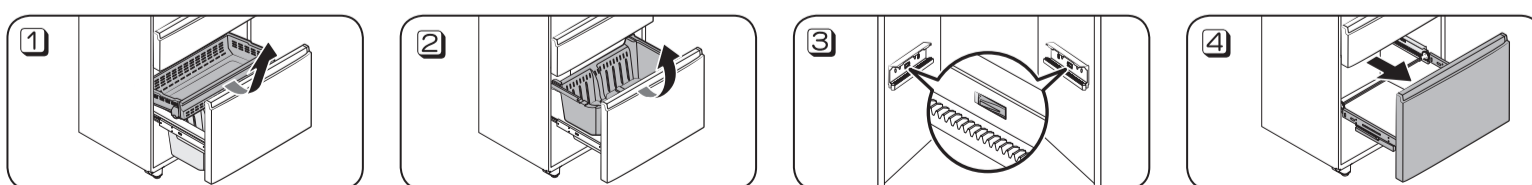


Tras completar cada paso, marque la casilla

Para solucionar dudas, llame al 1-800-SAMSUNG (726-7864)

1. **Chequee si el acceso tiene un ancho superior a 32 1/4"**

Marcar

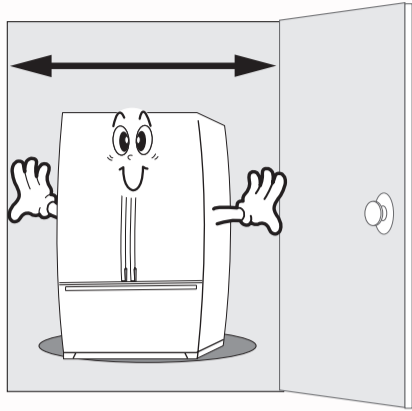


2. **Si el acceso tiene un ancho inferior a 32 1/4", desmonte las puertas.**


**\*Vuelva a montar en orden inverso. Asegúrese de volver a montar y apretar todos los pernos.**

Marcar


**FREEZER**

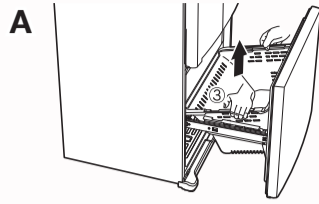

Saque la cesta inferior(3) levantándola del sistema de railes.

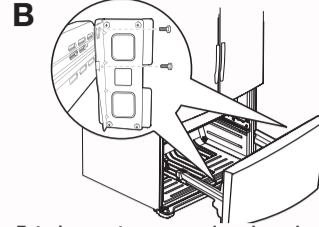


Extraiga cuatro pernos de cabeza hexagonal de 10 mm de ambos lados.

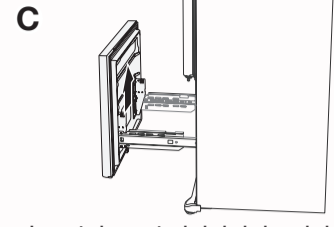


Levante la puerta de la heladera de los railes.

**FRESH FOOD**

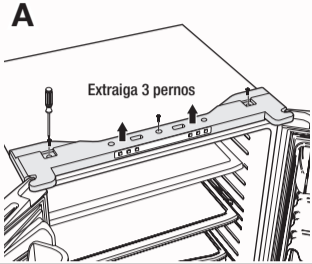


Extraiga 3 pernos

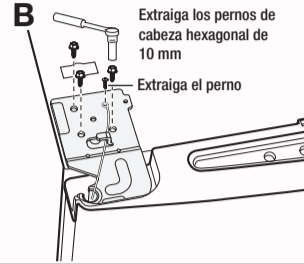

Extraiga los pernos de cabeza hexagonal de 10 mm

Extraiga el perno

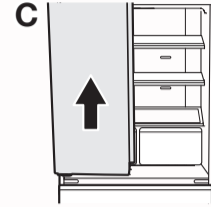


Levante la puerta hacia arriba para desmontarla

3. **Instalación de agua**


**\* Asegúrese de que no hay fugas de agua.**

Marcar

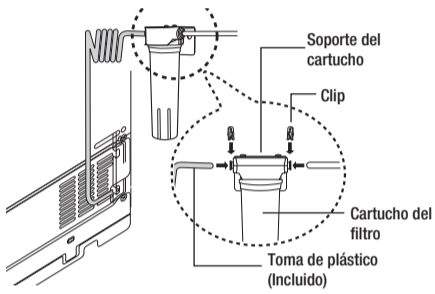

4. **Conectar al suministro eléctrico**


Marcar

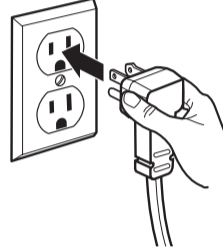

Examine la información de puesta a tierra adjunta al cable de alimentación.

5. **Nivelar la unidad**

Marcar

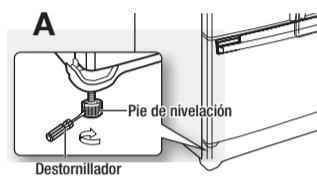

Pie de nivelación


Destornillador

Bajar los pies de nivelación hasta que tocar el piso. Si la unidad va a desplazarse, eleve los pies de nivelación antes de hacerlo.


6. **Alineación de la puerta**

**\* Asegúrese de que las puertas están correctamente alineadas**

Marcar

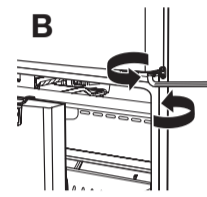

Al girar la llave Allen de 4 mm en sentido antihorario (↺), la puerta se desplazará hacia arriba.




Tras ajustar las puertas, introduzca el anillo de sujeción incluido (5) usando un alicate (6) en el hueco entre el anillo de la bisagra (7) y la bisagra inferior (8). El número del anillo de sujeción que debe introducir depende del hueco existente.

Con el refrigerador se incluyen dos anillos de sujeción.

7. **Asegúrese de que el refrigerador no se encuentra en modo de enfriamiento**


Marcar

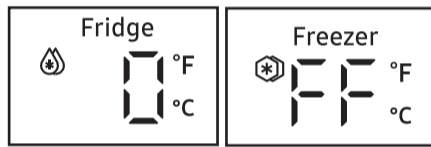

Cuando en la pantalla se muestra "0, FF" Para cancelar el modo Cooling Off, mantenga presionados (<) y (>) durante 6 segundos. Cuando la pantalla parpadee, presione (O). Para mayor información, consulte el Manual del usuario.

8. **Ajustar temperaturas**

Marcar

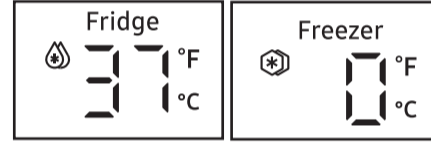

Ajuste recomendado:  
· Heladera : 37 °F  
· Refrigerador : 0 °F

ESPAÑOL