

www.lg.com

Printed in Korea

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.
All Rights Reserved.

ENGLISH

Stand

OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

ST-G4SN55

ST-G4SN65

SA-G5SN55

SA-G5SN65

The model and serial number of the product are located on the back and on one side of the product. Record them below in case you ever need service.

Model _____

Serial No. _____



* M F L 7 1 8 7 2 3 6 6 2 5 0 1 R E V 0 3 *

* Image shown may differ from your product.

Safety instructions


 This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Please read these safety precautions carefully before using the product.

-  • When lifting or moving the product, at least two people are required due to the heavy weight of the product.
 - The product may fall down, causing a malfunction or injury.
- Do not let children hang on or climb onto the product.
 - The product may fall down, causing an injury or even death.
- Do not install the product in a place which is unstable or vibrating or a place where the product is not completely supported such as a shaky shelf or a tilted place.
 - The product may fall down or overturn, causing an injury or malfunction.
- Put the product on a flat and firm floor.
- When moving or handling a product assembled with the Stand, be cautious about damaging the exterior of the product.
- When there is a stain or fingerprint left on the surface, wipe it off gently.
 - When removing a stain, do not use excessive force. Wiping with excessive force may cause scratches or discoloration on the product.
- Only use the authorized stand and wall mounting bracket made specifically for LG products.
 - Pursuant to Consumer Protection Law, LG Electronics will not be held responsible for any product malfunction, material damage or injury caused by using products not authorized by LG Electronics.

Assembling and Preparing

Accessories

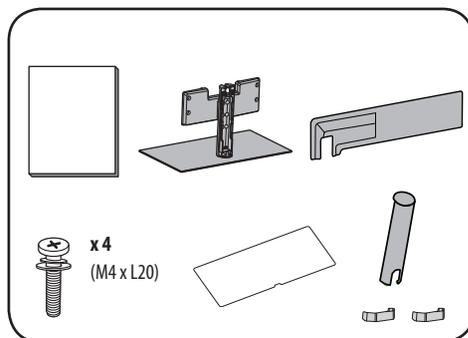


How to Assemble the Stand


-  • When assembling the stand, put the product on a table or a flat floor with its screen facing downward. Here, first put a soft and fluffy cloth on the place, and then put the product on top of it to prevent the screen from being damaged.
- When assembling the stand, ensure that all of the provided screws are attached. If the screws are not fully tightened, the product may tilt or tip over, resulting in damage. Tightening the screws with excessive force may cause them to come off due to abrasion of the screw joint.
- When assembling the product, do not use foreign substances (oil, lubricant, etc.) on the screws.
 - It may cause damage to the product.
- Before installing a wall mount support, disassemble the Stand by conducting the method to assemble the stand in a reverse order.



**55G4*, 55G5*
65G4*A, 65G5*A**


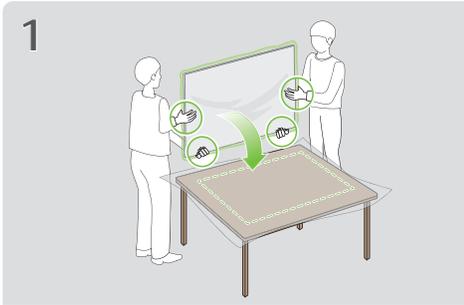


65G4*B, 65G5*B

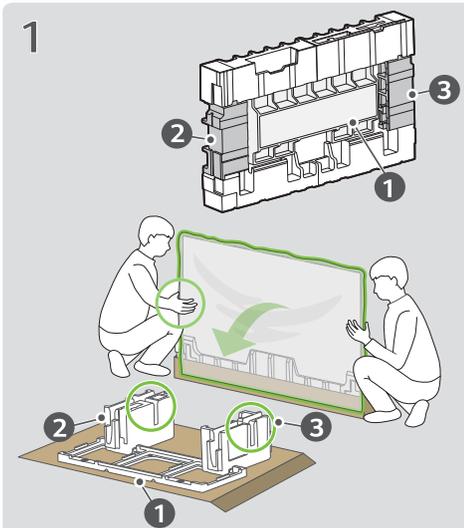


* (Only 65G4*B, 65G5*B)
If you have a TV packaging box, it is more convenient to mount the TV as above and assemble it.


**55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5***

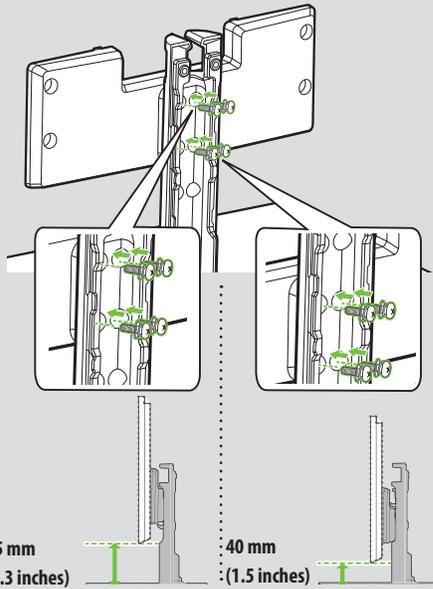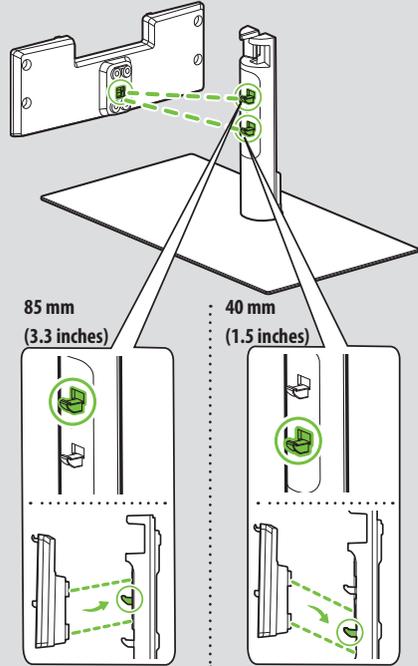





55G4*, 55G5*
65G4*A, 65G5*A

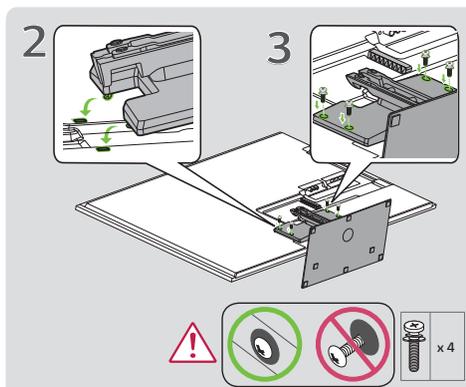

55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5*

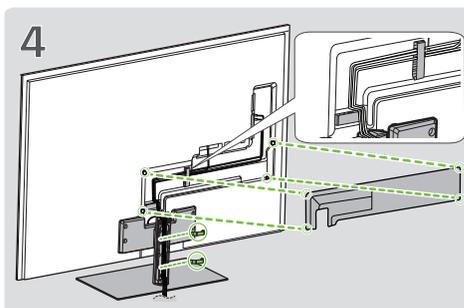


65G4*B, 65G5*B

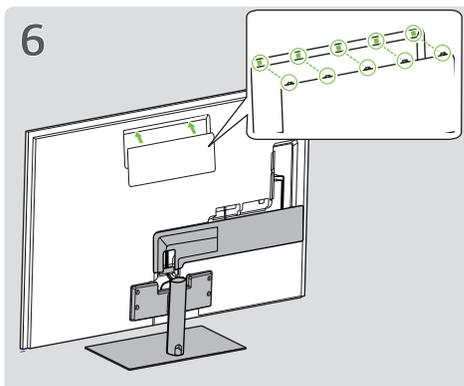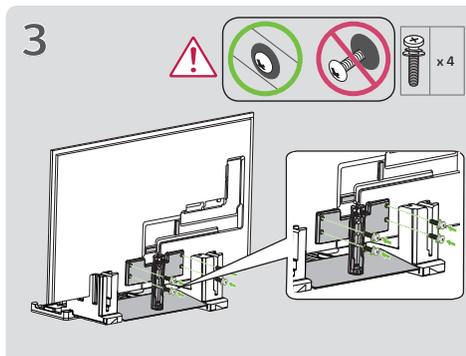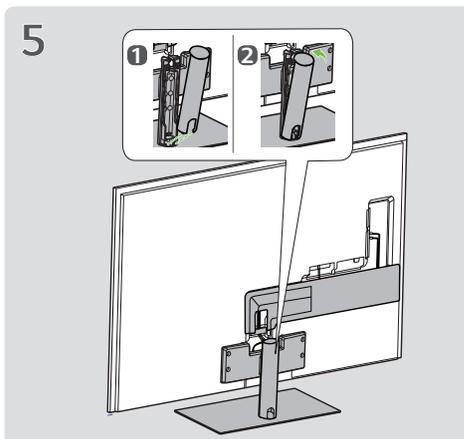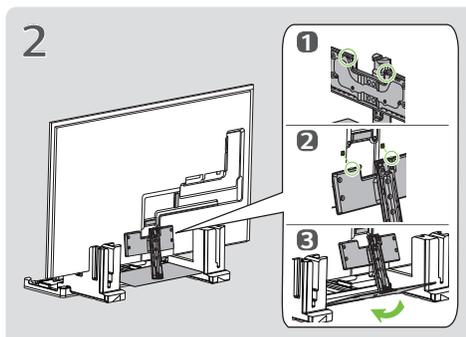

* (Only 65G4*B, 65G5*B)
 If you have a TV packaging box, it is more convenient to mount the TV as above and assemble it.


* The figure is an example, and the user can freely arrange the lines.

55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5*

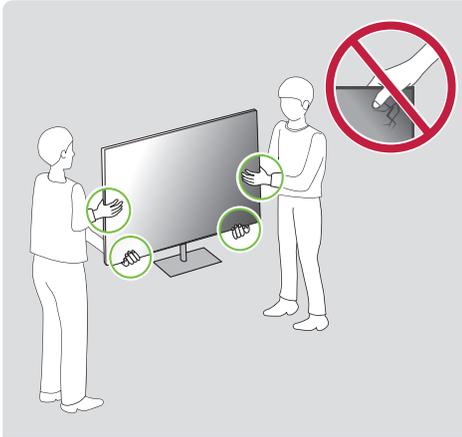

Mounting on a Table

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
 - Leave a 10 cm (3.9 inches) (minimum) space from the wall for proper ventilation.

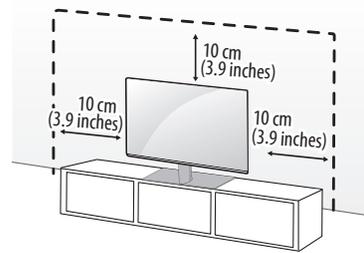


- 2 Connect the power cord to a wall outlet.



- If you install the TV on a stand, you need to take actions to prevent the product from overturning. Otherwise, the product may fall over, which may cause injury.
- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
- Any damage or injuries caused by using unapproved items are not covered by the warranty.
- When installing on a cabinet or a shelf using a stand, make sure its width is greater than that of the TV.
- If the TV is placed on the stand, its screen may be tilted back slightly. If the stand is not level because an object is placed under the stand or it is not on a flat surface, the product may fall and cause injury or product damage.

Securing the TV to a Wall

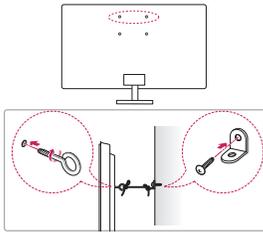

- 1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.
 - If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
 - 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.

Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
 - 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope. Make sure to keep the rope horizontal with the flat surface.
- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
 - Brackets, bolts and ropes are not provided. You can obtain additional accessories from your local dealer.

Specifications

Model Name	Width x Depth x Height (mm) (inches)	Weight (kg) (lbs)
ST-G4SN55		
ST-G4SN65	485 x 263 x 267	4.6
SA-G5SN55	(19 x 10.3 x 10.5)	(10.1)
SA-G5SN65		

www.lg.com

Imprimé en Corée

Copyright © 2024 LG Electronics inc.

Tous droits réservés.

FRANÇAIS

Socle

MANUEL D'UTILISATION

Veillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

ST-G4SN55

ST-G4SN65

SA-G5SN55

SA-G5SN65

Les numéros de modèle et de série du produit sont situés à l'arrière et sur l'un de ses côtés. Inscrivez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin d'un service d'entretien ou de réparation.

Modèle

Numéro de série

* L'illustration peut ne pas correspondre à votre produit.

Consignes de sécurité


 Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de la présence de consignes d'utilisation et d'entretien importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

-  • En raison du poids du produit, au moins deux personnes sont requises pour le soulever ou le déplacer.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures ou entraîner un mauvais fonctionnement.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le produit ou s'y accrocher.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures pouvant aller jusqu'à la mort.
- Ne placez pas le produit sur une surface instable ou susceptible de vibrer et qui ne permet pas une installation sécuritaire du produit, comme une étagère bancale ou une surface inclinée.
 - Le produit peut tomber ou basculer et entraîner un mauvais fonctionnement ou des blessures.
- Installez le produit sur une surface plane et stable.
- Lors du déplacement ou de la manipulation d'un produit assemblé avec le socle, prenez garde de ne pas endommager la surface du produit.
- S'il y a une tache ou une trace de doigt sur la surface, essuyez-la délicatement.
 - Lorsque vous enlevez une tache, n'exercez pas une force excessive. Cela pourrait égratigner ou décolorer le produit.
- Utilisez uniquement le socle autorisé et le support mural fabriqués spécialement pour les produits LG.
 - En vertu de la Loi sur la protection des consommateurs, LG Electronics ne peut être tenue responsable en cas de dysfonctionnement du produit, de dommages matériels ou de blessures attribuables à l'utilisation de produits non autorisés par LG Electronics.

Assemblage et préparation

Accessoires

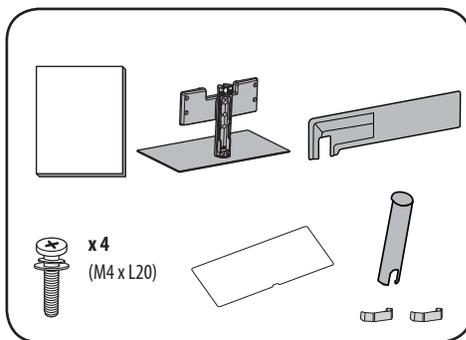


Comment assembler le socle


-  • Lors de l'installation du socle, posez le produit sur une table ou un plancher plat en orientant l'écran vers le bas. Posez d'abord un tissu doux et moelleux sur la surface, et déposez-y ensuite le produit pour éviter d'endommager l'écran.
- Lors de l'assemblage du socle, assurez-vous d'utiliser toutes les vis fournies. Si les vis ne sont pas bien serrées, le produit peut s'incliner ou basculer vers l'avant et subir des dommages. Si vous serrez les vis trop fort, elles risquent de se desserrer en raison de l'abrasion du joint des vis.
- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis.
 - Cela peut endommager le produit.
- Avant d'installer un support mural, démontez le socle en suivant les étapes d'assemblage dans l'ordre inverse.



**55G4*, 55G5*
65G4*A, 65G5*A**


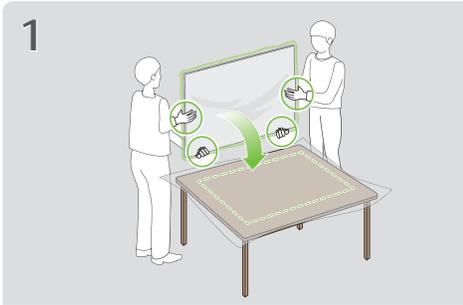


65G4*B, 65G5*B

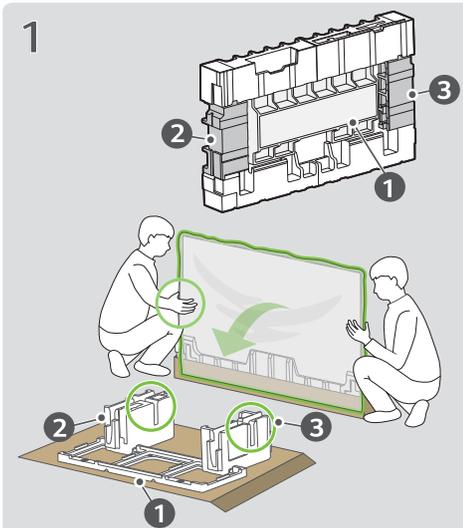


* (Uniquement pour le modèle 65G4*B, 65G5*B)
Si vous avez un carton d'emballage de téléviseur, il est plus pratique de monter le téléviseur comme ci-dessus et de l'assembler.


**55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5***

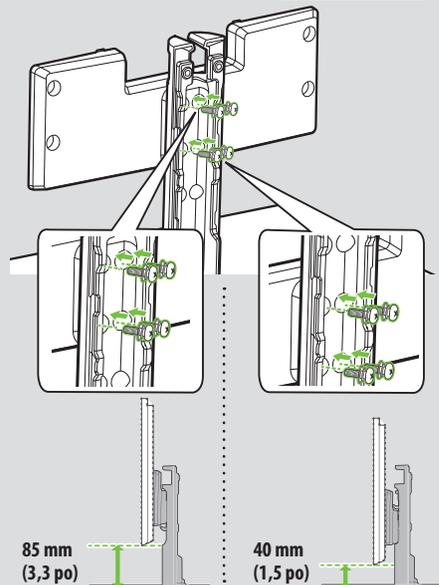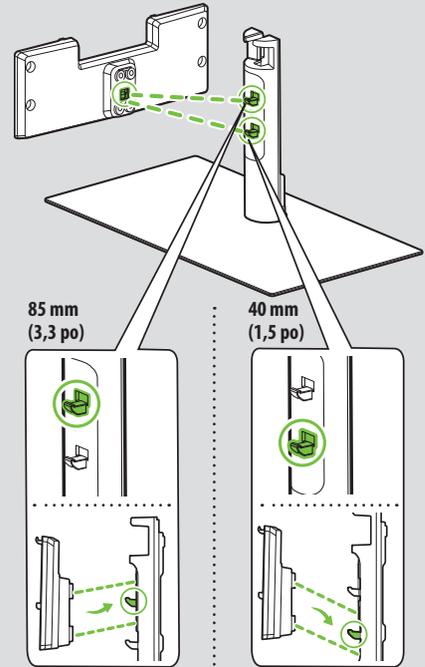





55G4*, 55G5*
65G4*A, 65G5*A

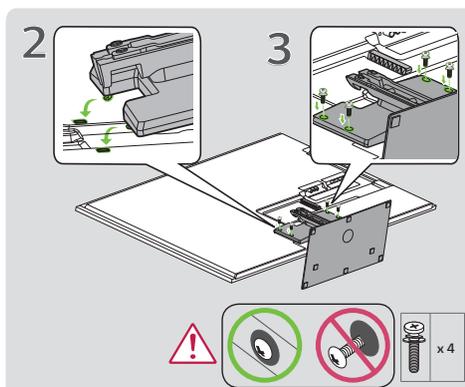

55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5*

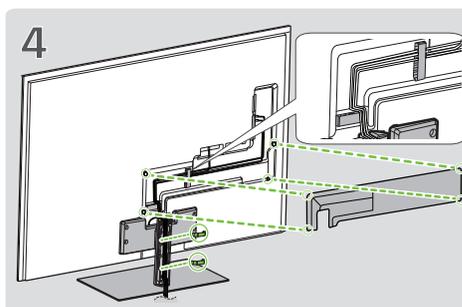


65G4*B, 65G5*B

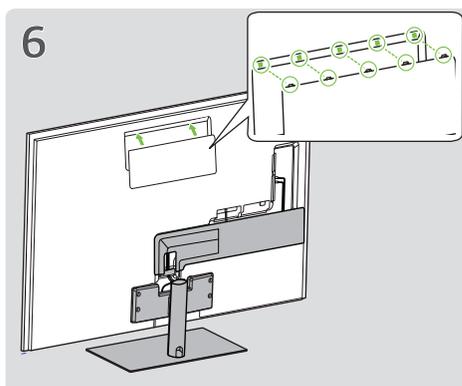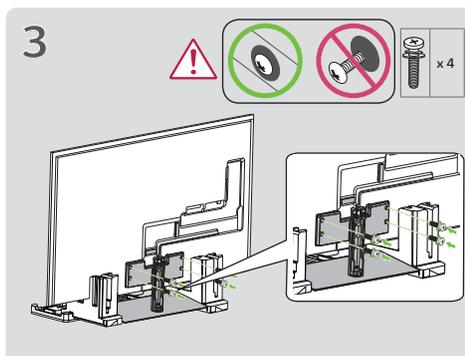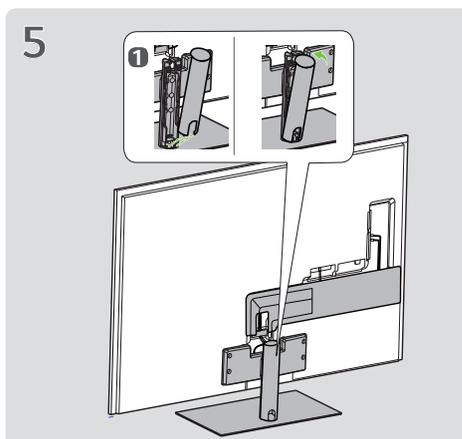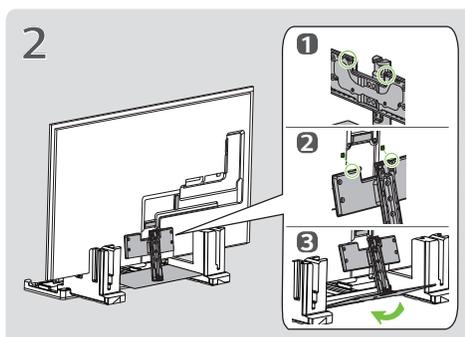

* (Uniquement pour le modèle 65G4*B, 65G5*B)
Si vous avez un carton d'emballage de téléviseur, il est plus pratique de monter le téléviseur comme ci-dessus et de l'assembler.


* La figure est un exemple, et l'utilisateur peut disposer les lignes à sa guise.

55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5*

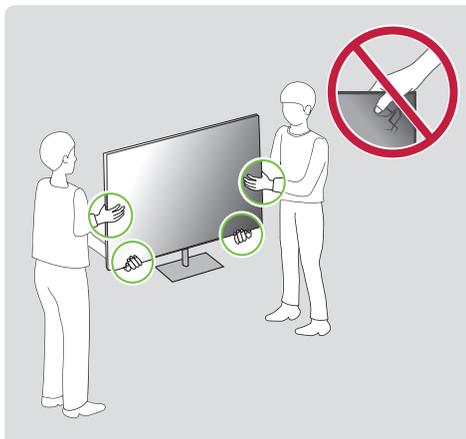

Installation sur une table

- 1 Soulevez et placez le téléviseur en position verticale sur une table.
 - Laissez un espace d'au moins 10 cm (3,9 po) entre le mur et le téléviseur pour assurer une aération adéquate.

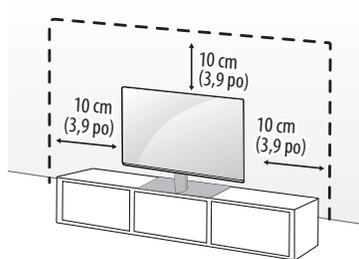


- 2 Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale.



- Si vous installez le téléviseur sur un socle, vous devez prendre les mesures nécessaires pour éviter qu'il ne se renverse. Autrement, le produit pourrait tomber et causer des blessures.
- Afin de garantir la sécurité et la durée de vie de l'appareil, n'utilisez pas de composants non approuvés.
- Tout dommage ou toute blessure résultant de l'utilisation d'un composant non approuvé n'est pas couvert par la garantie.
- Si vous installez le produit sur un meuble ou une étagère en utilisant un socle, assurez-vous que sa largeur est supérieure à celle du téléviseur.
- Si le téléviseur est placé sur le socle, l'écran peut être légèrement incliné vers l'arrière. Si le socle n'est pas de niveau parce qu'un objet est placé en dessous ou qu'il ne se trouve pas sur une surface plane, le produit peut tomber et s'endommager ou provoquer des blessures.

Installation du téléviseur au mur

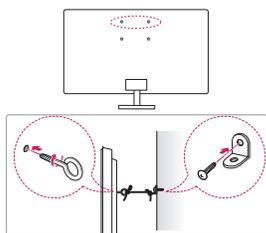

- 1 Insérez et serrez les boulons à œil ou les supports et les boulons à l'arrière du téléviseur.
 - Si des boulons sont déjà insérés dans les emplacements des boulons à œil, retirez-les d'abord.
 - 2 Fixez les supports de fixation murale au mur à l'aide des boulons. À l'arrière du téléviseur, alignez les boulons à œil sur les emplacements correspondants de la fixation murale.
 - 3 Fixez fermement les boulons à œil aux supports de fixation murale à l'aide d'une corde solide. Veillez à ce que la corde soit à l'horizontale.
- Utilisez une plateforme ou un meuble suffisamment solide et grand pour soutenir le téléviseur de manière sécuritaire.
 - Les supports, les boulons et les cordes ne sont pas fournis. Vous pouvez vous procurer des accessoires supplémentaires auprès de votre détaillant local.

Caractéristiques techniques

Modèle	Largeur x profondeur x hauteur (mm) (po)	Poids (kg) (lb)
ST-G4SN55		
ST-G4SN65	485 x 263 x 267	4,6
SA-G5SN55	(19 x 10,3 x 10,5)	(10,1)
SA-G5SN65		

www.lg.com

Copyright © 2024 LG Electronics Inc.
Todos los derechos reservados.

ESPAÑOL

Soporte

MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente este manual antes de poner en funcionamiento el equipo y consérvelo para usar en futuras consultas.

ST-G4SN55

ST-G4SN65

SA-G5SN55

SA-G5SN65

Los números de modelo y de serie del producto se encuentran ubicados en su parte posterior. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

Modelo

N.º de serie

* Es posible que la imagen que se muestra sea diferente de su producto.

Montaje Y Preparación


Instrucciones de seguridad

 Este símbolo tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la documentación que se incluye con el aparato.

Lea estas precauciones de seguridad atentamente antes de utilizar el producto.

- Se necesitan al menos dos personas para levantar o mover el producto debido a su peso.
 - El producto podría caerse y causar su malfuncionamiento o lesiones.
- No deje que los niños se trepen ni se cuelguen de él.
 - El producto podría caerse y causar lesiones o incluso la muerte.
- No instale el producto en un lugar inestable o con vibraciones, ni donde no quede apoyado firmemente, como un estante inestable o una superficie inclinada.
 - El producto podría caerse o darse vuelta y causar lesiones o su malfuncionamiento.
- Coloque el producto en una superficie plana y firme.
- Cuando se traslade o manipule el producto con el soporte ensamblado, tenga cuidado de no dañar la parte externa del producto.
- En caso de que queden manchas o marcas de los dedos sobre la superficie, limpie con un paño cuidadosamente.
 - Al quitar una mancha, no aplique demasiada presión. Si limpia aplicando demasiada presión podría rayar o decolorar el producto.
- Utilice solamente el soporte de pared autorizado y la ménsula de fijación específica para productos LG.
 - De acuerdo con la Ley de Protección al Consumidor, LG Electronics no asumirá responsabilidad por el malfuncionamiento del producto, daños materiales o lesiones causados por el uso de productos no autorizados por LG Electronics.

Accesorios

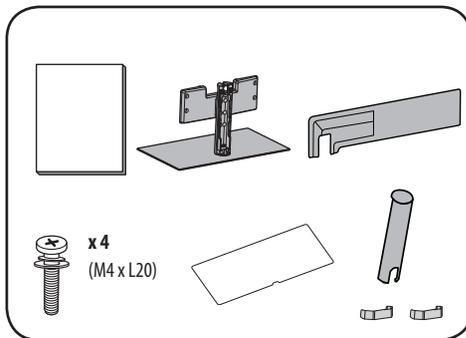


Cómo ensamblar el soporte


-  Cuando ensamble el soporte, coloque el producto sobre una mesa o una superficie plana con la pantalla apuntando hacia abajo. Primero, coloque un paño suave y acolchado sobre la superficie y, luego, ubique el producto sobre este para evitar que se dañe la pantalla.
- Al montar el soporte, asegúrese de que todos los tornillos proporcionados estén colocados. Si los tornillos no están del todo ajustados, el producto puede inclinarse o caerse y producir daños. Ajustar los tornillos con demasiada fuerza puede hacer que se salgan por la abrasión de la junta roscada.
- Al ensamblar el producto, no aplique sustancias extrañas (como aceite, lubricante, etc.) sobre los tornillos.
 - Podría causar daños al producto.
- Antes de instalar el soporte de pared, desmonte el soporte en función del método de montaje en orden contrario.



**55G4*, 55G5*
65G4*A, 65G5*A**

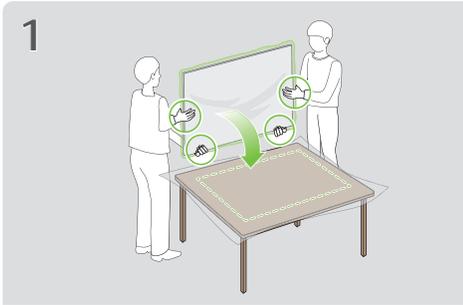


65G4*B, 65G5*B

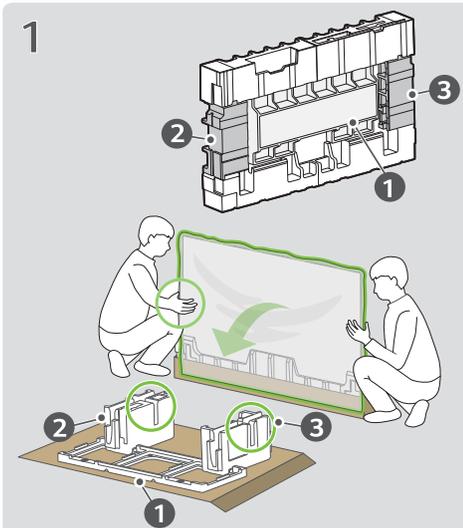


* (Sólo 65G4*B, 65G5*B)
Si tiene una caja de embalaje para el televisor, es más conveniente montar el televisor como se indica arriba y ensamblarlo.


**55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5***

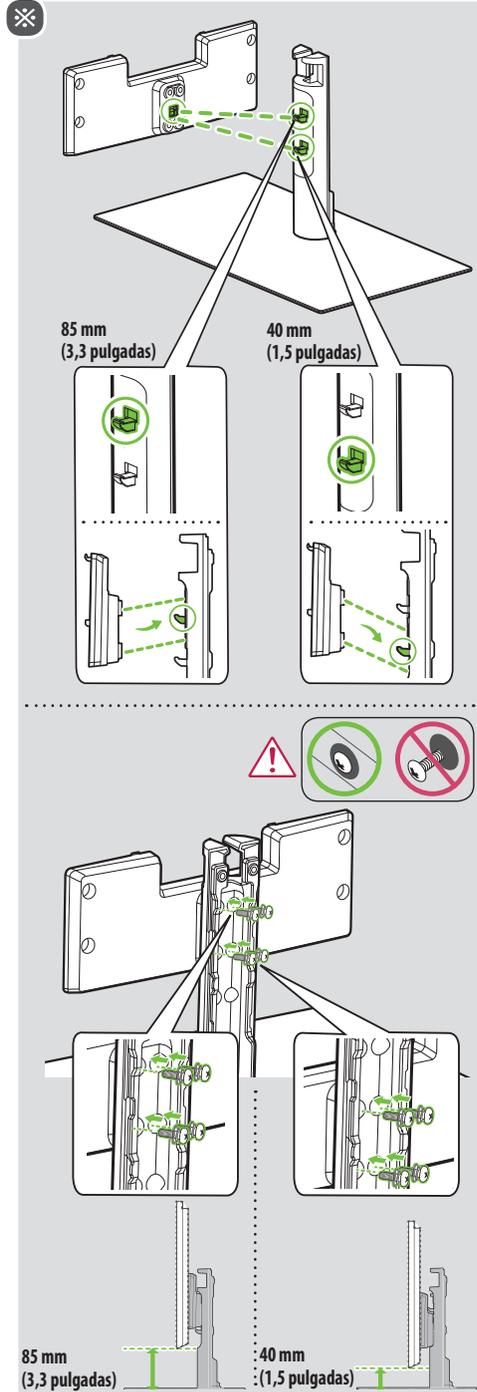





55G4*, 55G5*
65G4*A, 65G5*A

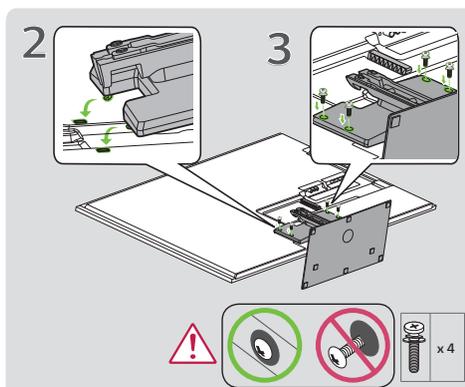

55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5*

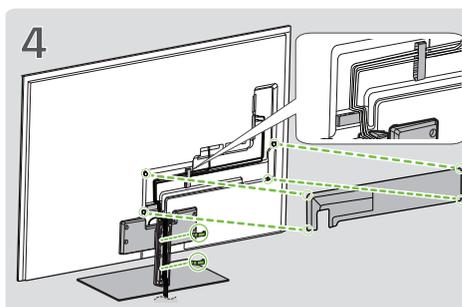


65G4*B, 65G5*B

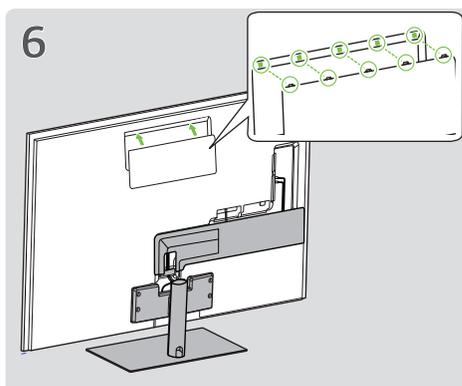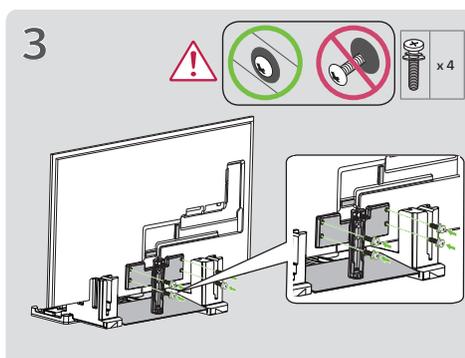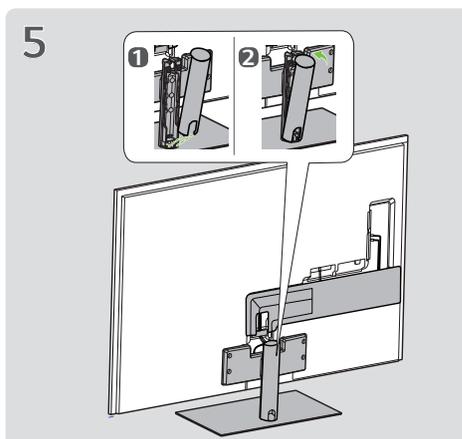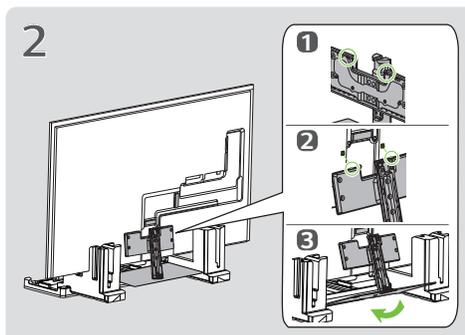

* (Sólo 65G4*B, 65G5*B)
 Si tiene una caja de embalaje para el televisor, es más conveniente montar el televisor como se indica arriba y ensamblarlo.


* La figura es un ejemplo, y el usuario puede acomodar las líneas libremente.

55G4*, 55G5*
65G4*, 65G5*

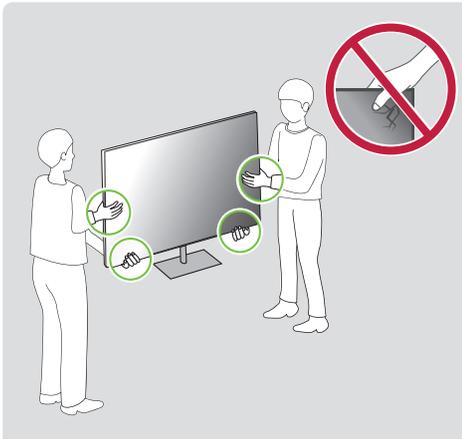

Montar sobre una mesa

- 1 Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.
 - Deje un espacio mínimo de 10 cm (3,9 pulgadas) entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.

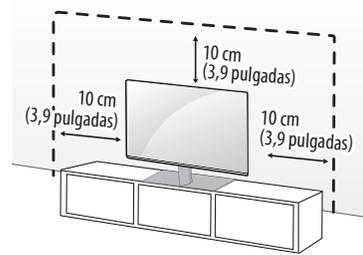


- 2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.



- Si instala la televisión en un soporte, debe tomar medidas para evitar que el producto se vuelque. De lo contrario, el producto puede caerse y provocar lesiones.
- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- La garantía no cubre daños o lesiones que pueden producirse al utilizar elementos no aprobados.
- Cuando instale el producto en un armario o un estante utilizando una base, asegúrese de que el ancho de esta base sea mayor a la del televisor.
- Si el televisor está colocado en el soporte, la pantalla puede estar ligeramente inclinada hacia atrás. Si el soporte no está nivelado porque se coloca un objeto debajo del soporte o no está en una superficie plana, el producto puede caerse y causar lesiones o daños al producto.

Fijar el televisor a la pared

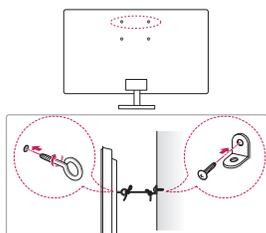

- 1 Inserte y ajuste los cáncamos del televisor en su parte posterior.
 - En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.
 - 2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared.

Haga coincidir la ubicación del soporte de pared y los cáncamos de la parte posterior de la televisión.
 - 3 Conecte los cáncamos y los soportes de pared con una amarra resistente y ajústelos con firmeza. Asegúrese de mantener la amarra en posición horizontal a la superficie plana.
- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
 - No se proporcionan soportes, tornillos ni amarras. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.

Especificaciones

Nombre del modelo	Ancho x Profundidad x Altura (mm) (pulgadas)	Peso (kg) (libras)
ST-G4SN55		
ST-G4SN65	485 x 263 x 267	4,6
SA-G5SN55	(19 x 10,3 x 10,5)	(10,1)
SA-G5SN65		

