


# Quick Reference Guide

## Using Your Front-Loading Washer

**NOTE:** See your Use and Care Guide for more information. Not all settings and options are available on all cycles.

**WARNING**



**Fire Hazard**


Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

**1 TOUCH POWER TO TURN ON WASHER**




**BEFORE FIRST USE:**


**2 SET UP LOAD & GO™ BULK DISPENSERS (ON SOME MODELS)**

Your washer comes equipped with either a 1-Liter or 2-Liter Load & Go™ bulk dispenser, which allows you to fill with detergent once and skip refills for multiple loads. Use HE detergent only.

**To Fill Bulk Dispensers:**

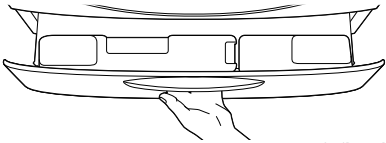


Open the dispenser drawer, gently pull up on the dispenser lid tab, and fill to the "MAX" line.



**IMPORTANT:** Do not use chlorine bleach or powdered detergent in the bulk dispenser. Powdered detergent must be added to the single-load dispenser.


**5 LOAD LAUNDRY**

Place a load of sorted items loosely in the washer.

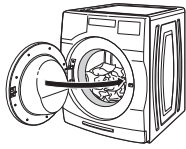

**IMPORTANT:** Push load fully into the washer. Make sure no items are resting on the rubber seal to avoid trapping them between the seal and the door window.

**6 ADD HE DETERGENT, IF DESIRED**

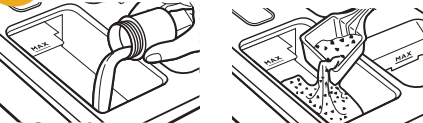

If you choose to use the Single-Load Dispenser instead of the bulk dispenser, add detergent to the appropriate compartment at this time. Touch LOAD & GO™ to disable the bulk dispenser.

**7 ADD LIQUID FABRIC SOFTENER AND CHLORINE BLEACH TO SINGLE-LOAD DISPENSER, IF DESIRED**



**8 SELECT A CYCLE**

REGULAR	DELICATES	BULKY ITEMS	WHITES	COLORS	TOWELS
NORMAL	WRINKLE CONTROL	HEAVY DUTY	SANITIZE with OXI	COLD WASH	QUICK

First, choose what you want to wash by touching a selection in the top row. Next, choose how you want to wash your load by touching a selection in the bottom row.

**9 ADJUST CYCLE MODIFIERS, IF DESIRED**

• • • • •	Temp
Cold                      Hot	
• • • • •	Spin
Off                      Fast	
• • •	Soil
Light                      Heavy	

**10 SELECT ANY ADDITIONAL OPTIONS**


Clean Washer	Drain & Spin	Steam Clean	Extra Rinse	Wash & Dry	LOAD & GO
--------------	--------------	-------------	-------------	------------	-----------

with affresh      hold 3 sec for Cycle Signal      hold 3 sec for Control Lock      hold 3 sec for FanFresh      hold 3 sec for PreSoak

**Wash & Dry (on some models):** Touch to add a drying cycle to your load after the wash cycle has finished. The Wash & Dry option is designed to wash and dry small loads overnight. This option is design for 2-4 lightly soiled synthetic garments, athletic uniforms, or workout wear. This option has an extra-high-speed spin followed by intermittent tumbling and fan activation to circulate air through the clothes.

**11 TOUCH AND HOLD START TO BEGIN WASH CYCLE**

Touch and hold START/PAUSE for 3 seconds to start the wash cycle. To pause a cycle in progress, touch START/PAUSE once; then touch and hold again to continue the cycle. To cancel a cycle, touch and hold POWER.



Hold to Start

**What to Wash**

REGULAR	DELICATES	BULKY ITEMS	WHITES	COLORS	TOWELS
NORMAL	WRINKLE CONTROL	HEAVY DUTY	SANITIZE with OXI	COLD WASH	QUICK

**Power Button**      **How to Wash**      **Start/PAUSE Button**

**Cycle Status Display**      **Cycle Modifiers**

Sensing	Washing	Drying	• • • • •	Temp
0:30	Cool Down		Cold                      Hot	
• • • • •			Off                      Fast	Spin
• • • • •			• • •	Soil
• • • • •			Light                      Heavy	

Clean Washer	Drain & Spin	Steam Clean	Extra Rinse	Wash & Dry	LOAD & GO
--------------	--------------	-------------	-------------	------------	-----------


with affresh      hold 3 sec for Cycle Signal      hold 3 sec for Control Lock      hold 3 sec for FanFresh      hold 3 sec for PreSoak

**Options**

**3 RUN WASH CYCLE WITHOUT LAUNDRY**

Before washing clothes for the first time, choose the Regular/Quick cycle and run it without clothes. This initial cycle serves to ensure the interior is clean before washing clothes.

**4 ADD LAUNDRY PRODUCTS, IF DESIRED**

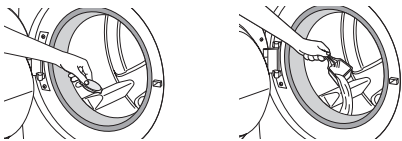

Single-dose laundry packets, Oxi-type boosters, color-safe bleach, or scented crystals can be added to the drum prior to adding laundry. When using single-dose laundry packets, make sure that the bulk dispenser is disabled or off.

**MAINTENANCE**

- Run Clean Washer cycle every 30 loads. The washer will also give you a reminder.
- Leave door open for ventilation when machine is not in use.
- Check door seal between cycles. Clean out small items, debris, and/or lint if present.
- Clean drain pump filter occasionally.

# Utilisation de la laveuse à chargement par l'avant

## Guide de référence rapide

**REMARQUE :** Consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations. Les réglages et options ne sont pas tous disponibles sur tous les programmes.

### ⚠️ AVERTISSEMENT



#### Risque d'incendie

Ne jamais mettre des articles humectés d'essence ou d'autres fluides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement enlever l'huile.

Ne pas faire sécher des articles qui ont été salis par tout genre d'huile (y compris les huiles de cuisson).

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

What to Wash (articles à laver)




Bouton de mise sous/hors tension

How to Wash (méthode de lavage)

Bouton de mise en marche/pause

Affichage de l'état du programme

Modificateurs de programme

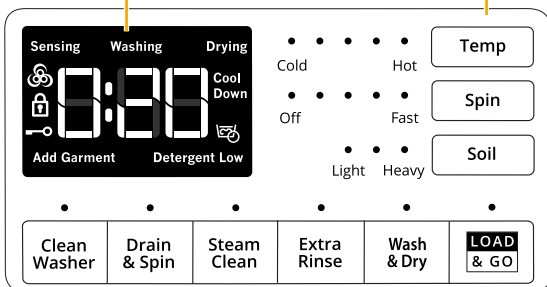

with **airfresh** hold 3 sec for Cycle Signal hold 3 sec for Control Lock hold 3 sec for FanFresh hold 3 sec for PreSoak

Options

W11340167A  
W11340168A - SP

**1 TOUCHER LE BOUTON POWER POUR METTRE EN MARCHE LA LAVEUSE**




AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION :


**2 CONFIGURER LES DISTRIBUTEURS LOAD & GO™ (SUR CERTAINS MODÈLES)**

Votre laveuse est munie d'un distributeur Load & Go™ de 1 litre ou 2 litres, qui permet d'ajouter en une seule fois le détergent nécessaire pour effectuer plusieurs lavages. Utiliser un détergent HE uniquement.

Pour remplir le distributeur Load & Go™ :

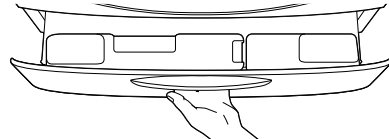

Ouvrir le tiroir distributeur, tirer doucement sur la languette du couvercle du distributeur et remplir jusqu'à la ligne "MAX".  
**IMPORTANT :** Ne pas utiliser de l'eau de Javel ou de détergent en poudre dans le distributeur. Du détergent en poudre doit être ajouté au distributeur pour charge unique.

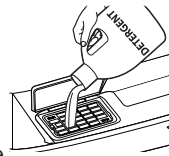


**3 EXÉCUTER LE PROGRAMME DE LAVAGE SANS VÊTEMENTS**

Avant de laver les vêtements pour la première fois, choisir le programme Regular/Quick (ordinaire/rapide) et l'exécuter sans linge. Ce programme préalable sert à garantir que l'intérieur est propre avant de laver des vêtements.

FAIRE LA LESSIVE :


**4 AJOUTER LES PRODUITS DE LESSIVE SI DÉSIRÉ**

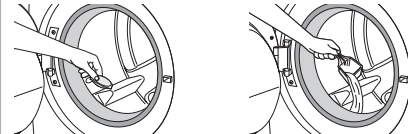

On peut ajouter des sachets de lessive à dose unique, des activateurs de lessive de type Oxi, de javellisant non décolorant ou des cristaux parfumés dans le tambour avant d'ajouter le linge. Lors de l'utilisation de sachets de lessive à dose unique, s'assurer que le distributeur Load & Go™ est désactivé ou éteint.


**5 AJOUTER LE LINGE**

Placer une charge de linge trié dans la laveuse sans les tasser.

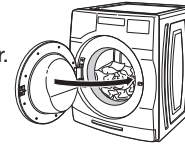


**IMPORTANT :** Pousser entièrement la charge dans la laveuse. S'assurer qu'aucun article ne se trouve sur le joint en caoutchouc pour éviter de le coincer entre le joint et la porte en verre.

**6 AJOUTER LE DÉTERGENT HE SI DÉSIRÉ**

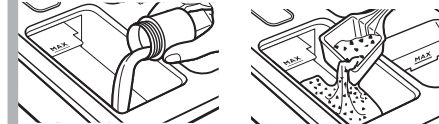


Si vous choisissez d'utiliser le distributeur pour charge unique à la place du distributeur Load & Go™, ajoutez du détergent dans le compartiment approprié à ce stade. Toucher LOAD & GO™ pour désactiver le distributeur.

**7 VERSER DE L'ASSOUPLISSANT LIQUIDE POUR TISSU ET DE L'EAU DE JAVEL DANS LE DISTRIBUTEUR POUR CHARGE UNIQUE, SI DÉSIRÉ**

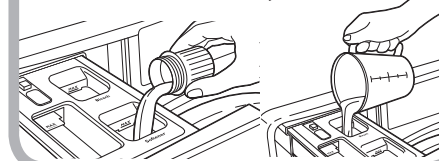


**8 SÉLECTIONNER UN PROGRAMME**




Tout d'abord, choisir le type d'articles à laver en touchant une sélection dans la rangée supérieure. Ensuite, choisir comment laver le linge en touchant une sélection dans la rangée inférieure.

**9 AJUSTER LES MODIFICATEURS DE PROGRAMME SI DÉSIRÉ**

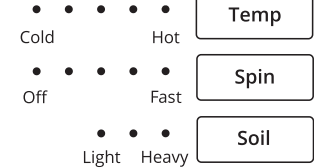

**10 SÉLECTIONNER TOUTE OPTION SUPPLÉMENTAIRE**



with **airfresh** hold 3 sec for Cycle Signal hold 3 sec for Control Lock hold 3 sec for FanFresh hold 3 sec for PreSoak

**Wash & Dry (lavage et séchage) (sur certains modèles) :** Toucher cette option pour ajouter un programme de séchage à la charge une fois le programme de lavage terminé. L'option Wash & Dry est conçue pour laver et sécher les petites charges pendant la nuit. Cette option est conçue pour 2 à 4 vêtements synthétiques, tenues de sport ou vêtements de travail légèrement sales. Cette option offre un essorage à vitesse très rapide suivi d'un culbutage intermittent et de l'activation d'un ventilateur pour faire circuler de l'air dans les vêtements.

**11 APPUYER SANS RELÂCHER SUR START (MISE EN MARCHE) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME DE LAVAGE**

Toucher le bouton de MISE EN MARCHE/PAUSE pendant 3 secondes pour démarrer le programme de lavage. Pour suspendre un programme en cours, toucher une fois le bouton de MISE EN MARCHE/PAUSE, puis le toucher de nouveau sans relâcher pour poursuivre le programme. Pour annuler un programme, maintenir enfoncé le bouton d'alimentation.



#### ENTRETIEN

- Exécuter le programme Clean Washer (nettoyage de la laveuse) toutes les 30 charges. La laveuse effectue aussi un rappel.
- Laisser la porte ouverte pour la ventilation lorsque la machine n'est pas utilisée.
- Vérifiez le joint de la porte entre les programmes. Enlever les petits objets, les débris et/ou la charpie s'ils sont présents.
- Nettoyer le filtre de la pompe de vidange de temps en temps.