

ANOVA

PRECISION[®]
COOKER


Quick Start Guide: Europe

YOUR COOKER: ENGLISH

- 1 Display
- 2 LED Indicator
- 3 Maximum Water Line
- 4 Minimum Water Line
- 5 Adjustable Clamp
- 6 Removable Skirt
- 7 Plug

LED LIGHT MODES

- *White: idle*
- ⦿ *Pulsing Blue: preheating*
- *Solid Blue: cooking*
- *Red: low water or error*
- ⦿ *Pulsing White: pairing*

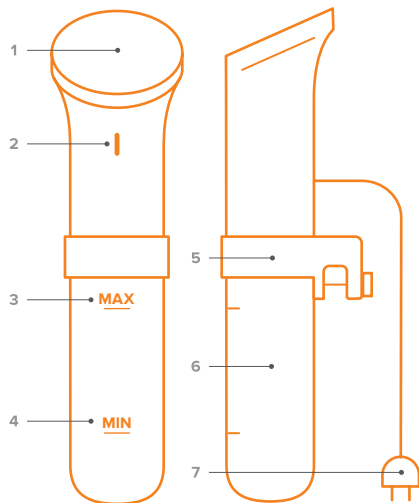

USING THE DISPLAY: ENGLISH

- 1 Current Temperature
- 2 Target Temperature
- 3 Timer
- 4 Time/Temp Display
- 5 Decrease Time/Temp
- 6 Increase Time/Temp
- 7 Start/Stop



SET OR CHANGE TEMPERATURE

- Press the Target Temperature button
- Press the +/- buttons

SET OR CHANGE COOKING TIME

- Press the Timer button
- Press the +/- buttons

CHANGE TO FAHRENHEIT OR CELSIUS

- Press and hold the Current Temperature button for 3 seconds

START OR STOP COOKING

- Press the Start/Stop button

CONNECT TO WI-FI

- 1 **DOWNLOAD** the Anova Culinary App on your smartphone or tablet.
- 2 **CONNECT** to your preferred Wi-Fi network.
- 3 **OPEN** the app and follow the on-screen instructions to connect.



Limited warranty. Full details available at anovaculinary.com/warranty

Anova®, Precision®, Precision® Cooker, and HemiFlow™ are trademarks or registered trademarks of Anova Applied Electronics, Inc. ©2019 Anova Applied Electronics, Inc. San Francisco, CA, US | Stockholm, SE. All Rights Reserved.

Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. All other trademarks and trade names are properties of their respective owners.

CARE AND CLEANING

Unplug your Anova Precision® Cooker before disassembling or cleaning.

HOW TO DISASSEMBLE

REMOVE THE CLAMP

- Loosen the side knob.
- Slide the clamp down off of the stainless steel skirt.

REMOVE THE SKIRT

- Grasp the stainless steel skirt.
- Gently twist it clockwise to unlock it from the upper body.
- Carefully pull the skirt downward off the device.

REASSEMBLE

- Slide the skirt over the device.
- Align the dots on the skirt with the grooves in the upper body.
- Gently twist the skirt counter-clockwise to lock in place.

HOW TO CLEAN

STAINLESS STEEL SKIRT

- Wash with mild dish soap or place it in the dishwasher.

INTERNAL COMPONENTS

- Gently scrub the exposed metal and plastic components with a tooth brush and mild dish soap
- Do not bend or displace any of the exposed components.
- Wipe with a dry cloth.

DISPLAY

- Gently wipe with a lightly damp microfiber cloth.
- Wipe with a dry microfiber cloth.

**TO REDUCE THE RISK OF FIRE,
ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:**

1. Do not use with damaged cord or plug.
2. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not attempt to use the device again. Contact Anova Support at support@anovaculinary.com for assistance.
3. Do not use outdoors.
4. Unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
5. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
6. Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
7. Do not pull or carry by cord or use cord as a handle.
8. Do not use extension cords or outlets with inadequate current carrying capacity.
9. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug.
10. Do not handle plug or appliance with wet hands.
11. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce water flow.
12. Do not use appliance in flammable or combustible liquids such as gasoline, or use in areas where they may be present.
13. Store your appliance indoors in a cool, dry area.
14. Do not use a voltage converter or adapter, or plug a device into an outlet with unmatched voltage.

**ALWAYS EXERCISE BASIC SAFETY
PRECAUTIONS WHEN OPERATING
ELECTRICAL APPLIANCES,
INCLUDING THE FOLLOWING:**


1. Read all instructions, including the instructions you're reading now.
2. Do not touch hot surfaces.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs, or the device's electrical components in water or other liquid.
4. Close supervision is necessary when appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow device to cool before assembling or disassembling.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. Do not operate the appliance if it has malfunctioned or been damaged in any manner. For assistance contact Anova Support at support@anovaculinary.com.
7. The use of accessory attachments is not recommended by the appliance manufacturer and may cause injuries.
8. Do not let cord hang over the edge of the table or counter. Do not let the cord come in contact with hot surfaces.
9. Do not place the device on or near hot gas or electric burner, or in a heated oven.
10. Use extreme caution when moving an appliance containing hot liquids.
11. Do not unplug while device is running.
12. Do not use appliance for anything other than its intended use.
13. Do not open bottom enclosure while device is plugged in or operating as there are heating elements and moving parts.
14. Do not use directly on a granite or marble surface. Always place an insulating surface between the hot pot and granite or marble surface.

SU ROBOT DE COCINA: ESPAÑOL

- 1 Pantalla
- 2 Indicador LED
- 3 Línea de agua máxima
- 4 Línea de agua mínima
- 5 Abrazadera ajustable
- 6 Faldón extraíble
- 7 Enchufe

MODOS DE LA LUZ LED

- Blanco: *inactivo*
- ⦿ Azul intermitente: *precalentamiento*
- Azul fijo: *cocción*
- Rojo: *poca agua o error*
- ⦿ Blanco intermitente: *combinación*

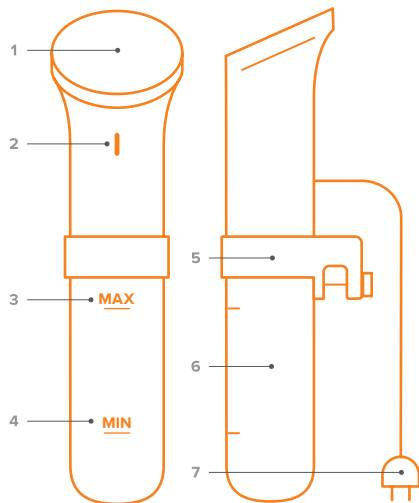

USO DE LA PANTALLA: ESPAÑOL

- 1 Temperatura actual
- 2 Temperatura deseada
- 3 Temporizador
- 4 Pantalla de tiempo/temp.
- 5 Disminuir tiempo/temp.
- 6 Aumentar tiempo/temp.
- 7 Inicio/parada



AJUSTE O CAMBIE LA TEMPERATURA

- Pulse el botón de Temperatura deseada
- Pulse los botones +/-

AJUSTE O CAMBIE EL TIEMPO DE COCCIÓN

- Pulse el botón de Temporizador
- Pulse los botones +/-

CAMBIE A FAHRENHEIT O CELSIUS

- Mantenga pulsado el botón Temperatura actual durante 3 segundos

EMPIECE O PARE DE COCINAR


- Pulse el botón Inicio/parada

VOTRE CUISEUR : FRANÇAIS

- 1 Écran d'affichage
- 2 Indicateur LED
- 3 Niveau d'eau maximum
- 4 Niveau d'eau minimum
- 5 Pince ajustable
- 6 Colletterie amovible
- 7 Prise

MODES LUMIÈRE LED

- Blanc : en veille
- ⦿ Bleu clignotant : préchauffage
- Bleu fixe : cuisson
- Rouge : niveau d'eau trop bas ou erreur
- ⦿ Clignotant blanc : ajustement

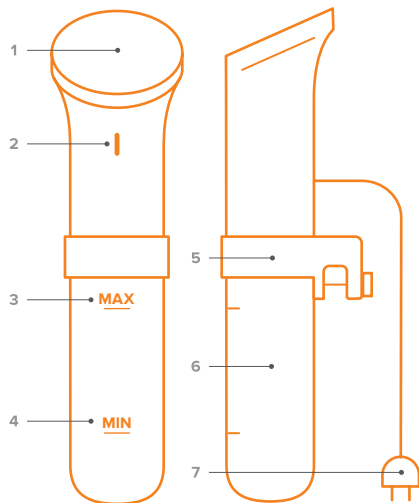

UTILISER L'ÉCRAN D'AFFICHAGE : FRANÇAIS

- 1 Température actuelle
- 2 Température cible
- 3 Minuteur
- 4 Affichage temps / temp.
- 5 Diminuer temps / temp
- 6 Augmenter temps / temp
- 7 Marche/Arrêt



RÉGLEZ OU MODIFIEZ

LA TEMPÉRATURE :

- Appuyer sur le bouton Température cible
- Appuyer sur les boutons +/-

RÉGLEZ OU MODIFIEZ

LE TEMPS DE CUISSON

- appuyer sur le bouton Minuteur
- Appuyer sur les boutons +/-

BASCLER ENTRE FAHRENHEIT ET CELSIUS

- Maintenir appuyé 3 secondes le bouton Température actuelle

DÉMARRER OU ARRÊTER LA CUISSON


- Appuyer sur le bouton Start / Stop

IHR KOCHER: DEUTSCH

- 1 Display
- 2 LED-Anzeige
- 3 Maximale Wasserlinie
- 4 Minimale Wasserlinie
- 5 Justierbare Klemmvorrichtung
- 6 Entfernbare Ummantelung
- 7 Stecker

LED-LICHTMODI

- ☐ Weiß: inaktiv
- ☒ Flackerndes Blau: Vorwärmungsvorgang
- ☒ Durchgehend leuchtendes Blau: Kochvorgang
- ☒ Rot: niedriger Wasserstand oder Fehler
- ☒ Flackerndes Weiß: Kopplungsvorgang

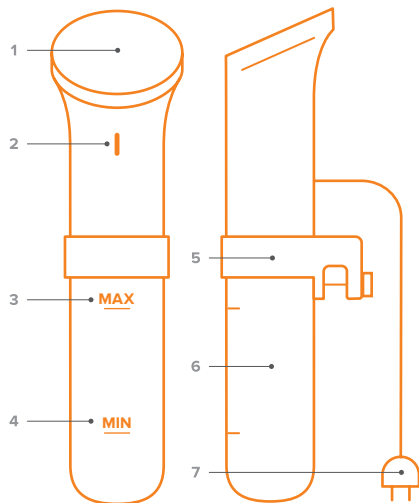

VERWENDUNG DES DISPLAYS: DEUTSCH

- 1 Gegenwärtige Temperatur
- 2 Zieltemperatur
- 3 Timer
- 4 Zeit/Temp.-Anzeige
- 5 Zeit/Temp. verringern
- 6 Zeit/Temp. erhöhen
- 7 Start/Stop



TEMPERATUR EINSTELLEN ODER ÄNDERN

- Drücken Sie auf die Taste Zieltemperatur
- Drücken Sie auf die Tasten +/-

KOCHZEIT EINSTELLEN ODER ÄNDERN

- Drücken Sie auf die Taste Timer
- Drücken Sie auf die Tasten +/-

ZWISCHEN FAHRENHEIT UND CELSIUS WECHSELN

- Drücken und halten Sie die Taste Aktuelle Temperatur für 3 Sekunden

KOCHVORGANG STARTEN ODER STOPPEN


- Drücken Sie auf die Taste Start/Stop

IL TUO RONER: ITALIANO

- 1 Display
- 2 Indicatore LED
- 3 Linea livello massimo dell'acqua
- 4 Linea livello minimo dell'acqua
- 5 Morsetto regolabile
- 6 Lembo rimovibile
- 7 Spina

MODALITÀ DELLE LUCI A LED

- Bianco: inattivo
- ⦿ Blu pulsante: preriscaldamento
- Blu fisso: in cottura
- Rosso: livello acqua bassa o errore
- ⦿ Bianco pulsante: associazione in corso

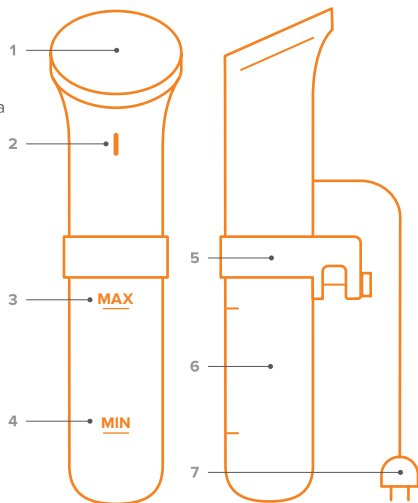

USARE IL DISPLAY: ITALIANO

- 1 Temperatura attuale
- 2 Temperatura target
- 3 Timer
- 4 Display tempo/temperatura
- 5 Diminuisce tempo/temperatura
- 6 Aumenta tempo/temperatura
- 7 Start/Stop



IMPOSTARE O MODIFICARE LA TEMPERATURA

- Premere il pulsante Temperatura target
- Premere i pulsanti +/-

IMPOSTARE O MODIFICARE IL TEMPO DI COTTURA

- Premere il pulsante Timer
- Premere i pulsanti +/-

MODIFICARE IN CELSIUS O FAHRENHEIT

- Premere e tenere premuto il pulsante Temperatura attuale per 3 secondi

INIZIARE O INTERROMPERE LA COTTURA


- Premere il pulsante Start/Stop

O SEU DISPOSITIVO: PORTUGUÊS

- 1 Ecrã
- 2 Indicador LED
- 3 Linha do nível máximo de água
- 4 Linha do nível mínimo de água
- 5 Braçadeira ajustável
- 6 Saia amovível
- 7 Ficha

MODOS DAS LUZES LED

- Branco: *inativo*
- ⦿ Azul intermitente: *pré-aquecimento*
- Azul fixo: *a cozinhar*
- Vermelho: *baixo nível de água ou erro*
- ⦿ Branco intermitente: *a emparelhar*

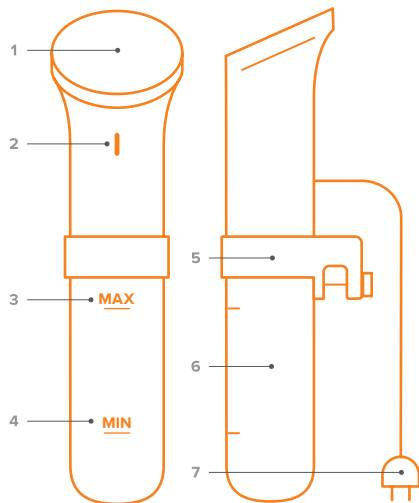

UTILIZAR O ECRÃ: PORTUGUÊS

- 1 Temperatura atual
- 2 Temperatura desejada
- 3 Temporizador
- 4 Ecrã de tempo/temperatura
- 5 Diminuir tempo/temperatura
- 6 Aumentar tempo/temperatura
- 7 Iniciar/Parar



CONFIGURAR OU ALTERAR A TEMPERATURA

- Pressione o botão Temperatura desejada
- Pressione os botões +/-

CONFIGURAR OU ALTERAR O TEMPO DE COZEDURA

- Pressione o botão Temporizador
- Pressione os botões +/-

ALTERAR PARA FAHRENHEIT OU CELSIUS

- Pressione e mantenha pressionado o botão Temperatura atual durante 3 segundos

COMEÇAR OU PARAR DE COZINHAR


- Pressione o botão Iniciar/Parar

DIN KOKARE: SVENSKA

- 1 Display
- 2 LED-indikator
- 3 Linje för maximal vattennivå
- 4 Linje för minimal vattennivå
- 5 Justerbar klämma
- 6 Avtagbar skyddskåpa
- 7 Kontakt

LED-LAMPANS LÄGEN

- Vit: inaktiv
- ⦿ Pulserande blå: förvärmning
- Stabilt blå: kokar
- Röd: för lite vatten eller fel
- ⦿ Pulserande vit: parkoppling

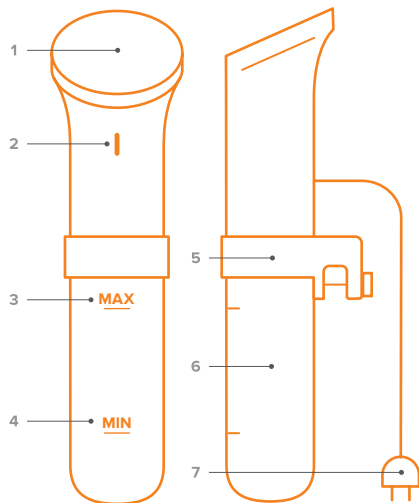

ANVÄNDNING AV DISPLAYEN: SVENSKA

- 1 Aktuell temperatur
- 2 Måltemperatur
- 3 Timer
- 4 Display för tid/temperatur
- 5 Minska tid/temperatur
- 6 Öka tid/temperatur
- 7 Start/stopp



STÄLL IN ELLER ÄNDRA TEMPERATUR

- Tryck på knappen för måltemperatur
- Tryck på +/- knapparna

STÄLL IN ELLER ÄNDRA KOKTIDEN

- Tryck på timerknappen
- Tryck på +/- knapparna

ÄNDRA TILL FAHRENHEIT ELLER CELSIUS

- Tryck och håll knappen
Nuvarande temperatur intryckt
i tre sekunder

BÖRJA ELLER AVSLUTA KOKNING


- Tryck på Start/Stopp-knappen

UW KOKER: NEDERLANDS

- 1 Display
- 2 Led-indicator
- 3 Waterlijn maximale hoeveelheid
- 4 Waterlijn minimale hoeveelheid
- 5 Verstelbare klem
- 6 Afneembare rok
- 7 Stekker

LED-VERLICHTING MODES

- Wit: *niet actief*
- ⦿ Knipperend blauw: *voorverwarmen*
- Blauw: *koken*
- Rood: *weinig water of fout*
- ⦿ Knipperend wit: *koppelen*

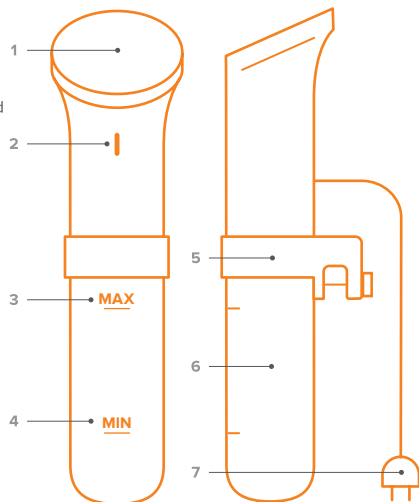

GEBRUIK VAN HET DISPLAY: NEDERLANDS

- 1 Huidige temperatuur
- 2 Gewenste temperatuur
- 3 Timer
- 4 Tijd/Temp Display
- 5 Tijd/Temperaturen verlagen
- 6 Tijd/Temperaturen verhogen
- 7 Start/Stop



DE TEMPERAATUUR INSTELLEN OF WIJZIGEN

- Druk op de toets voor de gewenste temperatuur
- Druk op de +/- toetsen

DE KOOKTIJD INSTELLEN OF WIJZIGEN

- Druk op de Timer-toets
- Druk op de +/- toetsen

WIJZIGING NAAR FAHRENHEIT OF CELSIUS

- Druk en houd de toets Huidige temperatuur 3 seconden lang ingedrukt

BEGINNEN OF STOPPEN MET KOKEN


- Druk op de start-/stop-toets

DIT KOMFUR: DANSK

- 1 Skærm
- 2 LED-indikator
- 3 Linje for maksimumsopfyldning
- 4 Linje for minimumsopfyldning
- 5 Justerbar klampe
- 6 Aftageligt skørte
- 7 Stik

LED-LYSTILSTANDE

- Hvid: uvirksom
- ⦿ Pulserende blå: opvarmer
- Konstant blå: tilbereder
- Rød: lav vandstand eller fejl
- ⦿ Blinkende hvid: parrer

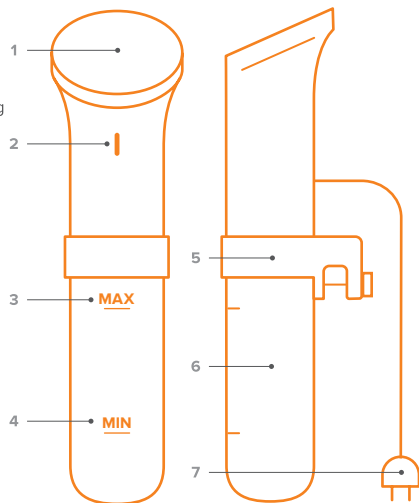

BRUG AF SKÆRMEN: DANSK

- 1 Aktuell temperatur
- 2 Måltemperatur
- 3 Timer
- 4 Tid/temp-skærm
- 5 Sænk tid/temp
- 6 Øg tid/temp
- 7 Start/stop



INDSTIL ELLER ÆNDR TEMPERATUREN

- Tryk på måltemperaturknappen
- Tryk på +/- knapperne

INDSTIL ELLER ÆNDR KOGETIDEN

- Tryk på timerknappen
- Tryk på +/- knapperne

SKIFT TIL FAHRENHEIT ELLER CELSIUS

- Tryk og hold knappen for aktuell temperatur i tre sekunder

START ELLER STANDS TILBEREDNING


- Tryk på start/stop-knappen

KYPSENTIMESI: SUOMI

- 1 Näyttö
- 2 LED-merkkivalo
- 3 Veden enimmäismäärän raja
- 4 Veden vähimmäismäärän raja
- 5 Säädettyä puristin
- 6 Irrotettava kotelo
- 7 Pistoke

LED-MERKKIVALON TILAT

- Valkoinen: valmiustila
- ⦿ Vilkkuva sininen: esikuumennus
- Tasainen sininen: kypsentaminen
- Punainen: liian vähän vettä tai virhe
- ⦿ Vilkkuva valkoinen: pariliitoksen muodostus

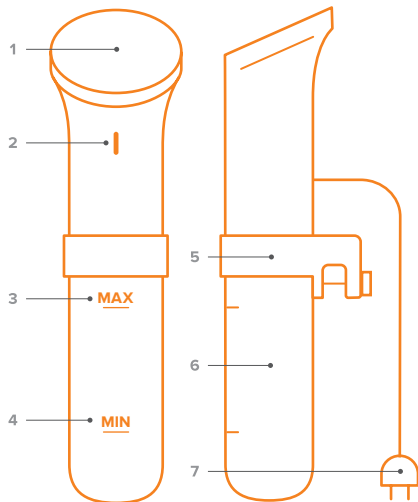

NÄYTÖN KÄYTTÖ: SUOMI

- 1 Nykyinen lämpötila
- 2 Tavoitelämpötila
- 3 Ajastin
- 4 Aika-/lämpötilanäyttö
- 5 Vähennä aikaa/lämpötilaa
- 6 Lisää aikaa/lämpötilaa
- 7 Käynnistä/sammuta



ASETA LÄMPÖTILA TAI MUUTA SITÄ

- Paina Tavoitelämpötila-painiketta
- Paina painikkeita +/-

ASETA KYPSENNYSAIKA TAI MUUTA SITÄ

- Paina Ajastin-painiketta
- Paina painikkeita +/-

MUUTA FAHRENHEIT- TAI CELSIUSASTEIKSI

- Pidä Nykyinen lämpötila -painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan

ALOITA TAI LOPETA KYPSENNYS


- Paina Käynnistä/sammuta-painiketta

DIN KOKER: NORSK

- 1 Display
- 2 LED-indikator
- 3 Maksimum vannivå
- 4 Minimum vannivå
- 5 Justerbar lås
- 6 Avtagbar sokkel
- 7 Plugg

LEDLYS-MODUS

- Hvit: venter
- ⋯ Pulserende blå: forvarmer
- Klar blå: koker
- Rød: lavt vannivå eller feil
- ⋯ Pulserende hvit: kobler til

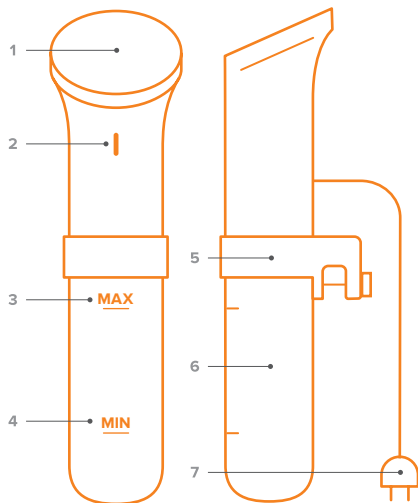

BRUKE DISPLAYET: NORSK

- 1 Gjeldende temperatur
- 2 Måltemperatur
- 3 Tidsur
- 4 Tid/temperaturvisning
- 5 Senk tid/temperatur
- 6 Øk tid/temperatur
- 7 Start/stopp



SETT ELLER ENDRE TEMPERATUREN

- Trykk på Måltemperatur-knappen
- Trykk på +/- knappene

SETT ELLER ENDRE KOKETIDEN

- Trykk på Tidsur-knappen
- Trykk på +/- knappene

ENDRE TIL FAHRENHEIT ELLER CELSIUS

- Trykk og hold Gjeldende temperatur-knappen i tre sekunder

STARTE ELLER AVSLUTTE KOKINGEN


- Trykk på Start/stopp-knappen

TWÓJ CYRKULATOR: POLSKI

- 1 Wyświetlacz
- 2 Wskaźnik LED
- 3 Linia maksymalnego poziomu wody
- 4 Linia minimalnego poziomu wody
- 5 Regulowany zacisk
- 6 Zdejmowana osłona
- 7 Wtyczka

TRYBY WSKAŹNIKÓW LED

- Białe: nieaktywny
- ⬢ Pulsujący niebieski: podgrzewanie
- Ciągły niebieski: gotowanie
- Czerwony: niski poziom wody lub błąd
- ⬢ Pulsujący biały: parowanie

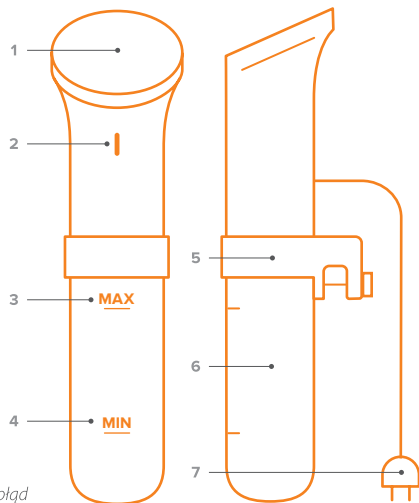

UŻYWANIE WYŚWIETLACZA: POLSKI

- 1 Aktualna temperatura
- 2 Docelowa temperatura
- 3 Timer
- 4 Wyświetlanie czasu/temp
- 5 Zmniejszanie czasu/temp
- 6 Zwiększanie czasu/temp
- 7 Start/Stop



USTAW LUB ZMIEN TEMPERATURĘ

- Naciśnij przycisk Temperatury
- Naciskaj przyciski +/-

USTAW LUB ZMIEN CZAS GOTOWANIA

- Naciśnij przycisk timera
- Naciskaj przyciski +/-

ZMIEN TEMPERATURĘ NA STOPNIE FAHRENHEITA LUB CELSJUSZA

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Aktualna temperatura przez 3 sekundy

ROZPOCZNIJ LUB ZATRZYMAJ GOTOWANIE

- Naciśnij przycisk Start/Stop

ANOVA CULINARY



ANOVACULINARY.COM

SUPPORT@ANOVACULINARY.COM