



Quick Guide

Location of the surface elements and controls

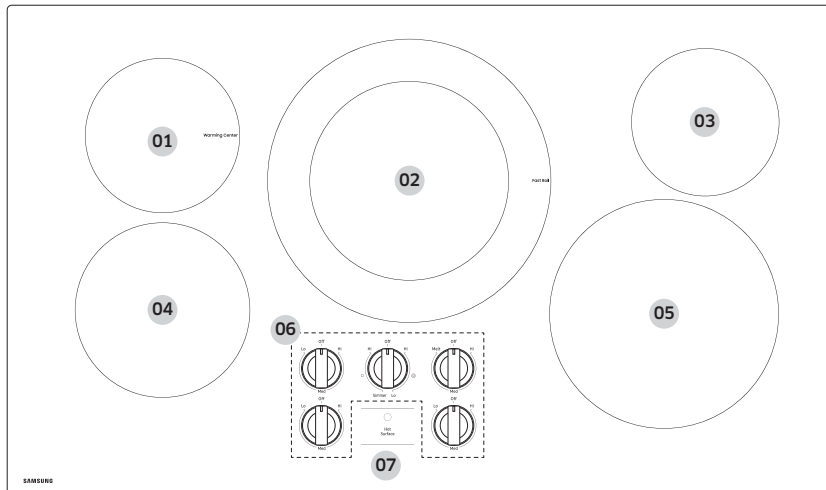

- | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| 01 Left Rear
(Warming center, 100W) | 02 Center (9"/12", 3000 W) | 03 Right Rear (6", 1200 W) |
| 04 Left Front (7", 1500 W) | 05 Right Front (9", 2500 W) | 06 Control Knob |
| 07 Hot Surface indicator | | |


Knob operation

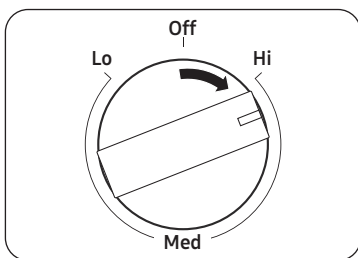

Press and turn the knob to a desired setting.


Guía rápida

Ubicación de los controles y elementos de la superficie

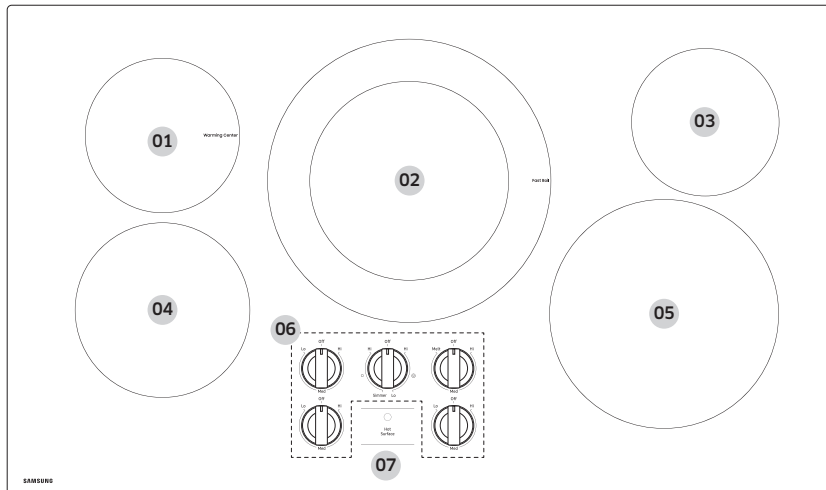

- 01** Trasero izquierdo (Centro de calentamiento, 100W) **02** Central (9"/12", 3000 W) **03** Trasero derecho (6", 1200 W)
04 Delantero izquierdo (7", 1500 W) **05** Delantero derecho (9", 2500 W) **06** Perilla de control
07 Indicador de superficie caliente


Knob operation

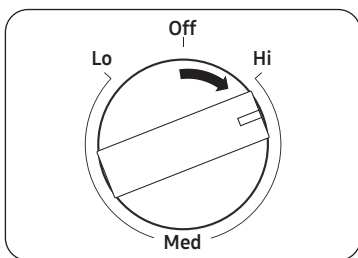

Presione y gire la perilla hasta el ajuste deseado.


Guide sommaire

Emplacement des foyers et des commandes

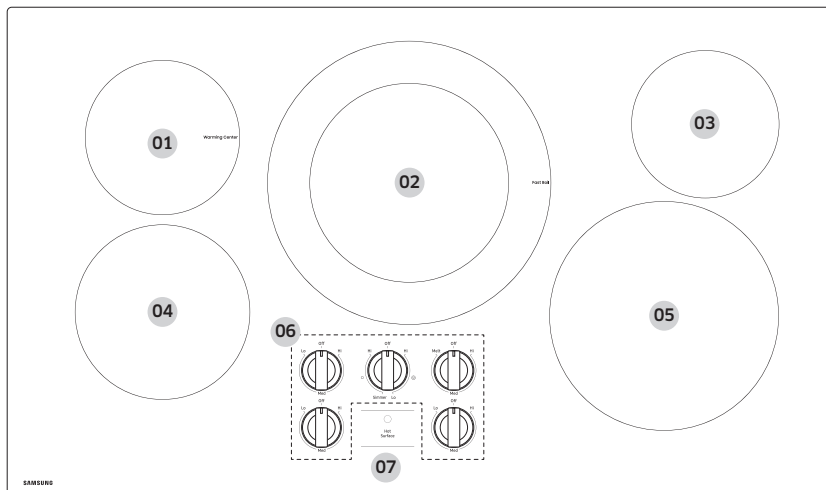

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 01 Arrière gauche
(Zone chauffe-plat, 100W) | 02 Central (9"/12", 3000 W) | 03 Arrière droit (6", 1200 W) |
| 04 Avant gauche (7", 1500 W) | 05 Avant droit (9", 2500 W) | 06 Bouton de commande |
| 07 Témoin de surface chaude | | |

Knob operation

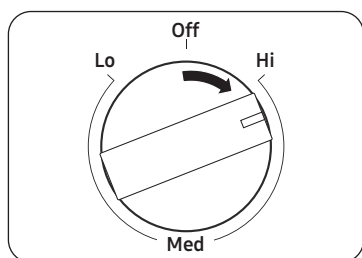

Appuyez sur le bouton et tournez-le sur le réglage souhaité.

SAMSUNG



NZ36FG5332RKAA-00