

# **Model D9657V**

## **Owner's Guide**

This product is intended for installation by a professional installer only! Attempts to install this product by a person other than a trained professional may result in severe damage to a vehicle's electrical system and components.

# Congratulations

Congratulations on the purchase of your VIPER® system. Reading this Owner's Guide prior to using your system will help maximize the use of your system and its many features. For additional information please contact your Authorized Dealer or visit [www.viper.com](http://www.viper.com).

## After installation is completed, you should receive:

- Two 1-Way remote controls (P/N: 7657V)
- Owner's Quick Reference Card



# Important Information

## **Safety Information**



Warning! Failure to heed the information in this guide can result in death, personal injury or property damage, and may also result in the illegal use of the system beyond its intended purpose.

## **Your Warranty**

Your system comes with a warranty. The warranty terms are detailed at the end of this guide. Make sure that you receive proof of purchase from your dealer, indicating the product was installed by an Authorized Dealer.

## **Replacement Remote Controls**

Please see your Authorized Dealer or visit us at [www.viper.com](http://www.viper.com) to order additional remote controls. Remote control part numbers are found on the back of the remote.

## **System Maintenance**


This system needs no specific maintenance beyond remote control battery replacement. See 'Battery Information' section for more details.

# 1-Way Remote Control



Feature	Description
Internal Antenna	Used for transmitting information
Transmit LED	Active when transmitting information
Command buttons	Used to perform locking, unlocking, arming and disarming, remote starting, auxiliary channel and panic activation.
Function ( <i>f</i> ) button	Used to access function levels for commands, configuration menus for programming, car selection, and to request reports.

# Control Center

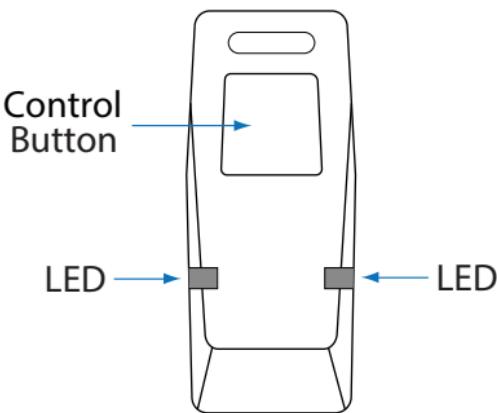

The Control Center, typically located on the upper part of the front windshield. It consists of:

- The In-vehicle system antenna, used for system and remote control communication.
- The Status LED, as a visual indicator of the system's status.
- The Control (or Valet) button, for placing the system into Valet Mode and performing various user functions.

## **Garage Mode (Start Valet) DS3/DS4 Only:**

- Turn the ignition ON, then OFF.
- Hold Control Center button for 5 seconds.  
\*Repeat to Enable/Disable mode.

## **Alarm Valet DS3/DS4 Only:**

- Turn the ignition ON, then OFF.
- Press and release the Control Center button one time.  
\*Repeat to Enable/Disable mode.

# Remote Control Command Table

Level Button	Basic Commands	<b>f</b> x1 LEVEL 1	<b>f</b> x1 LEVEL 2	<b>f</b> x1 LEVEL 3	<b>f</b> x1 LEVEL 4
	Arm/Lock (Panic)	Silent Arm/ Lock	Sensor Bypass	Sensor Silent Mode Arm	Full Silent Mode Arm
	Disarm/Unlock	Silent Disarm/ Unlock	Alarm/ System Valet	Car Finder	Start Valet
	Remote Start	Runtime Reset	Timer Start	Smart Start	Defogger
<b>AUX</b>	AUX/Trunk	AUX 1	AUX 2	AUX 3	AUX 4
	Advance Level, Change Car (Hold 3 sec.), Enter program- ming (Hold 8 sec.)				
 + <b>AUX</b>	Combo Valet (Both Start and Alarm/ System Valet)				

# Using your System

## **Commands and Confirmations**

Commands, Basic or Advanced, are used to activate system features and are performed by pressing one of the Command buttons. Basic commands control the most often used security and remote start features while Advanced commands control more specialized features and request reports.

Confirmations for Basic or Advanced commands are indicated first by siren chirps (when connected) and parking light flashes.

### **IMPORTANT:**

**\*This Transmitter Kit is compatible with multiple system types. Each system allows varying configuration options and may not support all features and functions referred to within this guide. Check with your installer for more information about your system configuration and compatible remote control functions.**

## **Performing Basic Commands (\*All Systems)**

- Perform Basic Commands by pressing a Command button.

## **Performing Advanced Commands (\*DS3/DS4 Only)**

- Perform Advanced Commands by first accessing Levels 1-4 using the **FUNCTION** button and then by pressing a Command button while within a Level.

Advanced command example: To send a 'Silent Arm' command:  
Press the **FUNCTION** button once to access Function Level 1.  
Press the **LOCK** button to perform the Silent Arm command.

# Basic Commands (Direct Access)

## **Arm / Lock**

Press and release **LOCK**.

The doors lock. The system is armed if applicable.

## **Disarm / Unlock**

Press and release **UNLOCK**.

The doors unlock. The system is disarmed if applicable.

## **Remote Start**

Press and release **REMOTE START**.

Activates (or if ON, deactivates) the remote starter. The engine and parking lights turn ON.

Note: The factory setting is one press, but this can also be programmed for two presses (See your Authorized Dealer for the number of presses programmed).

Presses to activate remote start: \_\_\_\_\_.

## **Panic (DS3/DS4 only)**

Press and hold **LOCK**.

The panic feature is controlled by pressing this button for two seconds.

## **AUX / Trunk**

Press and hold **AUX**.

An optional auxiliary function, such as trunk release, can be controlled by pressing this button for 1.5 seconds.)

The Aux / Trunk output controls \_\_\_\_\_.

## Advanced Commands: (Level 1)

Press and release the **FUNCTION** button **(1)** time before pressing one of the following command buttons.

### **Silent Arm**

Press and release **LOCK**.

Used to temporarily disable Arm chirps.

### **Silent Disarm**

Press and release **UNLOCK**.

Used to temporarily disable Disarm chirps.

### **Runtime Reset**

Press and release **REMOTE START**.

If more time is needed while remote start is active, runtime reset will reset the runtime counter to the pre-programmed setting.

Note: Remote Start must be ON to use Runtime Reset.

### **AUX 1**

Press and release **AUX**.

Activates (or if ON, deactivates) the AUX 1 output.

## Advanced Commands: (Level 2)

Press and release the **FUNCTION** button **(2)** times before pressing one of the following command buttons.

### **Sensor Bypass**

Press and release **LOCK**.

Performing the Sensor Bypass command will incrementally bypass sensor operations and be confirmed as follows:

**Warn Away Bypass:** The Parking lights flash two times. Sensors will be activated for Full Trigger levels of impact only.

**Warn Away & Full Trigger Bypass:** The Parking lights flash three times. Sensors will not be activated for any level of impact.

**Sensor Bypass OFF:** The Parking lights flash one time. Sensors are fully operational.

Note: System must be armed to perform Sensor Bypass. Send arm command any time to turn Sensor Bypass Off.

### **Remote Valet (Alarm Valet)**

Press and release **UNLOCK**.

Enter/Exit Valet Mode. The Control Center LED turns on and off accordingly.

### **Timer Start**

Press and release **REMOTE START**.

Activates (or if ON, deactivates) Timer Start. The parking lights flash quickly four times for ON and slowly four times for OFF.

Note: System needs to be armed or Timer Start will not start the engine.

## **AUX 2**

Press and release **AUX**.

Activates (or if ON, deactivates) the AUX 2 output.

## Advanced Commands: (Level 3)

Press and release the **FUNCTION** button **(3)** times first, before pressing one of the following command buttons.

### **Sensor Silent Arm**

Press and release **LOCK**.

The alarm arms, doors lock, and the siren chirps and parking lights flash three times.

### **Car Finder**

Press and release **UNLOCK**.

The siren emits one long chirp and the parking lights flash for 10 seconds. The parking light flashes stop if armed or disarmed while Car Finder is in progress.

### **'Smart' Start (Feature)**

Press and release **REMOTE START**.

Activates (or if ON, deactivates) the 'Smart' Start feature. The parking lights flash quickly five times for ON and slowly five times for OFF.

Note: System needs to be armed or the vehicle will not start.

## **AUX 3**

Press and release **AUX**.

Activates (or if ON, deactivates) the AUX 3 output.

## **Advanced Commands: (Level 4)**

Press and release the **FUNCTION** button **(4)** times first, before pressing one of the following command buttons.

### **Full Silent Arm**

Press and release **LOCK**.

The alarm arms, doors lock, and the siren chirps and parking lights flash four times.

### **Garage Mode (Remote Start Valet)**

Press and release **UNLOCK**.

Enter/Exit Garage Mode. Parking Lights flash 9 times quickly entering and 9 times slowly exiting.

### **Defogger\***

Press and release **REMOTE START**.

Activates the vehicle Defogger circuit (if connected) while Remote Start is activated and the parking lights flash three times. For convenience, the Defogger circuit will also automatically activate 10 seconds after remote starting if the temperature is below 55°F.

Note: Remote Start must be active to use this feature.

## **AUX 4**

Press and release **AUX**.

Activates (or if ON, deactivates) the AUX 4 output.

## Advanced Commands: (Direct Access)

### **Combo Valet** (Alarm & Remote Start Valet)

Press and release **LOCK** and **AUX** simultaneously.

Enter/Exit Combo Valet. This enables/disables both 'Alarm Valet' and 'Garage Mode' (Remote Start Valet) at the same time.

Note: Entering/Exiting Combo Valet will override any previously set valet mode.

## Remote Control Configuration

The remote controls have operations that can be configured to a user's personal preferences. The following instruction directs you through the available programming options.

### **Remote Features**

To Enter Programming:

1. Press and hold the **FUNCTION** button for eight seconds until the transmit LED turns on, then release the button.
2. Within 30 seconds press and hold the **UNLOCK** button for two seconds until the transmit LED flashes then comes on solid, then release the **UNLOCK** button.

The remote is now ready for configuration. Press the buttons indicated in the tables below to set the desired feature options. To save the changes once the remote has been configured press the **FUNCTION** button once, and then press and hold again, the transmit LED will shut off to confirm exiting.

Note: To save changes and exit the remote feature programming mode, press and release the **FUNCTION** button once, then press and hold **FUNCTION**. The transmit LED shuts off confirming exit.

The remote will use the transmit LED to indicate the setting (\* indicates default setting).

Feature	Button	LED ON	LED OFF
Keypad Lock	LOCK	ON	OFF*
Remote Beeps	UNLOCK	ON*	OFF
Car 2	REMOTE START	ON	OFF*

Note: The remote control automatically exits the configuration mode if no buttons are pressed within 30 seconds.

### **Keypad Lock (Quick Toggle)**

In addition to turning 'Keypad Lock' ON/OFF in the 'Remote Control Configuration' menu, you can also do so using the "Quick Toggle" method without needing to enter the menu.

To toggle 'Keypad Lock' feature ON/OFF:  
Press and Hold **LOCK** and **UNLOCK** simultaneously for 5-seconds.  
1-Beep indicates ON. 2-Beeps indicates OFF.

## **Keypad Lock**

Options: OFF\*, ON

**OFF:** The buttons always perform a command when pressed.

**ON:** The remote buttons lock after a 20-second lapse between buttons presses to prevent unintentional operations. If a button is pressed when locked, the remote emits a fault tone.

### Using Your Remote Control with Keypad Lock ON:

To temporarily unlock the buttons, press and release the **LOCK** and **UNLOCK** buttons simultaneously. The remote plays tones to confirm unlocking. Once unlocked commands can be sent until the Keypad re-locks.

To re-lock the keypad before the 20-second timeout duration, press and release the **LOCK** and **UNLOCK** buttons simultaneously again.

## **Car 2**

Options: OFF, ON

**ON:** The remote control can operate two systems independently.

**OFF:** The Car Select feature is not available. When set to ON the Car Select feature is enabled. See "Car Select" section of this guide for details on using a remote with two systems.

## **Remote Beep**

Options: ON, OFF, Triggers Only

**ON:** The Remote emits a beep when a button is pressed.

**OFF:** Beeps are not emitted for any operations except programming.

## **Sensor Adjust**

To avoid unintended alarm triggers; it is recommended that an Authorized Dealer performs all sensor adjustments.

# Alarm Features (Supported Systems)

## **Normal Arm Protection**

**Status LED:** The Control Center Status LED flashes as a visual indicator that your vehicle's security system is active.

**Starter Interrupt:** The starter interrupt relay prevents the engine from starting while the system is armed.

**Sensor Triggers:** The shock sensor can distinguish minor impacts from major impacts to the vehicle exterior. Minor impacts causes the system to emit a Warn Away output by chirping the siren and flashing the parking lights for three seconds. Major impacts caused for example by a forcible entry attempt, results in a Full Trigger output. The siren sounds and the parking lights flash for 30 seconds or longer.

**Point of Entry Triggers:** Opening the hood or trunk causes a Full Trigger output, while opening a Door or turning on the Ignition causes the siren to chirp for three seconds before beginning the Full Trigger output. This three second delay allows time to disarm and silence the siren in case of accidental trigger.

### **Sensor Silent Arm Protection**

During Sensor Warn Away and Sensor Full Trigger activations the parking light flash and siren outputs are defeated. Point of entry triggers will activate the parking light flash and siren normally.

### **Full Silent Arm Protection**

During Sensor Warn Away, Sensor Full Trigger and point of entry activations the parking light flash and siren outputs are defeated.

### **Sensor Warn Away**

When the system sensors detect a Warn Away trigger, the siren chirps and parking lights flash for three seconds.

### **Full Trigger**

An alarm Full Trigger will sound the siren and flash the parking lights for 30-seconds.

### **Emergency Override**

The following procedure disarms the system when a programmed remote is not available. Number of presses \_\_\_\_\_.

1. Turn the ignition ON.
2. Press the Control Center button the correct number of times (the default is five presses).

After a few seconds the siren output ceases, and the system is disarmed.

Note: As a precaution, if programmed for 'Passive Arming' or 'Auto Re-Arming' the system should be placed into Valet Mode until a remote is available.

## Trigger Zone Fault Report

When armed by remote command the system runs a status check of the alarm trigger zones. Faulty zones (usually caused by dome light delay or open trunk) are bypassed and reported via the control center LED, while all other trigger zones remain active and are monitored to protect the vehicle. Should a faulty zone self-correct (dome light turns off) it becomes active and is then monitored normally. The siren chirps once again a few seconds following the arming chirps as an audible alert, the Control Center LED flashes in groups to indicate the zone number.

## Alarm Report

If the alarm was triggered while armed, it will be reported when the system is disarmed. The siren chirps four times (or five times if NPC ON), the parking lights flash three times, and the control center LED flashes in groups to indicate the last two zones that were triggered (see Table of Zones). The report output will repeat for each disarm operation until the ignition is turned ON.

Table of Zones

Zone # (led flashes)	Zone Name
1	Trunk
2	Shock Sensor
3	Door
4	Sensor 2 / Instant trigger / Tilt
5	Ignition
6	Hood
7	Other Sensor (DS4 Only)

## **NPC (Nuisance Prevention Circuitry)**

NPC monitors all alarm zones. If any zones are triggered excessively, NPC bypasses them until corrected. If a point of entry (trunk, hood, door) is left open following a forced entry, it is bypassed. It becomes active again only after being closed.

Note: Bypassed sensors automatically reset after one hour and after the Ignition is cycled. Disarming, then re-arming the alarm does not reset bypassed sensors.

## **Passive Arming\***

Park and exit the vehicle, after the doors are closed the Passive arming countdown begins. The led flashes quickly and upon reaching 20-seconds the siren then chirps once. At 30-seconds the system arms itself. Any time before the system arms you can re-enter the vehicle or open the trunk to load or unload items and, after closing passive arming resumes.

If a door is not opened within 30-seconds the system re-arms itself and locks the doors.

## **Auto Re-arming\***

Auto re-arm ensures the vehicle stays protected if it is not entered after disarming by remote control. After disarming by remote, the alarm automatically re-arms itself (and locks the doors if programmed on) in 30 seconds. Open any point of entry to stop the re-arm until the next disarm by remote.

## **One-time Bypass\***

Turn the ignition on for one to three seconds, and then off. The siren chirps once to confirm one-time bypass is enabled.

One-time bypass can be used to temporarily bypass the Passive Arming operation for one cycle. After the next disarm all operations return to normal.

\*These features must be turned on by an Authorized Dealer.

## **Alarm Valet (DS3/DS4 Systems)**

Valet mode can be entered and exited by performing the Remote Valet command or manually using the vehicle key and the control button. When entered, the alarm functions are disabled while the convenience features still operate normally. Arm and Disarm commands lock and unlock the doors.

### To enter and exit:

1. Turn the ignition ON then OFF.
2. Within 10 seconds, press and release the Control Center button one time.
3. The Control Center LED turns on.

The Control Center LED turns on and off accordingly.

Note: The Disarm LED and Valet beeps play (one for ON, two for OFF) to confirm.

## **Remote Start Features (Supported Systems)**

### **Key Takeover**

While remote started, 'Key Takeover' must be completed to keep the engine running while the vehicle transitions from Remote start to normal Key operation.

### To perform Key Takeover:

1. Disarm the system and enter the vehicle (Do not step on the foot brake).
2. Turn the ignition ON.
3. Step on the foot brake.

The remote start then turns off and vehicle remains running. The parking lights turn off to indicate remote start is OFF. The vehicle is ready to drive.

Note: The 'Key Takeover' procedure may vary by vehicle and installation. Some Push-to-Start vehicles do not allow the key takeover feature, check with your installer for more details.

## **Garage Mode**

### Disabling the Remote Start System/Garage Mode

Garage Mode is a safety feature that disables the remote start system if the vehicle is parked in a garage, being serviced, or used by someone unfamiliar with remote start systems. When Garage Mode is ON, any attempt to start the engine, activate

Timer Mode, or enter Pit Stop mode is denied and remote start diagnostics flashes the parking lights nine times.

#### **Turn Garage Mode ON or OFF:**

1. Turn the ignition ON then OFF.
2. Within 10 seconds, press and hold the Control Center button for 5-seconds.

The parking lights flash:

- Nine times quickly when turning on.
- Nine times slowly when turning off.

## **Advanced Start**

The Advanced Start features; 'Timer Start' and 'Smart Start' will automatically start the engine to maintain battery charge or combat extreme temperatures when parked for an extended period of time.

### Precautions for the Advanced Start features:

- Park the vehicle in a well-ventilated area away from windows and doors that lead into inhabited spaces.
- Arm/Lock the vehicle, the engine will not start unless the doors are locked.

Only one Advanced start feature can be enabled at any given time.

For manual transmission vehicles MTS mode must be enabled before Timer Start or Smart Start can be activated. Timer Start or Smart Start mode automatically exits when the vehicle is disarmed.

### **Timer Start Operation**

Activation begins a countdown timer as set by the installer (default three hours). When the timer expires the engine starts.

When the Remote start runtime expires the engine shuts off and the countdown timer restarts. This will repeat as many times as set by the installer (default 6 starts). Timer Start is exited after the final start.

### **'Smart' Start Operation (Temp/Voltage Starting)**

'Smart' Start (not to be confused with VIPER SMARTSTART mobile App / Telematics) uses the settings for Timer Start in addition to temperature and battery level to automatically start the engine. Activation begins the countdown timer. When the timer expires the vehicle interior temperature and battery level is checked and, if the Temperature is above 100°F, below 0°F, or the battery level is below 10.5V, the engine will start.

When the Remote start runtime expires the engine shuts off and the countdown timer restarts. 'Smart' Start is exited after the final start.

Note: The temperature and battery thresholds can be changed by an Authorized Dealer if a higher or lower threshold is desired.

## **Pit Stop Mode**

Pit Stop mode keeps the engine running during short trips into the house or convenience store.

To perform Pit Stop:

1. With the engine running, and vehicle in PARK. Set the parking brake. Do not press the foot brake at any time.
2. Press the **REMOTE START** button. The parking lights will turn on to confirm Pit Stop is active.
3. Turn the ignition OFF.  
Exit the vehicle and arm the alarm.  
The engine continues running for the programmed runtime.

Note: Pit Stop Mode procedure may vary by vehicle and installation. Check with your installer for more details.

## **MTS Mode (Manual Transmission Start)**

When installed into a manual transmission vehicle, the system requires that the MTS Mode is properly set when parking. If MTS mode is not properly set, or is disabled after being properly set, the system will not start the vehicle.

To set MTS:

1. With the engine running, place gear shifter in neutral position.
2. Press and hold the foot brake (do not release).
3. Set the parking brake and leave the engine running.
4. Release the foot brake.
5. Within 20-seconds of foot brake release, press any command button on the remote (after 20 seconds return to Step 2).

The parking lights flash several times to confirm MTS mode is set.

6. Turn the ignition OFF (engine remains running).
7. Exit the vehicle and close all the doors.
8. Arm the system.

The engine turns off and MTS mode is set.

## **Turbo Timer Mode**

'Turbo Timer Mode' keeps the engine running for a short duration when the ignition is turned OFF. This function can be activated by remote control or optional dash mounted activation button.

### To activate Turbo Timer:

1. With the engine running, set the parking brake.
2. Press the optional dash mounted activation button or perform the Timer Mode command.

The parking lights turn on and the remote start activates.

3. Turn the ignition OFF (engine remains running).
4. Exit the vehicle and close all the doors.
5. Arm the system.

The engine runs for the duration of Turbo Mode runtime.

Note: Turbo Timer and Turbo Timer runtime must be configured by an Authorized Dealer.

Note: For Turbo Timer Mode on manual transmission vehicles follow the directions in the MTS Mode (Manual Transmission Start) section with the door open in step 3, press the optional dash mounted activation button or send the Timer Mode command from the remote control.

## **Remote Start Faults**

For user safety, the system must be properly configured, and the vehicle must meet several conditions, or the remote start will not activate. Ensure that all point of entry zones are closed and that the alarm has not been triggered. If remote start commands continue to fail, see your Authorized Dealer.

## **System Features (Supported Systems)**

### **Power Save**

To reduce power consumption the Control Center status LED modifies its output if the vehicle is parked for an extended period. If Armed the flashing is reduced after 24 hours. When Valet Mode is ON, the LED turns off after one hour and resets each time the ignition is turned off.

### **Rapid Resume**

If power is ever disconnected by a mechanic or thief, the system will resume the state it was in at the time of disconnection, when power is reconnected.

### **Car Select**

Car 2 remote control option must first be turned ON.

1. Press and hold the **FUNCTION** button for three seconds. The remote flashes the LED and beeps once or twice to indicate the selected vehicle is Car 1 or Car 2.  
Note: Continuing to hold will leave car selection and enter the remote menu.
2. Release the **FUNCTION** button.
3. Press and release **FUNCTION** to toggle between Car 1 and Car 2.

## **System Expansion Options**

### **Owner Recognition\***

The system can be configured to recognize the remote used when disarming and change selected features to match the remote users' preferences. This may include siren chirps, passive arming, remote button auto unlocking, alarm output duration can all be custom set for each remote user at the time of installation.

### **Comfort Closure\***

Comfort Closure emulates turning the key in the door cylinder or holding the lock button of an OEM keyless entry. It will automatically close the windows and sunroof on vehicles with this type of OEM convenience feature.

### **Siren Output Duration\***

The length of time the siren sounds can be adjusted from 1 to 180 seconds at the time of installation.

### **Arming and Warn Away Chirp Control\***

The system Arm, Disarm and Sensor Warn Away chirps can be configured for those that prefer a custom silent alarm operation.

### **Driver Door Priority Unlocking\***

The door unlocking operation can be configured to emulate an OEM style of driver priority unlocking for added security during disarming.

\*Note: These features are not compatible with all vehicles. Additional parts and labor may be required and will vary by vehicle and installation. Check with your installer for more details.

## **AUX (Auxiliary) Channels**

The AUX channel outputs of this system can activate many of the convenience features such as:

- Trunk/Rear Hatch Release
- Motorized Hatch/Tailgate
- Windows open/close
- Left Sliding door open/close
- Right Sliding door open/close
- Sunroof open/close
- Audio System
- Headlight



## **Warning! Safety First**

Please read the safety warnings below before proceeding.  
Improper use of the product may be dangerous or illegal.

### **Installation**

Due to the complexity of this system, installation of this product must only be performed by an Authorized Dealer. If you have any questions, ask your Authorized Dealer or contact Customer Service at 1-800-753-0600.

### **Remote Start Notice**

When properly installed, this system can start the vehicle via a command signal from the remote control transmitter. Therefore, never operate the system in an enclosed area or partially enclosed area without ventilation (such as a garage). When parking in an enclosed or partially enclosed area or when having the vehicle serviced, the remote start system must be disabled using 'Garage Mode'. It is the user's sole responsibility to properly handle and keep out of reach from children all remote control transmitters to assure that the system does not unintentionally remote start the vehicle. THE USER MUST INSTALL A CARBON MONOXIDE DETECTOR IN OR ABOUT THE LIVING AREA ADJACENT TO THE VEHICLE. ALL DOORS LEADING FROM ADJACENT LIVING AREAS TO THE ENCLOSED OR PARTIALLY ENCLOSED VEHICLE STORAGE AREA MUST AT ALL TIMES REMAIN CLOSED. These precautions are the sole responsibility of the user.

### **Manual Transmission Notice**

Remote starters on manual transmission vehicles operate differently than those with automatic transmission because you must leave your car in neutral. You must read this Owner's Guide to familiarize yourself with the proper procedures regarding manual transmission configuration and activation.

**Before remote starting a manual transmission vehicle, be sure to:**

- Leave the vehicle in neutral and be sure no one is standing in front or behind the vehicle.
- Only remote start on a flat surface.
- Have the parking brake fully engaged.

**WARNING!** It is the responsibility of the owner to ensure the parking/emergency brake properly functions. Failure to do so can result in personal injury or property damage. We recommend the owner have the parking/emergency brake system inspected and adjusted by a qualified automotive shop biannually.

Use of this product in a manner contrary to its intended mode of operation may result in property damage, personal injury, or death. (1) Never remotely start the vehicle with the vehicle in gear, and (2) Never remotely start the vehicle with the keys in the ignition. The user must also have the neutral safety feature of the vehicle periodically checked, wherein the vehicle must not remotely start while the car is in gear. This testing should be performed by an Authorized Dealer in accordance with the Safety Check outlined in the product installation guide. If the vehicle starts in gear, cease remote start operation immediately and consult with an Authorized Dealer.

**OPERATION OF THE REMOTE START MODULE IF THE VEHICLE STARTS IN GEAR IS CONTRARY TO ITS INTENDED MODE OF OPERATION. OPERATING THE REMOTE START SYSTEM UNDER THESE CONDITIONS MAY RESULT IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY. YOU MUST IMMEDIATELY CEASE THE USE OF THE UNIT AND SEEK THE ASSISTANCE OF AN AUTHORIZED DEALER TO REPAIR OR DISCONNECT THE INSTALLED REMOTE START MODULE. DIRECTED by VOXX LLC WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE OR PAY FOR INSTALLATION OR REINSTALLATION COSTS.**

This product is designed for fuel injected vehicles only. Use of this product in a Manual Transmission vehicle must be in strict accordance with this guide. This product should not be installed in any convertible vehicles (soft or hard top), with a manual transmission. Installation in such vehicles may pose certain risk.

### **Upgrades**

Upgrades must be performed by an Authorized Dealer. Do not perform any unauthorized modifications to this product.

## Battery Information

When the remote control battery begins to weaken, the operating range will be reduced.

### **Battery Replacement:**

If communication range is diminished, or the remote control ceases to function, the remote battery should be replaced. It is recommended to have your battery replaced by an Authorized Dealer. To gain access to the battery, the rear case will need to be separated from the transmitter. In some cases, remotes may have a small security screw(s) that needs to be removed prior to separating.

Note: USB-Rechargeable remote control batteries are not intended to be replaced. If your remote fails to charge, contact your Authorized Dealer.

**IMPORTANT:** Improper remote disassembly may result in injury or damage to the remote and or battery.

## Battery Disposal



We care about the environment. If you need to dispose of the battery, please do so in accordance with your local municipal requirements for battery disposal.

# Patent Information

This product may be covered by one or more of the patents found on our website. For a full list of patents, please visit:  
[www.voxxintl.com/company/patents](http://www.voxxintl.com/company/patents)

# Government Regulations

## **FCC & IC Compliance**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS(s) of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

## Warnings / Avertissements:

1. The device must maintain a separation distance of at least 20cm from the person's body, except for the hands and wrists.
2. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate this equipment.

# Warranty Information



## LIMITED LIFETIME WARRANTY

DIRECTED by VOXX LLC (the Company) warrants to the original purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within the Lifetime from the date of original purchase in the original vehicle, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product, (at the Company's option) without charge for parts or repair labor. A transmitter for a vehicle security or remote start system is warranted for 12 months from the date of original purchase.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), authorization number, specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. This warranty is not transferable.

This Warranty does not cover damage to the vehicle's electrical system or costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not cover batteries, broken LCD transmitter display screens, nor apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, abuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s).

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

The company does not warrant that this product cannot be compromised or circumvented. THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT WITHOUT INSTALLATION LABOR.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

DIRECTED by VOXX LLC, 2351 J. Lawson Blvd., Suite 110, Orlando, Florida 32824

# **Modèle D9657V**

## **Guide du propriétaire**

**Seul un professionnel est habilité à installer ce produit! Toute tentative d'installation par une personne non qualifiée peut entraîner de graves dommages au système électrique du véhicule et à ses composants.**

# Félicitations

Félicitations pour votre achat du système VIPER®. Vous devez lire le présent guide du propriétaire avant d'utiliser votre système, afin d'en tirer le meilleur parti et de profiter pleinement de ses nombreuses fonctions. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter votre distributeur agréé ou visiter le site Web [www.viper.com](http://www.viper.com).

## **Une fois l'installation terminée, vous devriez recevoir :**

- Une télécommande unidirectionnelle. Référence : 7657V
- Une carte aide-mémoire du propriétaire



# Informations importantes

## **Consignes de sécurité**



Avertissement! Le non-respect des informations contenues dans le présent guide peut entraîner des blessures, la mort, ou des dommages matériels. Il peut aussi en résulter une utilisation illégale du système hors du champ de sa finalité prévue.

## **Votre garantie**

Votre système est couvert par une garantie. Les conditions de la garantie sont précisées à la fin du présent guide. Assurez-vous de recevoir une preuve d'achat de la part de votre fournisseur, qui doit indiquer que le produit a été installé par un distributeur agréé.

## **Télécommandes de rechange**

Veuillez consulter votre distributeur agréé ou visiter notre site [www.viper.com](http://www.viper.com) pour commander des télécommandes de rechange. Les références des télécommandes se trouvent au dos de celles-ci.

## **Entretien du système**


Excepté le remplacement de la batterie de la télécommande, ce système ne nécessite aucun entretien particulier. Consultez la section « Renseignements relatifs à la batterie » pour obtenir plus de détails.

## Télécommande unidirectionnelle



Fonction	Description
Antenne interne	Utilisée pour transmettre des informations.
DEL de transmission	Active lors de la transmission des informations.
Boutons de commande	Utilisés pour verrouiller, déverrouiller, armer et désarmer, démarrer à distance, activer le canal auxiliaire et le mode panique.
Bouton de fonction (f)	Utilisé pour accéder aux niveaux de fonction, aux menus de configuration, à la sélection de véhicule et pour demander des rapports.

# Centre de commande

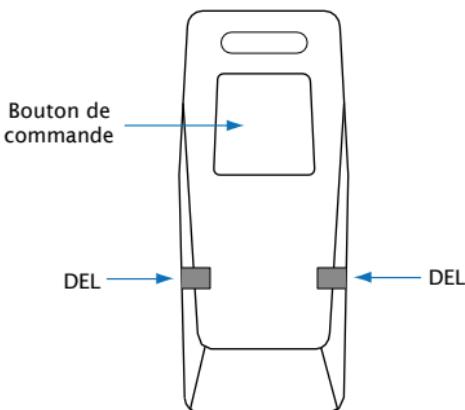

Le centre de commande est généralement situé sur la partie supérieure du pare-brise avant. Ses composants sont les suivants :

- Une antenne du système installée dans le véhicule qui permet la communication entre le système et la télécommande.
- Une DEL qui sert d'indicateur visuel de l'état du système.
- Le bouton de commande (ou bouton valet), utilisé pour activer le mode valet et effectuer diverses fonctions utilisateur.

**Mode garage (valet de démarrage)** DS3/DS4 uniquement :

- Mettez le contact sur MARCHE (ON), puis sur ARRÊT (OFF).
- Maintenez le bouton du centre de commande enfoncé pendant 5 secondes.  
\* Répétez cette action pour activer/désactiver le mode.

**Mode valet d'alarme** DS3/DS4 uniquement :

- Mettez le contact sur MARCHE (ON), puis sur ARRÊT (OFF).
- Appuyez et relâchez une fois le bouton du centre de commande.  
\* Répétez cette action pour activer/désactiver le mode.

## Tableau des commandes de la télécommande

Niveau Bouton	Commandes de base	$f \times 1$ NIVEAU 1	$f \times 1$ NIVEAU 2	$f \times 1$ NIVEAU 3	$f \times 1$ NIVEAU 4
	Armer/Verrouiller (Panique)	Armement/ Verrouillage silencieux	Contournement du capteur	Armement en mode silencieux des capteurs	Armement complet en mode silencieux
	Désarmer/ Déverrouiller	Désarmement/ Déverrouillage silencieux	Valet d'alarme/ du système	Localisateur de véhicule	Démarrage en mode valet
	Démarrage à distance	Réinitialisation de la durée de fonctionnement	Démarrage programmé	Démarrage intelligent	Dégivreur
AUX	AUX/Coffre	AUX 1	AUX 2	AUX 3	AUX 4
	Niveau avancé, changer de véhicule (maintenir 3 sec.), entrer en programmation (maintenir 8 sec.)				
	Valet combiné (Valet de démarrage et alarme/système combiné)				

## Utilisation de votre système

### **Commandes et confirmations**

Qu'elles soient de base ou avancées, les commandes servent à activer les fonctions du système et sont utilisées en appuyant sur l'un des boutons de commande. Les commandes de base contrôlent les fonctions de sécurité et de démarrage à distance les plus utilisées, tandis que les commandes avancées permettent d'accéder à des fonctions plus spécialisées ou à des rapports. Les confirmations pour les commandes de base ou avancées sont signalées en premier lieu par des bips de la sirène (lorsqu'elle est connectée), ainsi que par des clignotements des feux de stationnement.

#### **IMPORTANT :**

\* Cette trousse d'émetteur est compatible avec plusieurs types de systèmes. Chaque système offre différentes options de configuration ; il se peut même qu'il ne prenne pas en charge toutes les fonctions mentionnées dans ce guide. Consultez votre installateur pour obtenir plus d'informations sur la configuration de votre système et les fonctions compatibles de la télécommande.

### **Utilisation des commandes de base (\* tous les systèmes)**

- Utilisez les commandes de base en appuyant sur un bouton de commande.

### **Utilisation des commandes avancées (\* DS3/DS4 uniquement)**

- Pour utiliser les commandes avancées, accédez d'abord aux niveaux 1 à 4 à l'aide du bouton **FONCTION (FUNCTION)**, puis appuyez sur un bouton de commande tout en étant dans un niveau.

**Exemple de commande avancée :** pour envoyer une commande d'armement silencieux, appuyez une fois sur le bouton **FONCTION (FUNCTION)** pour accéder au niveau de fonction 1. Appuyez sur le bouton **VERROUILLER (LOCK)** pour effectuer la commande d'armement silencieux.

## Commandes de base (accès direct)

### **Armer/Verrouiller**

Appuyez et relâchez le bouton **VERROUILLER (LOCK)**.

Les portières se verrouillent et le système est armé.

### **Désarmer/Déverrouiller**

Appuyez et relâchez **DÉVERROUILLER (UNLOCK)**.

Les portières se déverrouillent et le système est désarmé.

### **Démarrage à distance**

Appuyez et relâchez **DÉMARRAGE À DISTANCE (REMOTE START)**.

Cette action active (ou s'il est déjà actif, désactive) le démarreur à distance. Le moteur et les feux de stationnement s'allument.

Remarque : la restauration des paramètres d'usine se fait en une pression.  
Cependant, elle peut aussi être programmée pour deux pressions (Consultez votre distributeur agréé pour connaître le nombre de pressions programmées).

Nombre de pressions nécessaires pour activer le démarrage à distance : \_\_\_\_\_.

### **Fonction panique (DS3/DS4 uniquement)**

Appuyez et maintenez le bouton **VERROUILLER (LOCK)**.

La fonction panique est contrôlée en maintenant ce bouton enfoncé pendant deux secondes.

### **AUX/Coffre**

Appuyez et maintenez le bouton **AUX**.

Une fonction auxiliaire optionnelle, comme l'ouverture du coffre, peut être contrôlée en maintenant ce bouton appuyé pendant 1,5 seconde.

La sortie **AUX/Coffre** commande \_\_\_\_\_.

## Commandes avancées : (Niveau 1)

Appuyez et relâchez **une** fois le bouton **FONCTION (FUNCTION)** avant d'appuyer sur l'un des boutons de commande suivants.

### **Armement silencieux**

Appuyez et relâchez le bouton **VERROUILLER (LOCK)**.

Cette action sert à désactiver temporairement les bips d'armement.

### **Désarmement silencieux**

Appuyez et relâchez le bouton **DÉVERROUILLER (UNLOCK)**.

Cette action sert à désactiver temporairement les bips de désarmement.

### **Réinitialisation de la durée de fonctionnement**

Appuyez et relâchez le bouton **DÉMARRAGE À DISTANCE (REMOTE START)**.

Si plus de temps est nécessaire pendant que le démarrage à distance est actif, la réinitialisation de la durée de fonctionnement remet le compteur à la durée programmée.

Remarque : le démarrage à distance doit être ACTIVÉ pour utiliser la réinitialisation de la durée de fonctionnement.

### **AUX 1**

Appuyez et relâchez le bouton **AUX**.

Activez (ou désactive, si elle est déjà activée) la sortie AUX 1.

## Commandes avancées : (niveau 2)

Appuyez et relâchez **deux** fois le bouton **FONCTION** (FUNCTION) avant d'appuyer sur l'un des boutons de commande suivants.

### **Contournement des capteurs**

Appuyez et relâchez le bouton **VERROUILLER** (LOCK).

L'exécution de la commande de contournement des capteurs contourne progressivement les capteurs, avec les confirmations suivantes :

**Contournement de l'alarme partielle d'avertissement** : les feux de stationnement clignotent deux fois. Les capteurs sont activés uniquement pour les collisions de niveau de déclenchement de l'alarme complète.

**Contournement de l'alarme partielle d'avertissement et l'alarme complète** : les feux de stationnement clignotent trois fois. Les capteurs ne sont activés à aucun niveau d'impact.

**Contournement du capteur désactivé** : les feux de stationnement clignotent une fois. Les capteurs sont entièrement fonctionnels.

Remarque : le système doit être armé pour utiliser la fonction de contournement des capteurs. Envoyez la commande d'armement à tout moment pour désactiver le contournement du capteur.

### **Mode valet à distance (valet d'alarme)**

Appuyez et relâchez le bouton **DÉVERROUILLER** (UNLOCK).

Cette action active/désactive le mode valet. La DEL du centre de commande s'allume ou s'éteint en conséquence.

### **Démarrage programmé**

Appuyez et relâchez le bouton **DÉMARRAGE À DISTANCE** (REMOTE START).

Cette action active (ou désactive, s'il est déjà activé) le démarrage programmé. Les feux de stationnement clignotent rapidement quatre fois pour ACTIVÉ et lentement quatre fois pour DÉSACTIVÉ.

Remarque : le système doit être armé pour que le démarrage programmé démarre le moteur.

## **AUX 2**

Appuyez et relâchez le bouton **AUX**.

Cette action active (ou si elle déjà activée, désactive) la sortie AUX 2.

## **Commandes avancées : (Niveau 3)**

Appuyez et relâchez **trois** fois le bouton **FONCTION** (FUNCTION) avant d'appuyer sur l'un des boutons de commande suivants :

### **Armement silencieux du capteur**

Appuyez et relâchez le bouton **VERROUILLER (LOCK)**.

L'alarme s'active, les portières se verrouillent, la sirène émet trois bips et les feux de stationnement clignotent trois fois.

### **Localisation de véhicule**

Appuyez et relâchez le bouton **DÉVERROUILLER (UNLOCK)**.

La sirène émet un long bip et les feux de stationnement clignotent pendant 10 secondes. Les clignotements s'arrêtent si le système est armé ou désarmé pendant la localisation du véhicule.

### **Démarrage intelligent (fonction)**

Appuyez et relâchez le bouton **DÉMARRAGE À DISTANCE (REMOTE START)**.

Cette action active (ou si elle est déjà activée, désactive) la fonction Démarrage intelligent. Les feux de stationnement clignotent rapidement cinq fois pour ACTIVÉ et lentement cinq fois pour DÉSACTIVÉ.

Remarque : le système doit être armé, sinon le véhicule ne démarre pas.

## AUX 3

Appuyez et relâchez le bouton **AUX**.

Cette action active (ou si elle est déjà activée, désactive) la sortie AUX 3.

## Commandes avancées : (Niveau 4)

Appuyez et relâchez **quatre** fois le bouton **FONCTION (FUNCTION)**, puis appuyez sur l'un des boutons de commande suivants.

### **Armement entièrement silencieux**

Appuyez et relâchez le bouton **VERROUILLER (LOCK)**.

L'alarme s'arme, les portières se verrouillent, la sirène émet quatre bips et les feux de stationnement clignotent quatre fois.

### **Mode garage (valet de démarrage à distance)**

Appuyez et relâchez le bouton **DÉVERROUILLER (UNLOCK)**.

Cette action active/désactive le mode garage. Les feux de stationnement clignotent rapidement neuf fois à l'entrée et lentement neuf fois à la sortie.

### **Désembueur\***

Appuyez et relâchez le bouton **DÉMARRAGE À DISTANCE (REMOTE START)**.

Cette action active le circuit de désembuage du véhicule (s'il est connecté) lors du démarrage à distance et les feux de stationnement clignotent trois fois. Pour plus de commodité, le circuit de désembuage s'active aussi automatiquement 10 secondes après le démarrage à distance si la température est inférieure à 55 °F (12,8 °C).

Remarque : le démarrage à distance doit être activé pour utiliser cette fonction.

## AUX 4

Appuyez et relâchez le bouton **COFFRE (TRUNK)**.

Cette action active (ou si elle est déjà activée, désactive) la sortie AUX 4.

## Commandes avancées : (Accès direct)

**Valet combiné** (valet alarme et de démarrage à distance)

Appuyez et relâchez simultanément les boutons **VERROUILLER (LOCK)** et **COFFRE (TRUNK)**.

Entrez/Sortez du mode valet combiné. Cette action active/désactive à la fois le mode valet d'alarme et le mode garage (valet de démarrage à distance).

Remarque : le fait d'entrer/sortir du mode valet combiné remplace tout autre mode valet déjà configuré.

## Configuration de la télécommande

Les télécommandes comprennent des fonctions qui peuvent être configurées selon les préférences de l'utilisateur. Vous trouverez dans les instructions suivantes les options de programmation disponibles.

### Fonctions de la télécommande

Pour entrer en mode de programmation :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **FONCTION (FUNCTION)** pendant huit secondes jusqu'à ce que la DEL d'émission s'allume, puis relâchez le bouton.
2. Dans les 30 secondes, appuyez et maintenez le bouton **DÉVERROUILLER (UNLOCK)** enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que la DEL de transmission clignote et reste allumé de façon continue, puis relâchez le bouton **DÉVERROUILLER (UNLOCK)**.

La télécommande est désormais prête pour la configuration. Appuyez sur les boutons indiqués dans les tableaux ci-dessous pour régler les options souhaitées. Pour enregistrer les changements après avoir terminé la configuration, appuyez une fois sur le bouton **FONCTION (FUNCTION)**, puis appuyez de nouveau ce bouton et maintenez-le enfoncé. La DEL de transmission s'éteint pour confirmer la sortie.

Remarque : pour enregistrer les modifications et quitter le mode de programmation de la télécommande, appuyez et relâchez une fois le bouton **FONCTION (FUNCTION)**, puis appuyez de nouveau ce bouton et maintenez-le enfoncé. La DEL de transmission s'éteint pour confirmer la sortie.

La télécommande utilise la DEL de transmission pour indiquer le réglage (\* indique le réglage par défaut).

Fonction	Bouton	DEL ACTIVÉE	DEL DÉACTIVÉE
Verrouillage du clavier	VERROUILLER	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ*
Bips de la télécommande	DÉVERROUILLER	ACTIVÉ*	DÉSACTIVÉ
Véhicule 2	DÉMARRAGE À DISTANCE	ACTIVÉ	DÉSACTIVÉ*

Remarque : la télécommande quitte automatiquement le mode de configuration si aucun bouton n'est pressé pendant 30 secondes.

### **Verrouillage du clavier (raccourci rapide)**

En plus d'activer/désactiver le verrouillage du clavier dans le menu Configuration de la télécommande, vous pouvez également le faire en utilisant la méthode du basculement rapide sans entrer dans le menu.

Pour activer/désactiver la fonction de verrouillage du clavier, procédez comme suit : Appuyez et maintenez enfoncés les boutons **VERROUILLER** (LOCK) et **DÉVERROUILLER** (UNLOCK) simultanément pendant cinq secondes. Un bip indique l'état activé. Deux bips indiquent l'état désactivé.

### **Verrouillage du Clavier**

Options : DÉSACTIVÉ, ACTIVÉ

**DÉSACTIVÉ (OFF)** : les boutons exécutent toujours une commande lorsqu'ils sont pressés.

**ACTIVÉ (ON)** : les boutons de la télécommande se verrouillent après 20 secondes entre les pressions pour éviter toute activation involontaire. Si un bouton est appuyé alors que le clavier est verrouillé, la télécommande émet une sonnerie d'erreur.

### **Utilisation de la télécommande lorsque le clavier est verrouillé :**

Pour déverrouiller temporairement les boutons, appuyez et relâchez simultanément les boutons **VERROUILLER** (LOCK) et **DÉVERROUILLER** (UNLOCK). La télécommande émet un signal sonore pour confirmer le déverrouillage. Une fois le clavier déverrouillé, les commandes peuvent être envoyées jusqu'au nouveau verrouillage du clavier.

Pour verrouiller de nouveau le clavier avant l'expiration du délai de 20 secondes, appuyez et relâchez de nouveau simultanément les boutons **VERROUILLER** (LOCK) et **DÉVERROUILLER** (UNLOCK).

### **Véhicule 2**

Options : DÉSACTIVÉ, ACTIVÉ

**ACTIVÉ (ON)** : la télécommande peut faire fonctionner deux systèmes de façon indépendante.

**DÉSACTIVÉ (OFF)** : la fonction de sélection de véhicule n'est pas disponible. Lorsqu'elle est activée, la fonction de sélection de véhicule est activée. Reportez-vous à la section « Sélection du véhicule » du présent guide pour obtenir plus de détails sur l'utilisation d'une télécommande à deux systèmes.

## **Bip de la télécommande**

Options : ACTIVÉ, DÉSACTIVÉ, déclenchements uniquement

**ACTIVÉ (ON) :** la télécommande émet un bip pour confirmer l'appui sur le bouton.

**DÉSACTIVÉ (OFF) :** aucun bip n'est émis sauf lors de la programmation.

## **Réglage des capteurs**

Pour éviter les déclenchements d'alarme involontaires, il est recommandé de confier tous les réglages des capteurs à un distributeur agréé.

## Fonctions d'alarme (systèmes compatibles)

### **Protection d'armement normale**

**DEL d'état :** la DEL d'état du centre de commande clignote pour indiquer visuellement que le système de sécurité de votre véhicule est actif.

**Interruption du démarreur :** le relais d'interruption du démarreur empêche le moteur de démarrer lorsque le système est armé.

**Déclenchements de capteur :** le capteur de choc peut distinguer entre collisions légères et sévères subies par la carrosserie. Les impacts mineurs entraînent une alarme partielle d'avertissement, avec des bips de la sirène et un clignotement des feux de stationnement pendant trois secondes. Les impacts majeurs, comme une tentative d'intrusion forcée, déclenchent une alarme complète. La sirène retentit et les feux de stationnement clignotent pendant 30 secondes ou plus.

**Déclenchements aux points d'entrée** : l'ouverture du capot ou du coffre déclenche une alarme complète, tandis que l'ouverture d'une portière ou la mise de la clé de contact sur MARCHE (ON) fait retentir la sirène pendant trois secondes avant de déclencher l'alarme complète. Ce délai de trois secondes permet de désarmer le système en cas de déclenchement intempestif.

## **Protection avec armement silencieux des capteurs**

Les activations de l'alarme partielle d'avertissement et de l'alarme complète avec capteurs n'entraînent pas de clignotement des feux de stationnement ni de signal sonore. Les déclenchements aux points d'entrée activent normalement l'allumage des feux de stationnement et de la sirène.

## **Armement entièrement silencieux**

Les activations de l'alarme partielle d'avertissement et de l'alarme complète avec capteurs et aux points d'entrée se font sans clignotement des feux de stationnement ni signal sonore.

## **Alarme partielle d'avertissement par capteur**

Lorsque les capteurs du système détectent un déclenchement de l'alarme partielle d'avertissement, la sirène émet un bip et les feux de stationnement clignotent pendant trois secondes.

## **Déclanchement complet de l'alarme**

Un déclenchement complet de l'alarme active la sirène et fait clignoter les feux de stationnement pendant 30 secondes.

## **Désactivation d'urgence:**

La procédure suivante permet de désarmer le système lorsqu'une télécommande programmée n'est pas disponible. Nombre d'appuis : \_\_\_\_\_.

1. Mettre le contact sur MARCHE (ON).
2. Appuyez, le nombre de fois requis, sur le bouton du Centre de commande (la valeur par défaut est de cinq appuis).

Après quelques secondes, la sirène cesse de retentir et le système est désarmé.

Remarque : par mesure de précaution, si le système est programmé pour le mode arnement passif (Passive Arming) ou réarmement automatique (Auto Re-arming), il est recommandé de le placer en mode valet (Valet Mode) jusqu'à ce qu'une télécommande soit disponible.

## Rapport de défaillance des zones de déclenchement

Lorsque le système est armé par une commande à distance, il effectue une vérification de l'état des zones de déclenchement de l'alarme. Les zones de défaillance (les défaillances sont souvent causées par un retard d'allumage du plafonnier ou un coffre mal fermé) sont contournées et signalées par la DEL du centre de commande et la télécommande, tandis que toutes les autres zones de déclenchement restent actives et sont surveillées pour protéger le véhicule. Si une zone de défaillance se corrige d'elle-même (par exemple, le plafonnier s'éteint), elle redevient active et sa surveillance reprend normalement. La sirène émet de nouveau un bip quelques secondes après les bips d'armement comme alerte sonore, et la DEL du centre de commande clignote en groupes pour indiquer le numéro de la zone.

## Rapport d'alarme

Si l'alarme a été déclenchée pendant que le système était armé, elle sera signalée au moment du désarmement du système. La sirène émettra quatre bips si le circuit de prévention des déclenchements intempestifs est activé (NPC ON), les feux de stationnement clignoteront trois fois et la DEL du centre de commande clignotera par groupes pour indiquer les deux dernières zones qui ont été déclenchées (voir le tableau des zones ci-dessous). Le rapport se reproduit à chaque désarmement jusqu'à ce que le contact soit mis sur MARCHE (ON).

Tableau des zones

Numéro de la zone (clignotements de la DEL)

1	Coffre
2	Capteur de choc
3	Portière
4	Capteur 2/Déclenchement instantané/Inclinaison
5	Contact
6	Capot
7	Autre capteur (DS4 uniquement)

## **Circuit NPC**

Le circuit de prévention des déclenchements intempestifs (circuit NPC) surveille toutes les zones d'alarme. Si une zone est déclenchée de façon excessive, le circuit NPC la contourne temporairement jusqu'à ce qu'elle soit corrigée. De même, si un point d'entrée (coffre, capot, portière) reste ouvert après une tentative d'intrusion, il est contourné. Il redéveloppe actif uniquement après sa fermeture.

Remarque : les capteurs contournés se réinitialisent automatiquement après une heure ou une fois que le contact est mis sur MARCHE (ON) puis ARRÊT (OFF). Le fait de désarmer puis réarmer l'alarme ne réinitialise pas les capteurs contournés.

### **Armement passif\***

Garez et sortez du véhicule. Après la fermeture des portières, le compte à rebours de l'armement passif commence. La DEL clignote rapidement et, après 20 secondes, la sirène émet un bip. Au bout de 30 secondes, le système s'arme automatiquement. Avant que le système ne s'arme, vous pouvez rentrer dans le véhicule ou ouvrir le coffre pour charger ou décharger des objets. Une fois la portière refermée, l'armement passif reprend. Si aucune portière n'est ouverte dans les 30 secondes, le système se réarme automatiquement et verrouille les portières.

### **Réarmement automatique\***

Le réarmement automatique garantit que le véhicule reste protégé s'il n'est pas ouvert après le désarmement à l'aide de la télécommande. Après un désarmement par télécommande, l'alarme se réarme automatiquement (et verrouille les portières si cette fonction est programmée) après 30 secondes. Le fait d'ouvrir un point d'entrée empêche le réarmement jusqu'au prochain désarmement par télécommande.

### **Contournement unique\***

Mettez la clé de contact sur MARCHE (ON) pendant une à trois secondes, puis sur ARRÊT (OFF). La sirène émet alors un bip pour confirmer que le contournement unique est activé. La fonction de contournement unique peut servir à désactiver temporairement l'armement passif pendant un seul cycle. Après le prochain désarmement, toutes les fonctions reprennent normalement.

\* Ces fonctions doivent être activées par un distributeur agréé.

## **Mode valet (systèmes DS3/DS4)**

Le mode valet peut être activé ou désactivé en exécutant la commande valet à distance ou manuellement à l'aide de la clé du véhicule et du bouton de commande. Une fois activé, les fonctions d'alarme sont désactivées, mais les fonctions de confort continuent de fonctionner normalement.

Les commandes d'armement et de désarmement verrouillent et déverrouillent les portières.

### Pour entrer et sortir :

1. Mettez le contact sur MARCHE (OFF), puis sur ARRÊT (OFF).
2. Dans un délai de 10 secondes, appuyez une fois sur le bouton du centre de commande, puis relâchez-le.
3. La DEL du centre de commande s'allume.

La DEL du centre de commande s'allume ou s'éteint en conséquence.

Remarque : la DEL de désarmement s'allume et les bips du mode valet se font entendre (un bip pour ACTIVÉ, deux bips pour DÉSACTIVÉ) pour confirmer.

## Fonctions de démarrage à distance (systèmes compatibles)

### **Prise de commande par clé**

Pendant le démarrage à distance, la fonction 'prise en charge par clé'. Lorsque le véhicule est démarré à distance, la procédure de commande par clé doit être effectuée pour que le moteur continue de tourner pendant la transition du mode démarrage à distance au mode de fonctionnement normal avec la clé.

### Pour effectuer la procédure de prise de commande par clé, procédez comme suit :

1. Désarmez le système et entrez dans le véhicule (ne touchez pas à la pédale de frein).
2. Mettez la clé de contact sur MARCHE (ON).
3. Appuyez sur la pédale de frein.

Le démarrage à distance se désactive et le moteur du véhicule continue de tourner. Les feux de stationnement s'éteignent pour indiquer que le démarrage à distance est désactivé. Le véhicule est prêt pour la route.

Remarque : la procédure de « prise de commande par clé peut varier selon le véhicule et l'installation. Certains véhicules à démarrage par bouton-poussoir n'admettent pas cette fonction. Consultez votre installateur pour obtenir plus d'informations.

## **Mode garage** (valet de démarrage à distance) (systèmes DS3/DS4)

Désactivation du système de démarrage à distance/mode garage

Le mode garage est une fonction de sécurité qui désactive le système de démarrage à distance lorsque le véhicule est stationné dans un garage, en cours d'entretien, ou utilisé par une personne qui n'a pas l'habitude d'utiliser les systèmes de démarrage à distance. Lorsque le mode garage est activé, toute tentative de démarrage du moteur, d'activation du mode de démarrage programmé, ou de passage au mode arrêt technique est bloquée. Les diagnostics du démarrage à distance font alors clignoter les feux de stationnement neuf fois.

**Activer ou désactiver le mode garage :**

1. Mettez le contact sur **MARCHE** (ON), puis sur **ARRÊT** (OFF).
2. Dans un délai de 10 secondes, appuyez et maintenez enfoncé le bouton du centre de commande pendant 5 secondes.

Les feux de stationnement clignotent :

- Neuf fois rapidement pour indiquer que le mode garage est activé.
- Neuf fois lentement pour indiquer que le mode garage est désactivé.

## **Fonctions avancées de démarrage**

Les fonctions avancées de démarrage telles que « Démarrage programmé » et « Démarrage intelligent » démarrent automatiquement le moteur pour maintenir la charge de la batterie ou faire face à des températures extrêmes lorsque le véhicule est stationné pendant une longue période.

### Précautions pour les fonctions de démarrage avancé:

- Stationnez le véhicule dans un endroit bien aéré, loin des fenêtres et des portes menant à des espaces habités.
- Armez/verrouillez le véhicule ; le moteur ne démarre pas à moins que les portières soient verrouillées.

Une seule fonction de démarrage avancé peut être activée à la fois.

Pour les véhicules à transmission manuelle, le mode MTS doit être activé avant que le démarrage programmé ou le démarrage intelligent puisse être activé. Le mode démarrage programmé ou démarrage intelligent se désactive automatiquement lorsque le véhicule est désarmé.

### **Fonctionnement du démarrage programmé**

L'activation lance un compte à rebours selon la durée réglée par l'installateur (valeur par défaut : trois heures). Lorsque le compte à rebours expire, le moteur démarre.

Lorsque la durée du démarrage à distance expire, le moteur s'éteint et le compte à rebours recommence. Cette séquence se répète autant de fois que prévu par l'installateur (valeur par défaut : six démarrages). Le mode démarrage programmé se désactive après le dernier démarrage.

### **Fonctionnement du démarrage intelligent (démarrage selon la température/tension)**

Le démarrage intelligent (à ne pas confondre avec l'application mobile VIPER SMARTSTART/Télématiques) utilise les paramètres du démarrage programmé en plus de la température et du niveau de la batterie pour démarrer automatiquement le moteur.

L'activation déclenche le compte à rebours. À l'expiration du compte à rebours, la température intérieure du véhicule et le niveau de la batterie sont vérifiés. Si la température est supérieure à 100°F (37,8 °C) inférieure à 0 °C ou si la tension est inférieure à 10,5 V, le moteur démarre. Lorsque la durée du démarrage à distance expire, le moteur s'éteint et le compte à rebours recommence. Le démarrage intelligent se désactive après le dernier démarrage.

Remarque : les seuils de température et de tension peuvent être ajustés par un installateur agréé si des valeurs supérieures ou inférieures sont souhaitées.

## **Mode arrêt technique**

Le mode arrêt technique permet au moteur de continuer à tourner pendant de courtes courses dans la maison ou chez le dépanneur.

### Pour passer en mode arrêt technique :

1. Laissez le moteur en marche et le véhicule en position **STATIONNEMENT** (PARK) et serrez le frein de stationnement. Ne touchez surtout pas à la pédale de frein.
2. Appuyez sur le bouton **DÉMARRAGE À DISTANCE** (REMOTE START). Les feux de stationnement s'allument et la télécommande bidirectionnelle confirme que le mode arrêt technique est bien activé.
3. Mettez le contact sur ARRÊT (OFF).  
Sortez du véhicule et armez le système d'alarme.  
Le moteur continue de tourner pendant la durée programmée.

Remarque : la procédure du mode arrêt technique peut varier selon le véhicule et l'installation. Consultez votre installateur pour obtenir plus d'informations.

## **Mode MTS**

Lorsqu'il est installé sur un véhicule à transmission manuelle, le système exige que le mode de démarrage de véhicule à transmission manuelle (mode MTS) soit correctement activé au moment de stationner. Si le mode MTS n'est pas correctement activé, ou s'il est désactivé après avoir été correctement activé, le système ne démarre pas le véhicule.

### Pour activer le mode MTS :

1. Gardez le moteur allumé et placez le levier de vitesses au point mort.
2. Appuyez la pédale de frein et maintenez-la enfoncée (ne la relâchez pas).
3. Serrez le frein de stationnement et laissez le moteur tourner.
4. Relâchez la pédale de frein.
5. Dans les 20 secondes suivant le relâchement de la pédale de frein, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande (après 20 secondes, revenez à l'étape 2).

Les feux de stationnement clignotent alors plusieurs fois et la télécommande bidirectionnelle confirme que le mode MTS est activé.

6. Mettez le contact sur ARRÊT (OFF) (le moteur continue de tourner).
7. Sortez du véhicule et fermez toutes les portières.
8. Activez le système.

Le moteur s'éteint et le mode MTS est activé.

## Mode turbo programmé

Le mode turbo programmé maintient le moteur en marche pendant un bref moment après la mise de la clé de contact sur ARRÊT (OFF). Cette fonction peut être activée à l'aide de la télécommande ou d'un bouton d'activation optionnel monté sur le tableau de bord.

### Pour activer le mode turbo programmé :

1. Laissez le moteur en marche et serrez le frein de stationnement.
2. Appuyez sur le bouton d'activation optionnel monté sur le tableau de bord ou utilisez la commande mode programmé.

Les feux de stationnement s'allument et le démarrage à distance s'active.

3. Mettez le contact sur ARRÊT (OFF) — le moteur continue de tourner
4. Sortez du véhicule et fermez toutes les portières.
5. Démarrez le système.

Le moteur continue de tourner pendant la durée programmée du mode turbo.

Remarque : le mode turbo programmé et sa durée de fonctionnement doivent être configurés par un distributeur agréé.

Remarque : pour utiliser le mode turbo programmé sur un véhicule à transmission manuelle, suivez les instructions de la section Mode MTS. À l'étape 3, laissez la portière ouverte, puis appuyez sur le bouton d'activation optionnel monté sur le tableau de bord ou envoyez la commande du mode programmé à partir de la télécommande

## **Échecs du démarrage à distance**

Pour des raisons de sécurité de l'utilisateur, le système doit être correctement configuré et le véhicule doit satisfaire à plusieurs conditions sans lesquelles le démarrage à distance ne peut pas s'activer. Assurez-vous que tous les points d'entrée sont fermés et que l'alarme n'a pas été enclenchée. Si l'échec du démarrage à distance persiste, consultez votre distributeur agréé.

## **Fonctions du système (systèmes compatibles)**

### **Économie d'énergie**

Pour réduire la consommation d'énergie, la DEL d'état du centre de commande modifie son comportement si le véhicule reste stationné pendant une longue période. Si le système est armé, le clignotement est réduit après 24 heures.

Lorsque le mode valet est activé, la DEL s'éteint après une heure et se réinitialise chaque fois que la clé de contact est mise sur ARRÊT (OFF).

### **Reprise rapide**

Si l'alimentation est déconnectée par un mécanicien ou un voleur, le système reprend l'état dans lequel il se trouvait au moment de la coupure dès que l'alimentation est rétablie.

### **Sélection de véhicule**

L'option de télécommande pour la voiture 2 doit d'abord être activée. Ensuite, procédez comme suit :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **FONCTION (FUNCTION)** pendant trois secondes. La DEL de la télécommande clignote et un ou deux bips retentissent pour indiquer si le véhicule sélectionné est la Voiture 1 ou la Voiture 2.  
Remarque : le fait de maintenir la pression plus longtemps fait quitter la sélection de véhicule et fait entrer dans le menu de la télécommande.
2. Relâchez le bouton **FONCTION (FUNCTION)**.
3. Appuyez et relâchez le bouton **FONCTION (FUNCTION)** pour basculer entre Voiture 1 et Voiture 2.

## **Options d'extension du système**

### **Reconnaissance du propriétaire\***

Le système peut être configuré pour reconnaître la télécommande utilisée lors du désarmement et modifier certaines fonctions selon les préférences de l'utilisateur. Cette configuration peut concerner les bips de la sirène, l'armement passif, le télé déverrouillage automatique au moyen du bouton, et la durée de l'alarme. Toutes ces fonctions peuvent être personnalisées pour chaque utilisateur au moment de l'installation.

### **Fermeture de confort\***

La fonction fermeture de confort imite la rotation de la clé dans le cylindre de portière ou le maintien du bouton de verrouillage sur un dispositif de télé déverrouillage d'origine. Elle permet de fermer automatiquement les vitres et le toit ouvrant sur les véhicules dotés de cette fonction d'origine.

### **Durée de retentissement de la sirène\***

La durée de retentissement de la sirène peut être réglée de 1 à 180 secondes lors de l'installation.

### **Contrôle des bips d'armement et d'alarme partielle d'avertissement\***

Les bips d'armement, de désarmement et d'alarme partielle d'avertissement du système peuvent être configurés pour ceux qui préfèrent une alarme silencieuse personnalisée.

### **Déverrouillage prioritaire de la porte conducteur\***

Pour une sécurité accrue lors du désarmement, l'opération de déverrouillage peut être configurée pour imiter le style d'origine de déverrouillage prioritaire de la portière du conducteur.

\* Remarque : ces fonctions ne sont pas compatibles avec tous les véhicules. Des pièces et des frais de main-d'œuvre supplémentaires peuvent être nécessaires et varient selon le véhicule et l'installation. Consultez votre installateur pour obtenir plus de détails.

### **Canaux AUX (auxiliaires)**

Les sorties des canaux auxiliaires de ce système peuvent activer plusieurs fonctions de confort, notamment les suivantes :

- Ouverture du coffre/hayon arrière
- Hayon motorisé/hayon arrière motorisé
- Ouverture/fermeture des fenêtres
- Ouverture/fermeture de la porte coulissante gauche
- Ouverture/fermeture de la porte coulissante droite
- Ouverture/fermeture du toit ouvrant
- Système audio
- Phares



### Avertissement! Sécurité avant tout

Veuillez lire les avertissements de sécurité ci-dessous avant de continuer.

Une mauvaise utilisation du produit peut être dangereuse, voire illégale.

## Installation

En raison de la complexité de ce système, seul un distributeur agréé doit procéder à l'installation de ce produit. Si vous avez des questions, consultez votre distributeur agréé ou communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-753-0600.

### Avis relatif au démarrage à distance

Lorsqu'il est correctement installé, ce système peut démarrer le véhicule par un signal de commande envoyé depuis la télécommande. Par conséquent, n'utilisez jamais le système dans un endroit clos ou partiellement clos sans ventilation (comme un garage). Lorsque vous stationnez dans un endroit clos ou partiellement clos, ou que le véhicule est confié à un garage pour réparation, le système de démarrage à distance doit être désactivé à l'aide du mode garage. Il est de la seule responsabilité de l'utilisateur de manipuler adéquatement et de garder hors de la portée des enfants toutes les télécommandes afin d'éviter tout démarrage intempestif du véhicule. **L'UTILISATEUR DOIT INSTALLER UN DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE DANS LA ZONE HABITABLE ATTENANTE AU VÉHICULE OU À PROXIMITÉ DE CELLE-CI. TOUTES LES PORTES MENANT DE LA ZONE HABITABLE ATTENANTE À LA ZONE DE STATIONNEMENT DE VÉHICULE CLOSE OU PARTIELLEMENT CLOSE DOIVENT TOUJOURS DEMEURER FERMÉES.**

Ces mesures de précaution sont de la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

### Avis relatif aux véhicules à transmission manuelle

Les démarreurs à distance pour véhicules à transmission manuelle fonctionnent différemment de ceux pour véhicules à transmission automatique, car vous devez laisser votre voiture au point mort. Vous devez lire ce guide du propriétaire pour vous familiariser avec les procédures appropriées de configuration et d'activation pour un véhicule à transmission manuelle.

**Avant de démarrer à distance un véhicule à transmission manuelle, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :**

- Le véhicule est au point mort ; personne ne se trouve devant ou derrière le véhicule.
- La zone de stationnement est suffisamment plane pour un démarrage à distance.
- Le frein de stationnement est serré à fond.

**AVERTISSEMENT !** Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que le frein de stationnement/d'urgence fonctionne correctement. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Il est recommandé de faire inspecter et ajuster le système de frein de stationnement/d'urgence par un garage de réparation automobile qualifié deux fois par année.

L'utilisation de ce produit d'une manière contraire à son mode de fonctionnement prévu peut entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort. (1) Ne démarrez jamais le véhicule à distance lorsqu'une vitesse est déjà engagée, et (2) Ne démarrez jamais le véhicule à distance lorsque la clé est sur le contact. L'utilisateur doit également faire vérifier régulièrement la fonction de sécurité de point mort du véhicule. C'est cette fonction qui empêche le démarrage à distance lorsqu'une vitesse est engagée. Cette vérification doit être faite par un distributeur agréé, conformément à la vérification de sécurité décrite dans le guide d'installation du produit. Si le véhicule démarre lorsqu'une vitesse est engagée, cessez immédiatement l'utilisation de la fonction de démarrage à distance et consultez un distributeur agréé.

**L'UTILISATION DU MODULE DE DÉMARRAGE À DISTANCE POUR DÉMARRER LE VÉHICULE ALORS QU'UNE VITESSE EST ENGAGÉE EST CONTRAIRE À SON MODE DE FONCTIONNEMENT PRÉVU. L'UTILISATION DU SYSTÈME DE DÉMARRAGE À DISTANCE DANS CES CONDITIONS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS OU DES BLESSURES CORPORELLES. VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT CESSER D'UTILISER LE DISPOSITIF ET CONSULTER UN DISTRIBUTEUR AGRÉÉ POUR RÉPARER OU DÉBRANCHER LE MODULE DE DÉMARRAGE À DISTANCE INSTALLÉ. DIRECTED by VOXX LLC DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ET NE PAIERA AUCUN FRAIS D'INSTALLATION OU DE RÉINSTALLATION.**

Ce produit est conçu uniquement pour les véhicules à injection. L'utilisation de ce produit sur un véhicule à transmission manuelle doit se faire en stricte conformité avec le présent guide. Ce produit ne doit pas être installé sur un véhicule décapotable (toit souple ou rigide) équipé d'une transmission manuelle. Une telle installation peut présenter certains risques.

**Mises à niveau**

Les mises à niveau doivent être effectuées par un distributeur agréé. Ne procédez à aucune modification non autorisée de ce produit.

## Renseignements relatifs à la batterie

Lorsque la batterie de la télécommande commence à s'affaiblir, la portée de fonctionnement est réduite.

### **Remplacement de la batterie :**

Si la portée de la communication diminue ou si la télécommande cesse de fonctionner, la batterie doit être remplacée. Il est recommandé de faire remplacer la batterie par un distributeur agréé. Pour accéder à la batterie, il faut séparer le boîtier arrière de l'émetteur. Dans certains cas, les télécommandes peuvent avoir une ou plusieurs petites vis de sécurité à retirer avant de procéder à la séparation.

**Remarque :** les batteries de télécommandes rechargeables par USB ne sont pas conçues pour être remplacées. Si votre télécommande ne se recharge pas, contactez votre distributeur agréé.

**IMPORTANT :** un démontage incorrect de la télécommande peut entraîner des blessures ou endommager la télécommande et/ou la batterie.

## Élimination de la batterie



Nous nous soucions de l'environnement. Lorsque vous devrez vous débarrasser de la pile, veuillez le faire en respectant les consignes spécifiques de votre ville sur le traitement des piles.

## Renseignements relatifs aux brevets

Ce produit est peut-être protégé par un ou plusieurs brevets répertoriés sur notre site Web. Pour consulter la liste complète des brevets, veuillez visiter la page [www.voxintl.com/company/patents](http://www.voxintl.com/company/patents).

## Règlementations gouvernementales

### **Conformité FCC et IC**

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlementations de la FCC (Federal Communications Commission) des États-Unis et aux normes RSS (normes applicables au matériel radio) d'Industrie Canada. Son exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs sans licence qui sont conformes aux CNR exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Avertissements :

1. L'appareil doit maintenir une distance d'au moins 20 cm du corps de la personne, à l'exception des mains et des poignets.
2. Toute modification ou tout changement non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

## Renseignements relatifs à la garantie



### GARANTIE À VIE LIMITÉE

DIRECTED by VOXX LLC (la Société) garantit à l'acheteur initial de ce produit que, si ce produit ou l'une de ses pièces s'avère défectueux en raison d'un vice de matériau ou de fabrication, sous réserve d'une utilisation normale, et ce, pendant toute la durée de vie du produit à compter de la date d'achat initial dans le véhicule d'origine, ce(s) défaut(s) sera(seront) réparé(s) ou remplacé(s) par un produit neuf ou remis à neuf (à la discrétion de la Société), sans frais pour les pièces ou la main-d'œuvre. Un émetteur pour un système de sécurité de véhicule ou de démarrage à distance est garanti pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat initial.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement conformément aux modalités de la présente garantie, le produit doit être livré avec une preuve de couverture (ex. : facture datée), un numéro d'autorisation, une description des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de garantie agréé. La présente garantie n'est pas transférable.

La présente garantie ne couvre pas les dommages au système électrique du véhicule ni les coûts associés à l'installation, la désinstallation ou la réinstallation du produit. Elle ne couvre pas non plus les batteries, les écrans d'affichage ACL endommagés sur les émetteurs, ni tout produit ou pièce que la Société considère comme ayant été altéré ou endommagé à la suite d'une modification, d'une installation incorrecte, d'une mauvaise manipulation, d'une utilisation non conforme, de la négligence, d'un accident, ou du retrait ou de l'altération de l'étiquette de numéro de série/code-barres d'origine.

La présente garantie remplace toutes les autres garanties expresses ou obligations. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUT RECOURS POUR VIOLATION DE GARANTIE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DOIT ÊTRE EXERCÉ DANS LES 24 MOIS SUIVANT LA DATE D'ACHAT INITIALE. EN AUCUN CAS LA SOCIÉTÉ NE SERA TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE.

Aucune personne ni représentant n'est autorisé à engager la responsabilité de la Société au-delà des conditions énoncées dans la présente garantie en lien avec la vente de ce produit.

La Société ne garantit pas que ce produit ne peut pas être contourné ou compromis. LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT PRÉVU CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE LA SOCIÉTÉ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT, À L'EXCLUSION DES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE D'INSTALLATION.

Certains États ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou limiter les dommages indirects ou accessoires, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

DIRECTED by VOXX LLC, 2351 J. Lawson Blvd., Bureau 110, Orlando, Florida 32824